



Ventilatoren/ Gebläse 17012

Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise.
Schauen Sie sich die Baugruppen und Teile vor dem zusammenkleben genau an.


1.

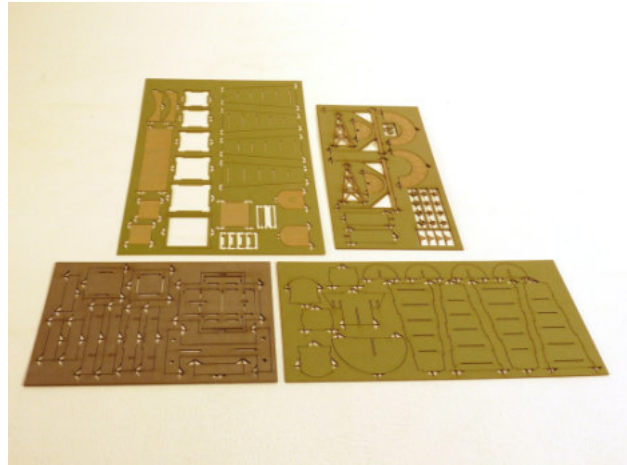


2.

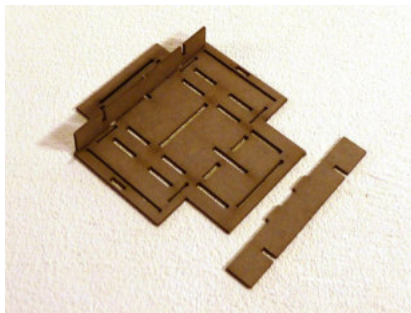


3.

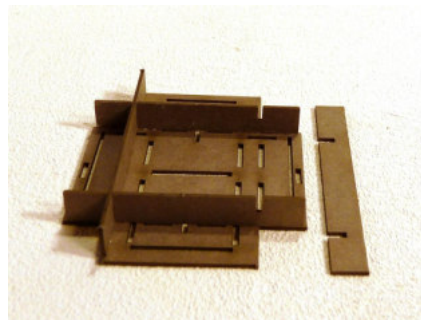


4.

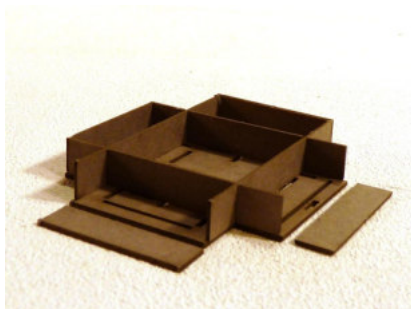


5.

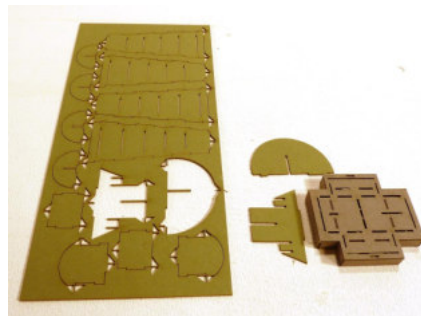


6.

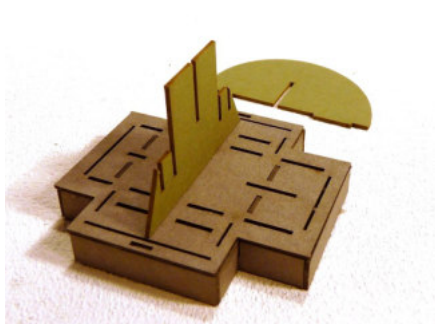


7.

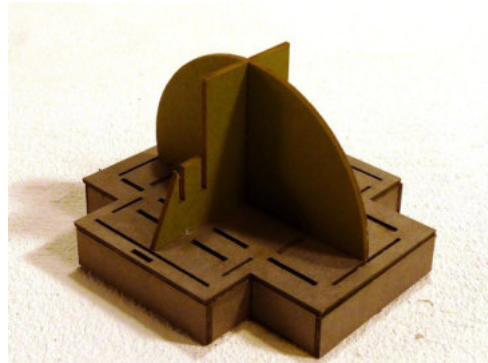


8.

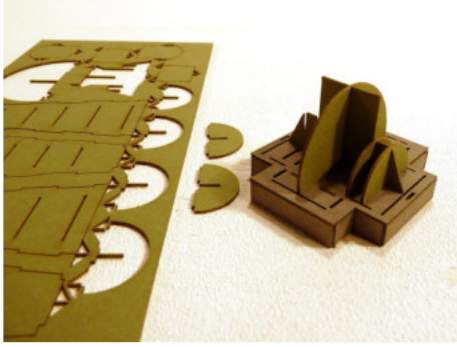


9.

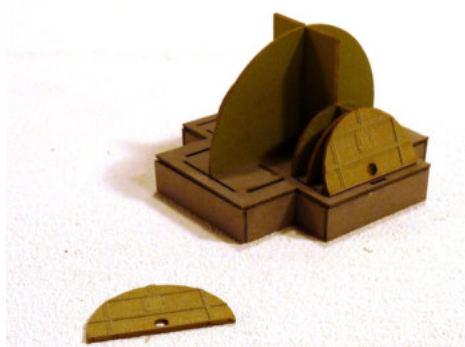


10.

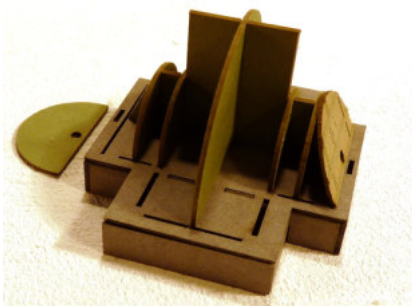

11.

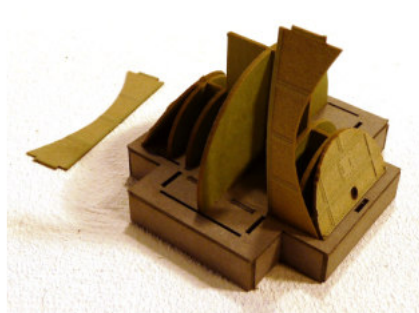


12.

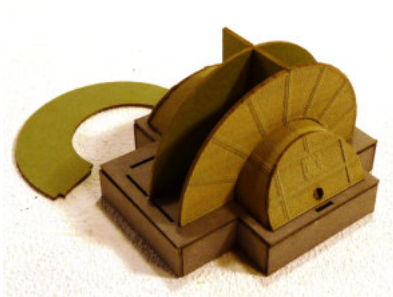


13.



14.

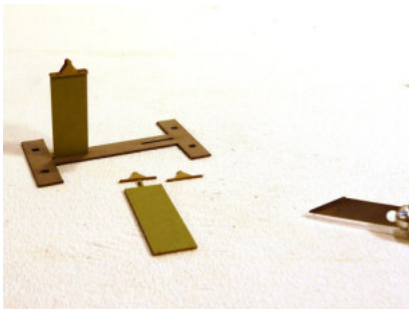


15.

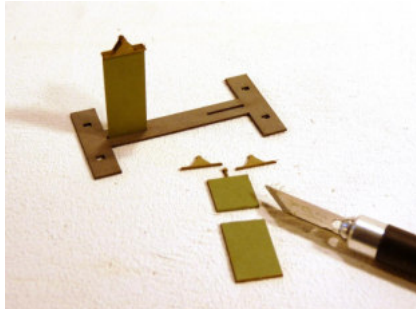


Die Schieber können Sie nach Belieben in der Höhe kürzen.

16.

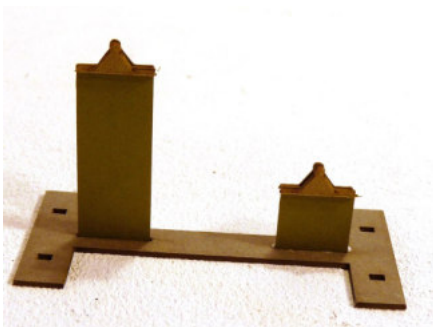

17.

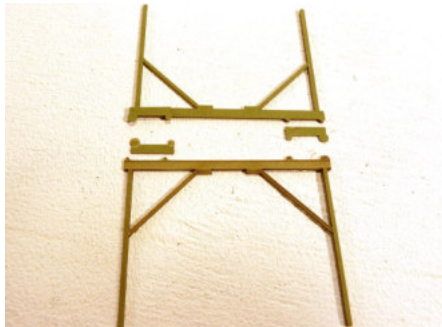


18.



19.




20.

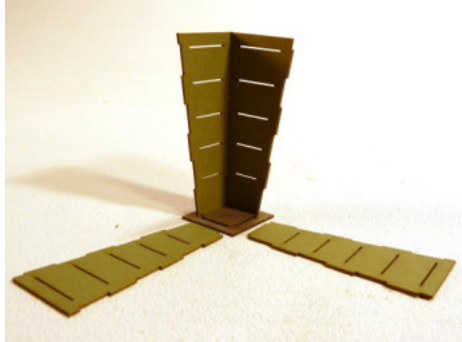


Die

Bodenplatte nicht kleben!

22.

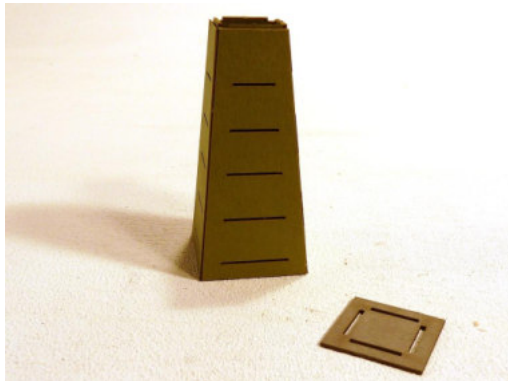


23.

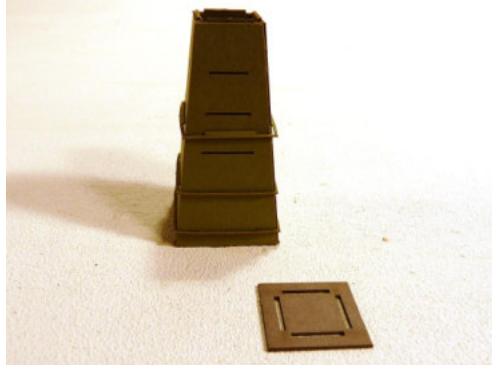

Nach und nach vorsichtig die Rahmen von unten aufschieben.

24.

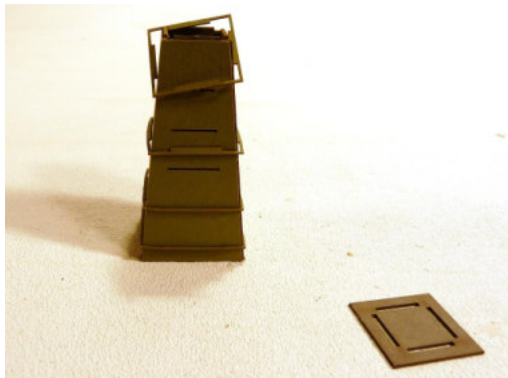

25.




Jetzt kann die Bodenplatte verklebt werden.


26.



27.

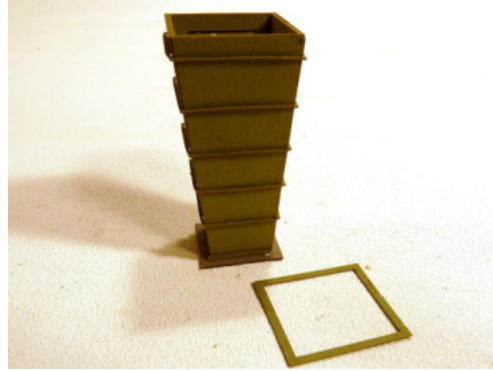

28.

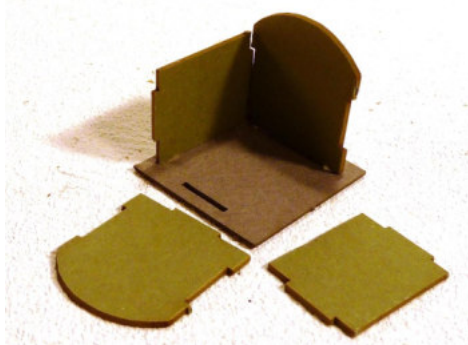

29.




30.




31.



32.

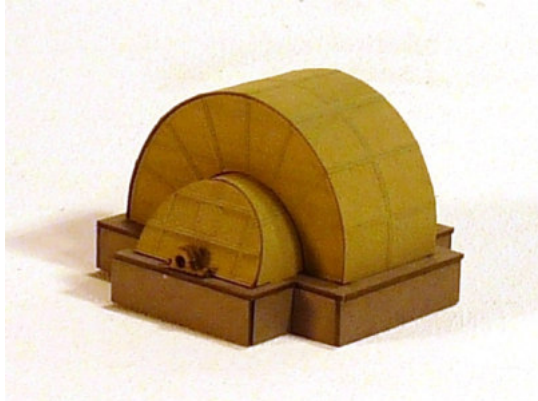

33.

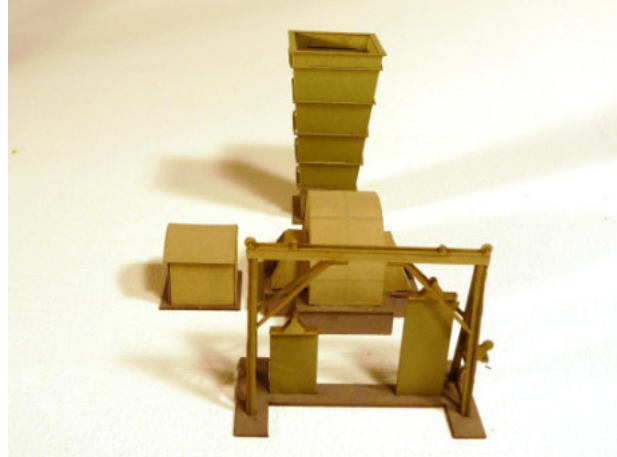

34.



So ist die Anordnung für den Einbau. Den 2ten Teilesatz spiegelverkehrt daneben setzen.

Nun kann man noch eine dünne Achse vom Antriebshäuschen zur Turbine setzen und die Schieber mit einem dünnen Faden über die 2 Umlenkrollen mit der Kurbel verbinden.

FERTIG

Seite5/5