



Art Nr 17026 Kamin 8eck“

Joswood GmbH


Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise

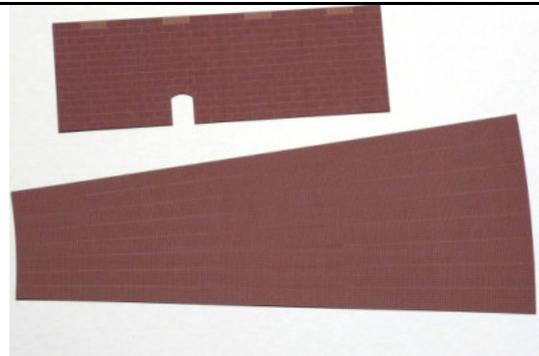


Verkleidungen

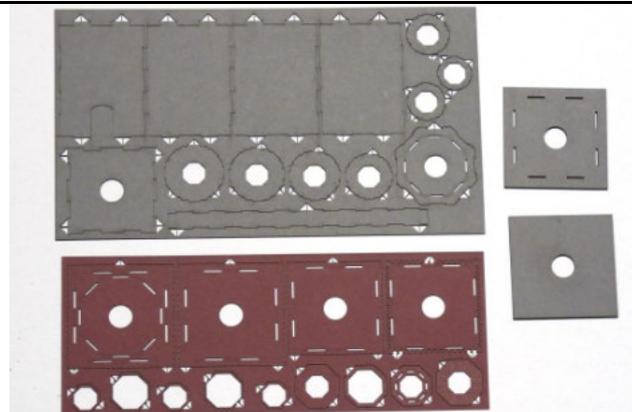

Konstruktion und Mauerringe, Bodenplatten

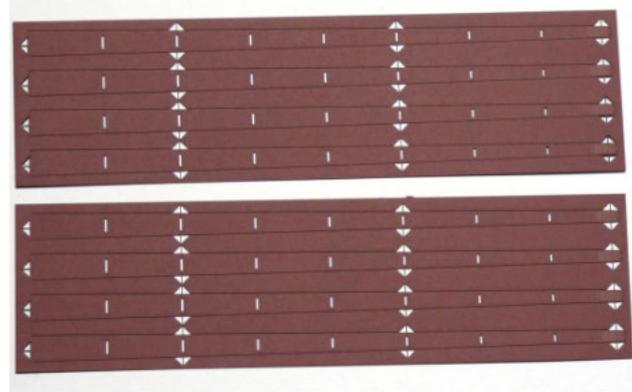


Konstruktion Schlot

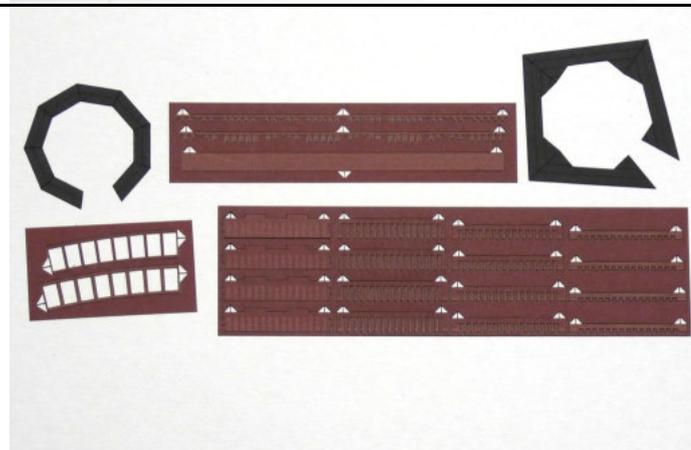


Abdeckungen, Ornamente


1. Kleben Sie die Wände zwischen Bodenplatte und 1. Abdeckung, diese bis ans Ende der Zapfen durchdrücken

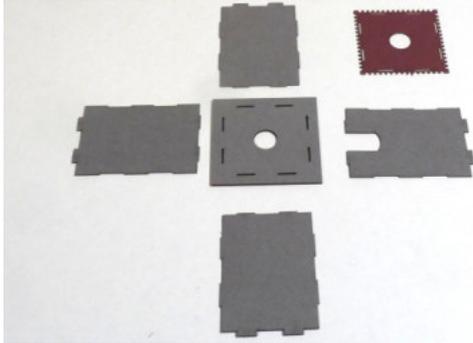


2. eventuell 2. Bodenplatte dann 2. und 3. Abdeckung kleben

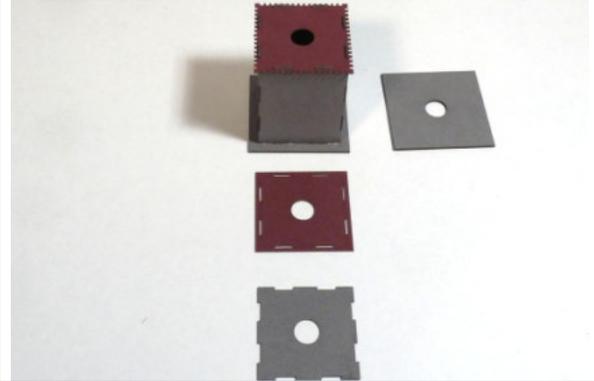

3. Konstruktionsringe der Größe nach sortiert einkleben, Stein gravur ist außen!

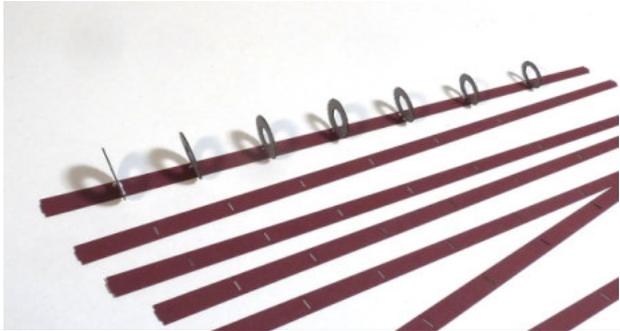


4. vorsichtig gegenüberliegende Wand einkleben

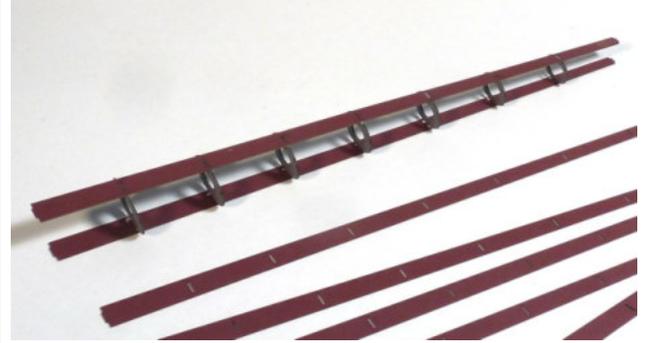


5. danach die restlichen Wände einkleben




6. kleine Wandstücke in Platte (Gravur ist außen!) einkleben, Zapfen durchdrücken

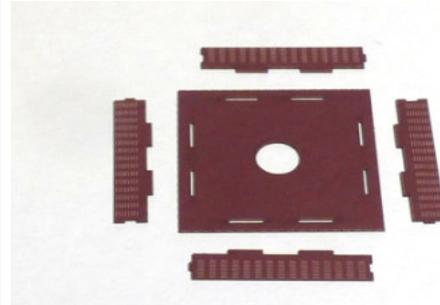


7. die nächste Platte aufkleben

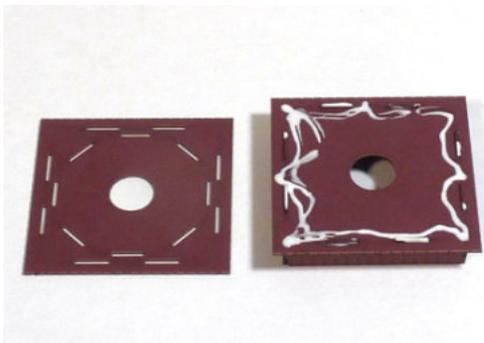


8. Ring vorknicken und einkleben

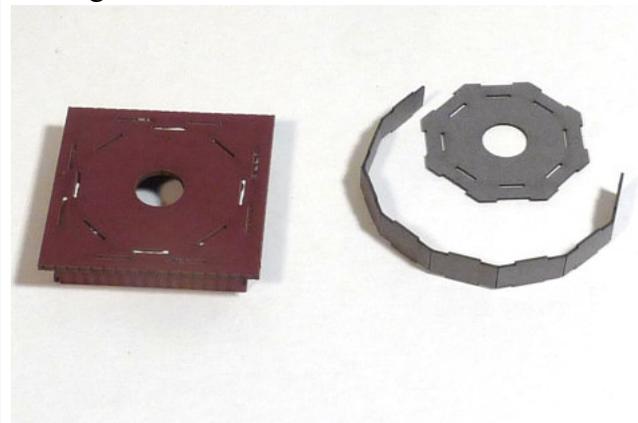


9. Verkleidungen aufkleben, die kürzeren „Kammstücke“ gehören auf die Diagonalen, an Oberkante ausrichten

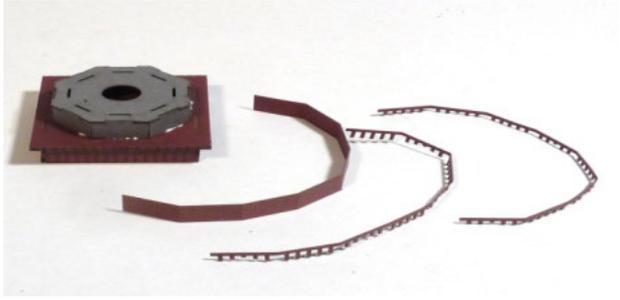


10. Bauteil runddrehen, Kammstücke aufkleben, je 2 kürzere gegenüber

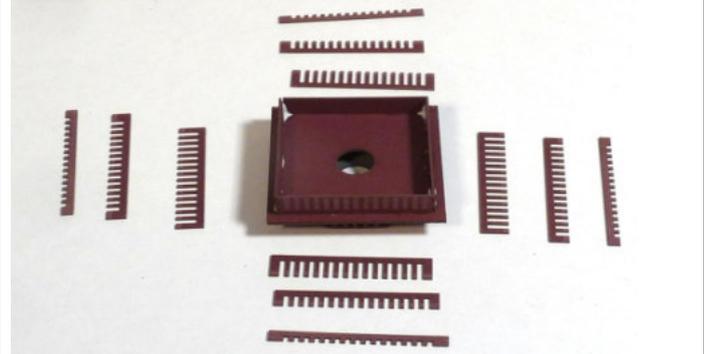

11. untere Abwicklung knicken und aufkleben, Abdeckung aufkleben und Bauteile verkleben

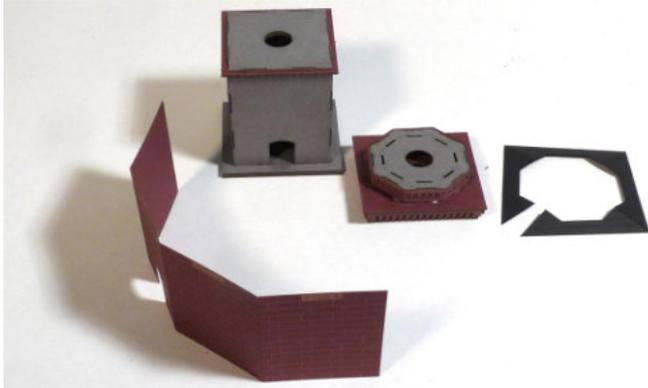


12. Schlotabwicklung sorgfältig und vorsichtig über Tischkante vorknicken

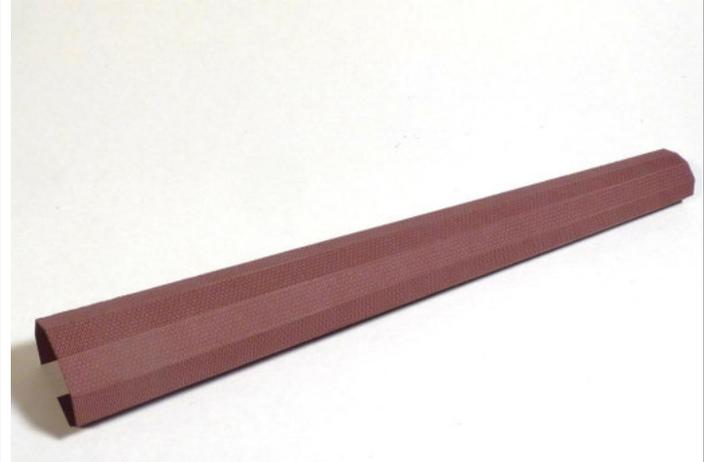


13. an einer Wand sorgfältig und GENAU (sonst läuft die Abwicklung weg!) ausrichten, trocknen lassen dann den Rest kleben, dabei den Schlot über eine glatte Fläche „abrollen“)



14. kleine Ringe über Schlot stülpen und ankleben

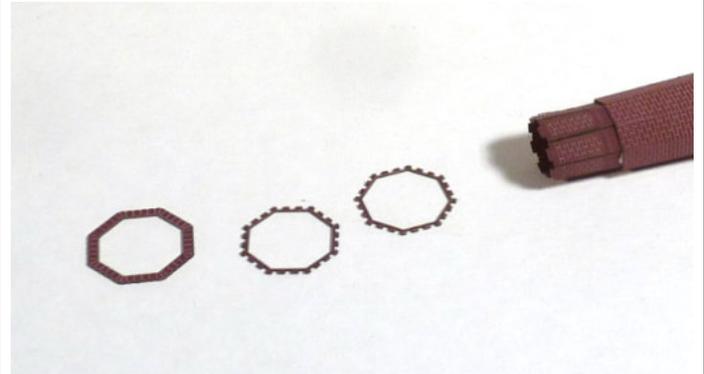


15. von rechts nach links weitere Ringe aufkleben erste Gravur nach unten

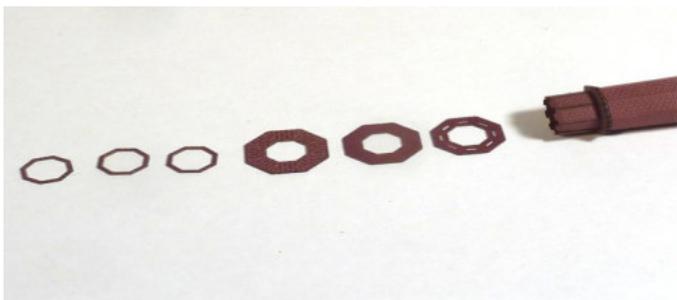


16. Verkleidungen vorsichtig vorknicken, fragile Bauteile! Und zwischen die Ringe kleben Gravurteil zuletzt



17. Schlot auf Fundament aufkleben, kleine Abdeckungen herunkleben

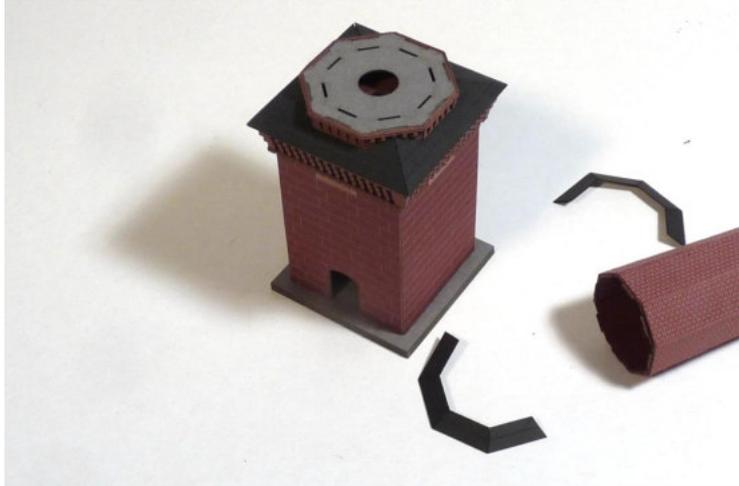

18. Fertig!

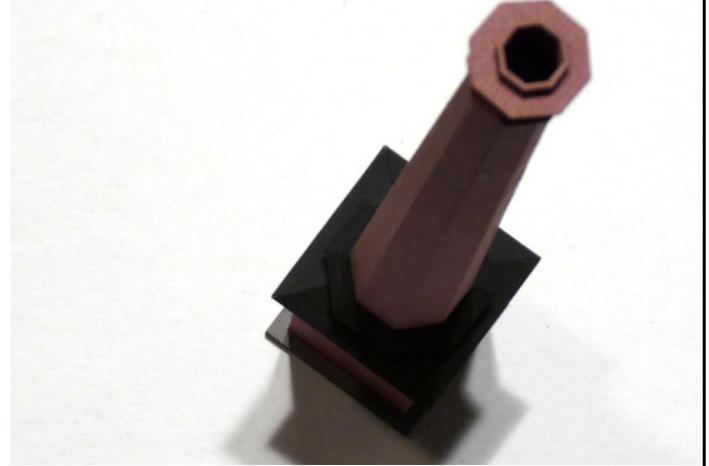

Der Kamin kann mit einem Seuthe Rauchsatz bestückt werden. Unser Karton hält das aus...

