
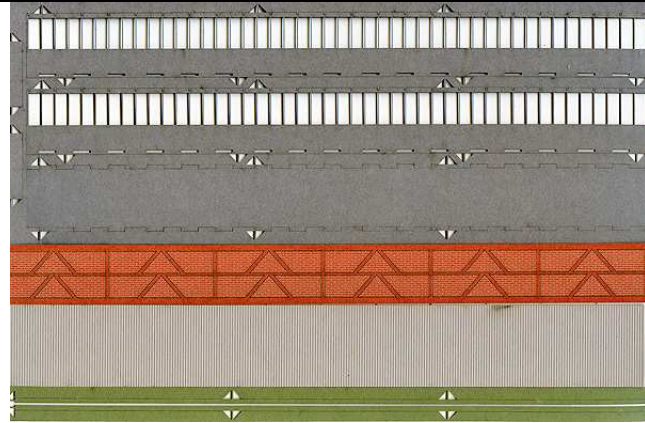


**Vor Baubeginn bitte die beiliegenden Informationen und Hinweise lesen !**  
**Please read our enclosed information and tips !**

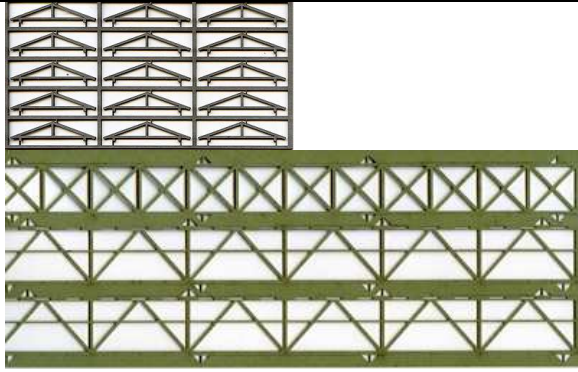

ohne Abb. Glas

**1.** 2x Glas einkleben und nicht in die Streben fassen  
Ausschnitte freilassen ! =>  
Tipp: zum Aufkleben des Glases ggf. Sprühkleber verwenden

**2.**  
Seitenwände auf Bodenplatte einkleben

**3. Stahlfachwerk aufkleben auf beiden Seitenwänden**



Ausschnitte müssen parallel sein.  
Am Besten 2 Dachträger zum justieren nehmen

**4. Intarsien auf der Vorder- und Rückseite einkleben**



**5.**  
Abdeckungen aufkleben



**7.** Dachträger  
Keinen Druck ausüben !

**8.**  
Dach vorsichtig vorbiegen

Eine Verlängerung ist um weitere Bausätze 17035 und den beigegefügt Laschen möglich  
Stützen und Türme hierzu finden Sie in unserem Programm