


Windenhaus 17043

Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise. Schauen Sie sich die Baugruppen und Teile vor dem Zusammenkleben genau an. Wir verbessern ständig unsere Bausätze, dadurch kann es zu Änderungen in der Aufteilung kommen.




Seite 1/3


Abbildungen 1-4 zeigen die Bauteile des Windenhauses.

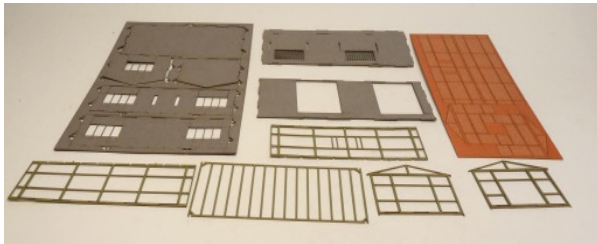


1.)

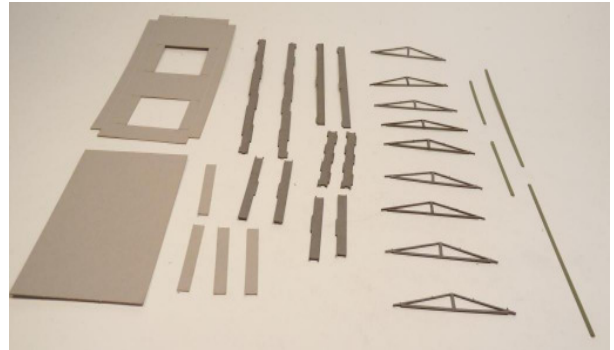

2.)

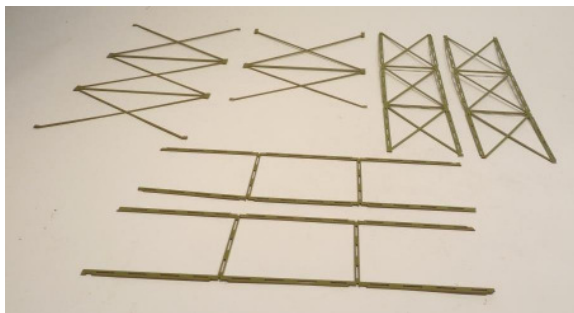


3.)

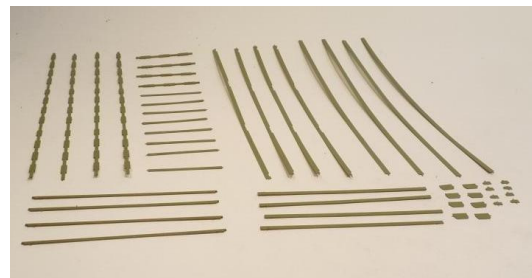

4.)


5.) Bauteile Tiefbunker. Seitenteile kleben

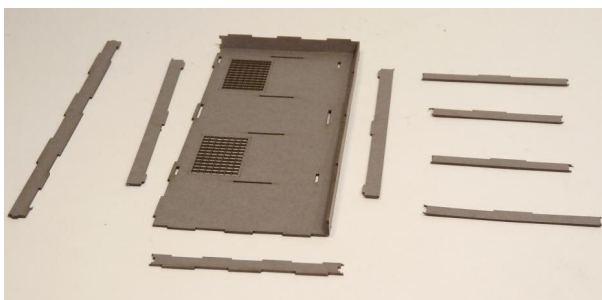


6.) innere Abdeckung aufleimen, dann äußere Abdeckung kleben und fixieren.




7.) innere Abdeckungen kleben

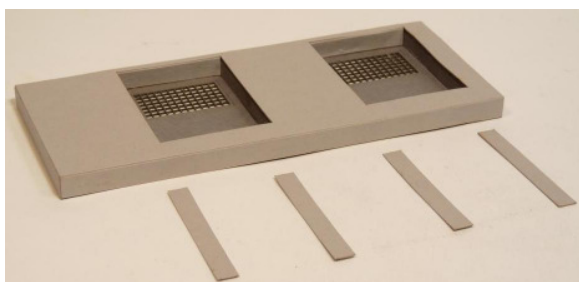


8.) Grundbauteile Windenhaus. Zuerst Fenster einkleben. Giebelwand mit Fenster ist für Tor.

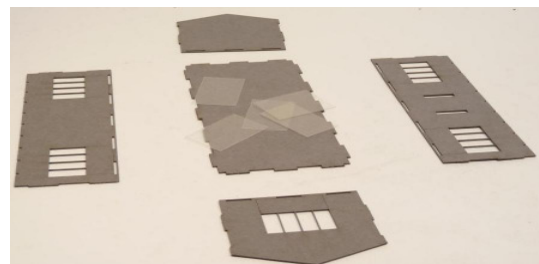


9.) Seitenteile kleben

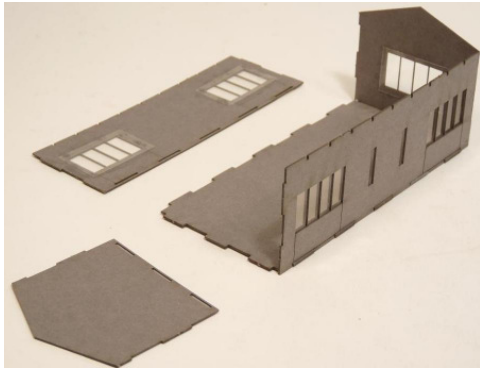


10.) Dachstreben einkleben. **Eventuell vorher Inneneinrichtung und Beleuchtung einbauen!**

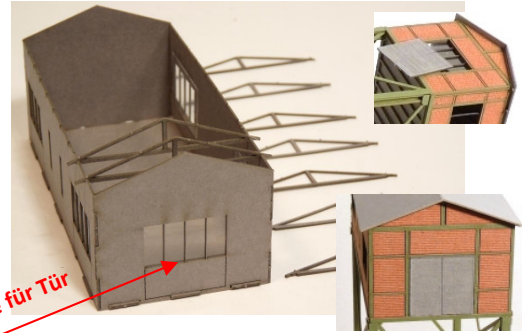


11.) „Stahlfachwerk“ aufkleben

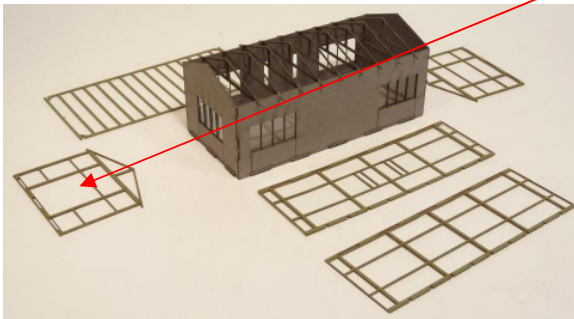


12.) „Stahlstreben“ Boden

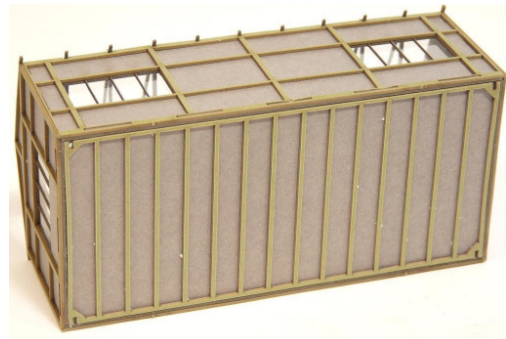


13.) Mauerwerk Grundplatte.

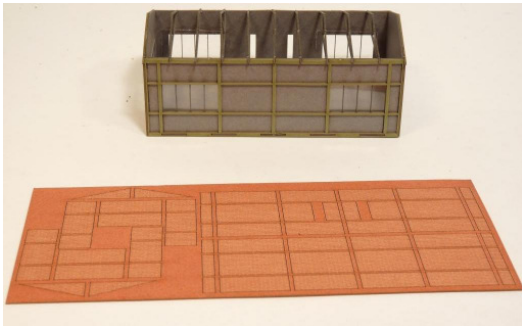


14.) Mauerwerk einkleben

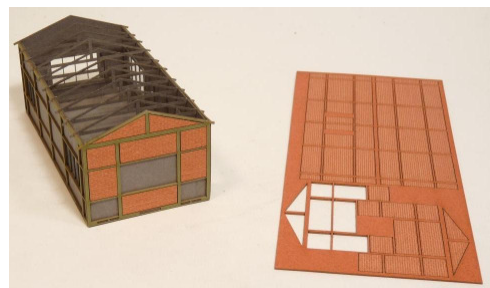


15.) Dach knicken und aufkleben. Sockel ankleben. **Letzte Möglichkeit für Beleuchtung!**

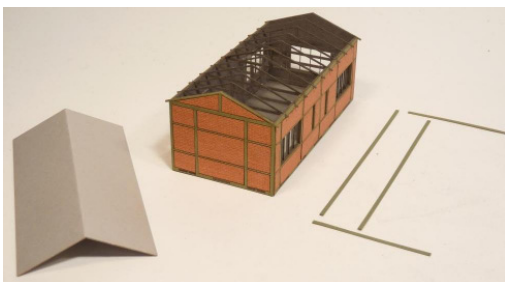


16.) Stützen kleben, 2x

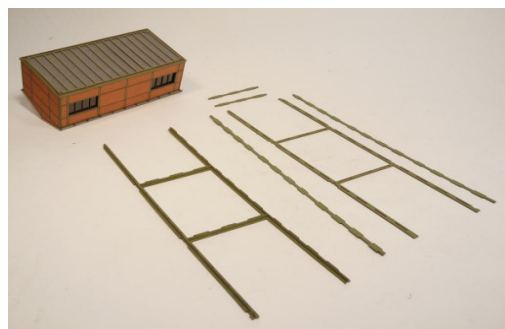


17.) Innenverkleidungen kleben, auf Aussparung achten

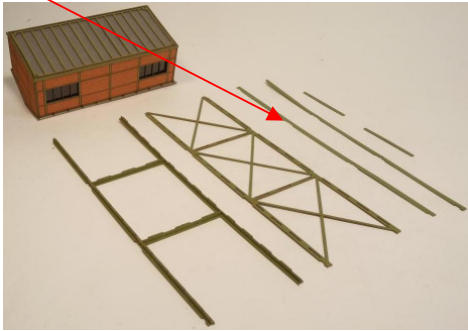


18.) Zwischenträger einkleben und Seitenteile zusammenfügen

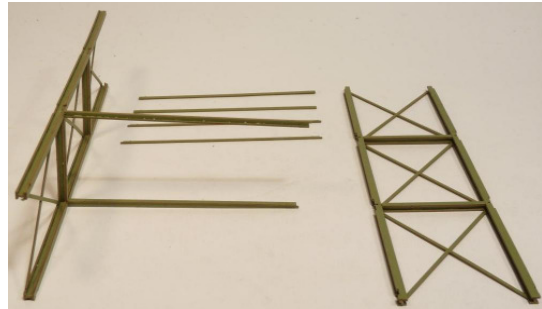


19.) Verstrebungen aufkleben

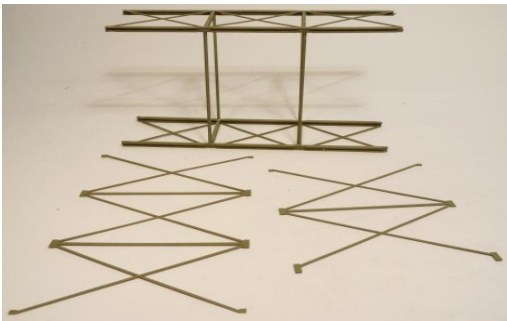

20.) Außenverkleidungen und Fundamente ankleben

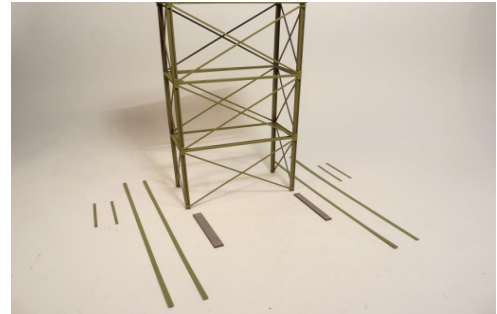


21.) „Knotenbleche“ ankleben

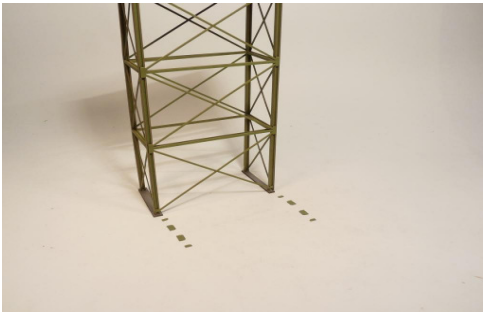

22.) FERTIG

Auf der langen Seitenwand keine Türe einkleben. Nur auf der Treppenturmseite.

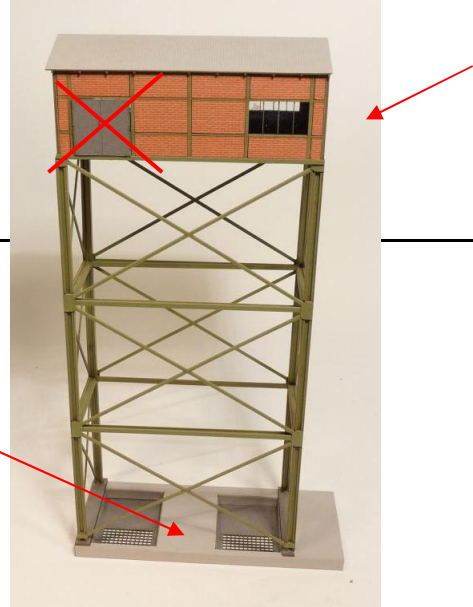

ACHTUNG: Der Sockel für den „Möller“ befindet sich im Bausatz Gerüst/Ofen.

Dieser wird hier eingeklebt

HINWEIS: Das Windenhaus kann links- oder rechtsbündig montiert werden. Je nach Bedarf der Anlage. Mit Artikel 17045 können Sie den Tiefbunker durch Anbau erweitern.