



**Art Nr 17062 Ammoniakfabrik Teil 1**  
Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise!


Joswood  
GmbH

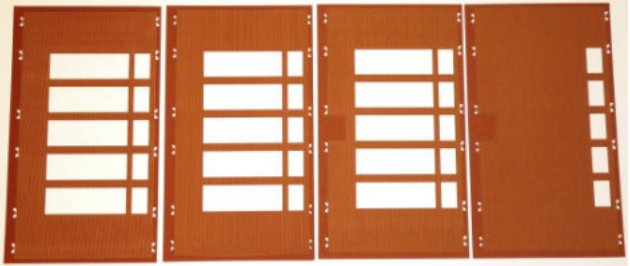


Ziegelverkleidungen

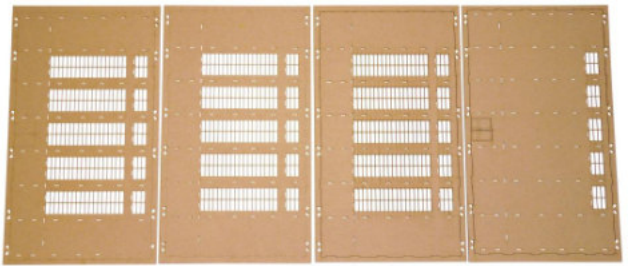


Konstruktion Wände

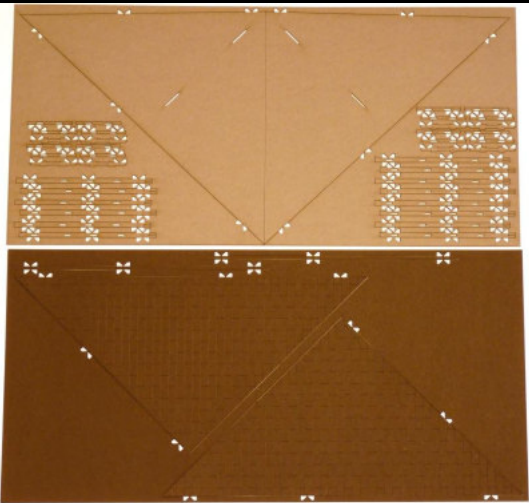


Dachkonstruktion, Dachhaut je 2 mal

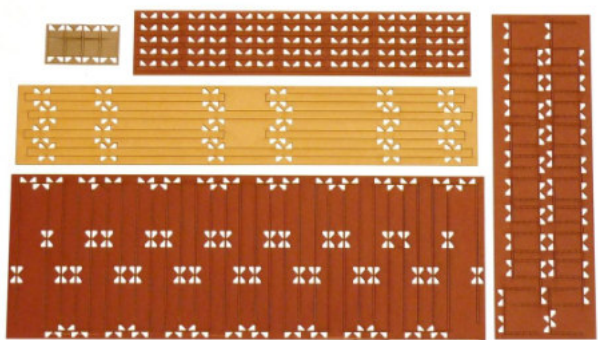


Aufdoppelung Türen, Fensterbänke,  
Sockel,  
Fensterumrandungen

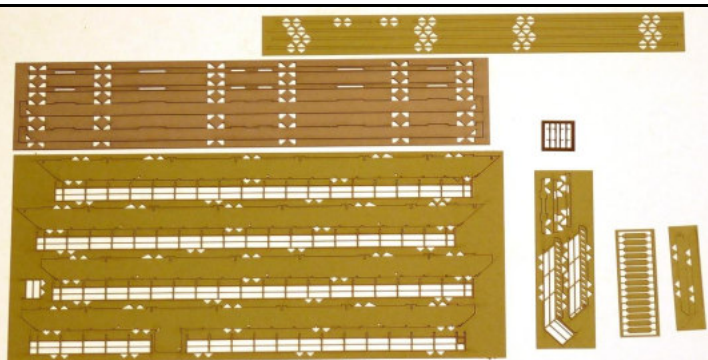





Verkleidung Umlauf,  
Dachträger,  
Umlauf mit Geländer,  
Klinken,  
Treppe

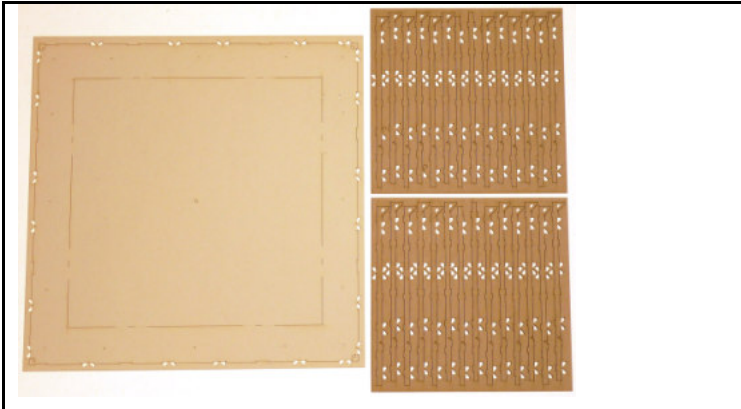


Bodenplatte, innere senkrechte Aussteifungen

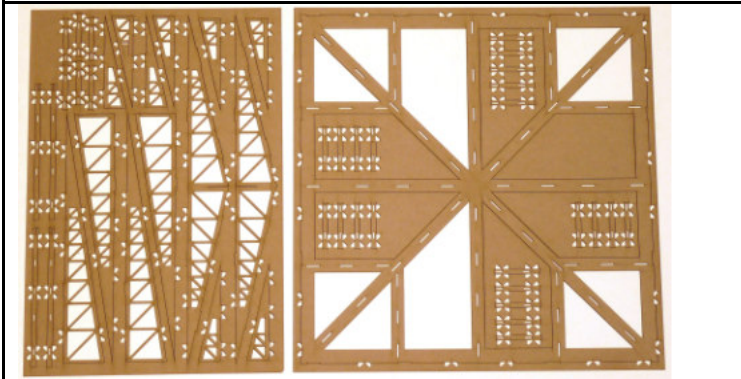


Dachkonstruktion, kleine Stützen

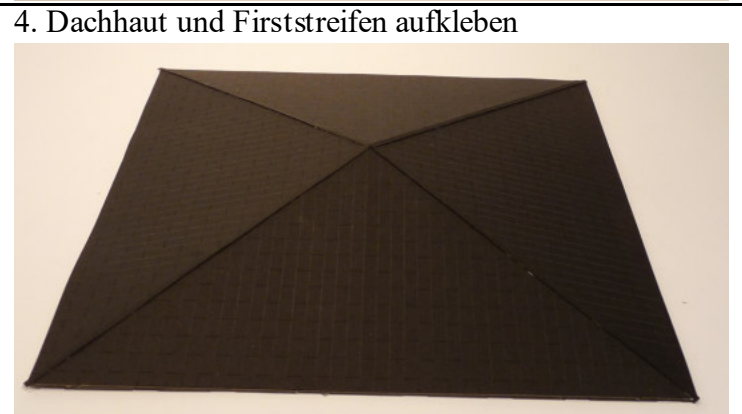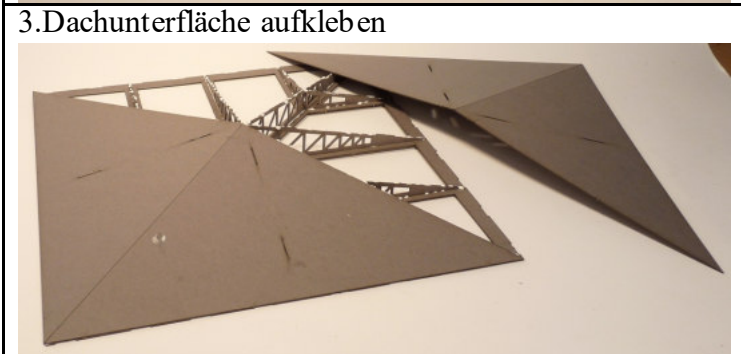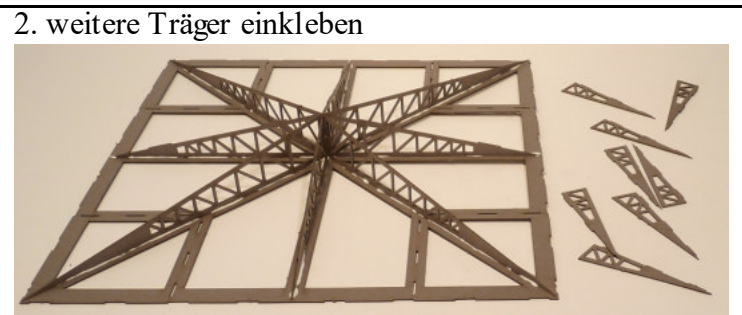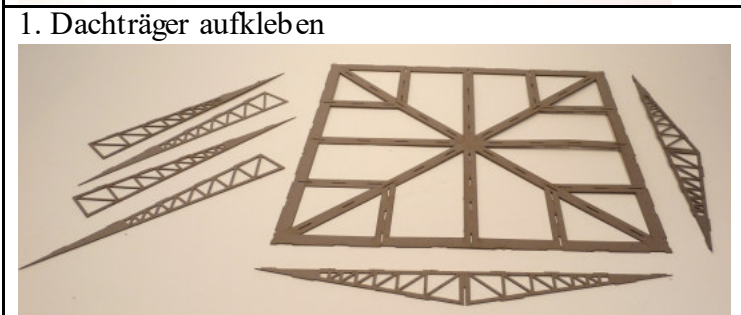


5. senkrechte Stützen von innen einkleben, Umlauf einkleben Fensterglas aufkleben

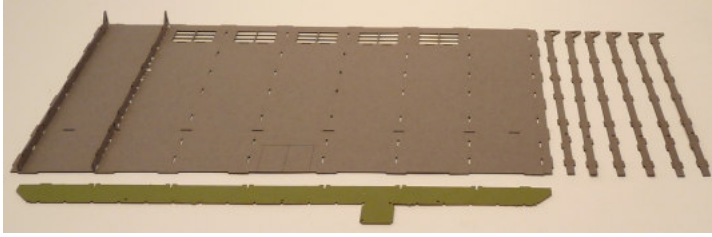


6. kleine Aussteifungen auf Träger kleben

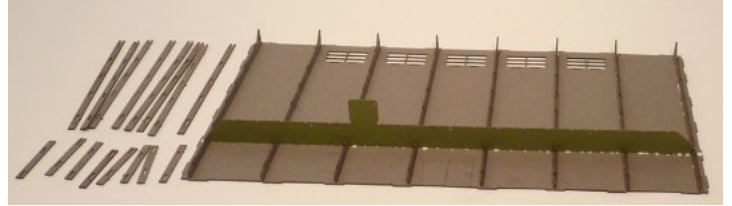


7. etliche kleine Stützen zusammenkleben

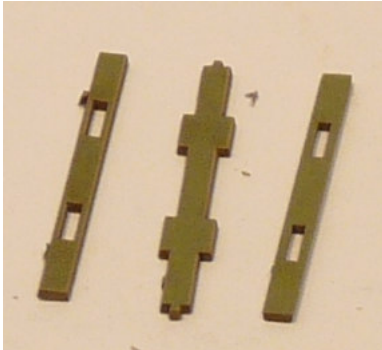


8. Treppe eine Seite zusammenkleben

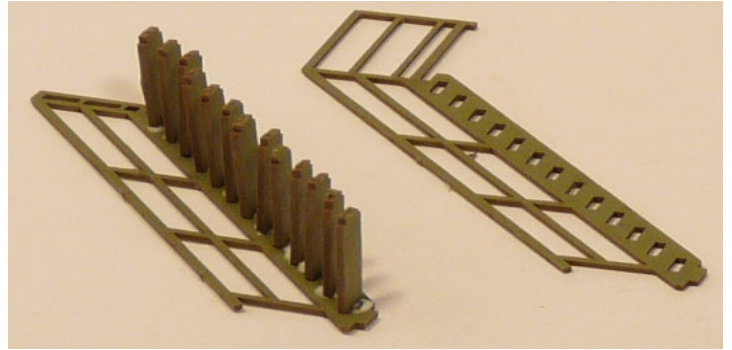


9. 2te Wange trocken aufstülpen, von außen mit Kleber bestreichen, Verkleidungen aufkleben

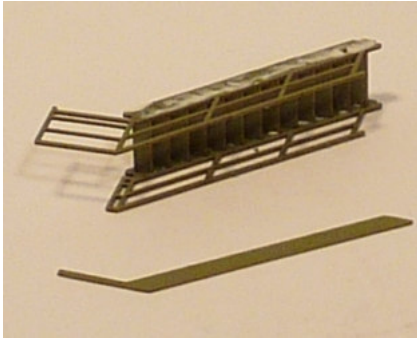


10. Wände auf Grundplatten kleben, Türen gegenüberliegend

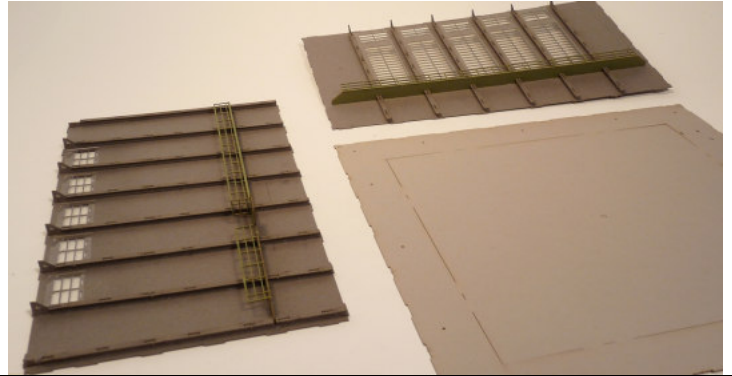


11. etliche kleine Stützen unter den Umlauf kleben, 2 Querträger einkleben ( hier kann Beleuchtung befestigt werden)

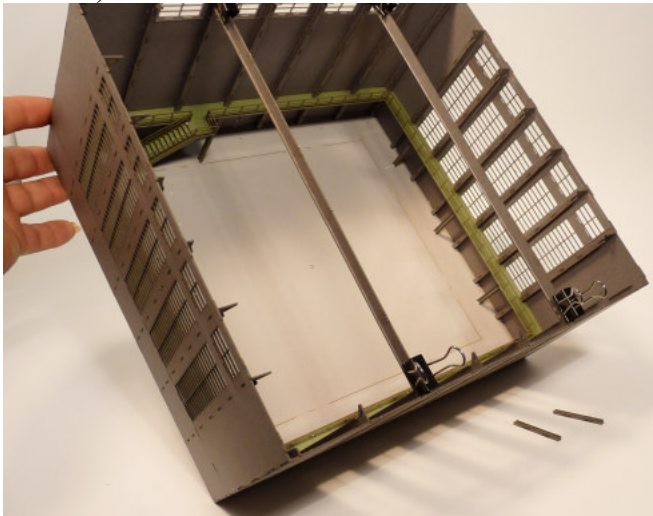


12. Fensterbänke einkleben

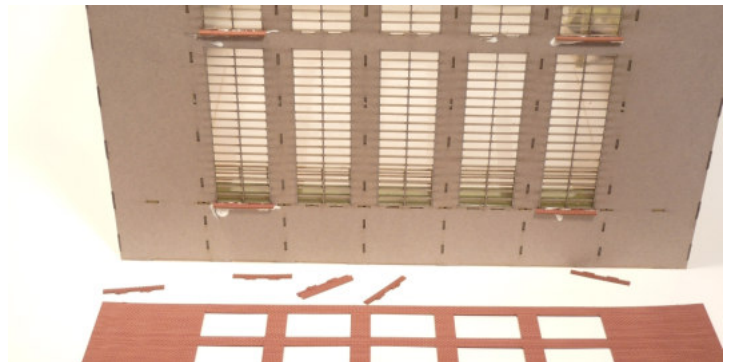

13. Ziegelwand aufkleben, an Fensterbank ausrichten, Sockel aufkleben, Türaufdoppelungen aufkleben

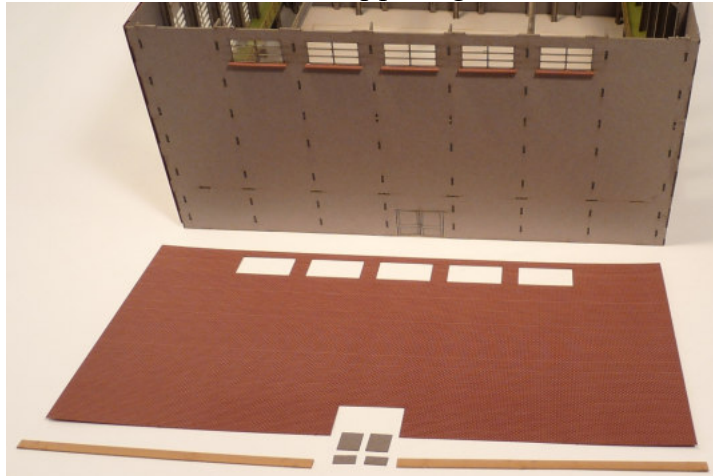

14. Fensterumrandungen einkleben, und zwar wie folgt:

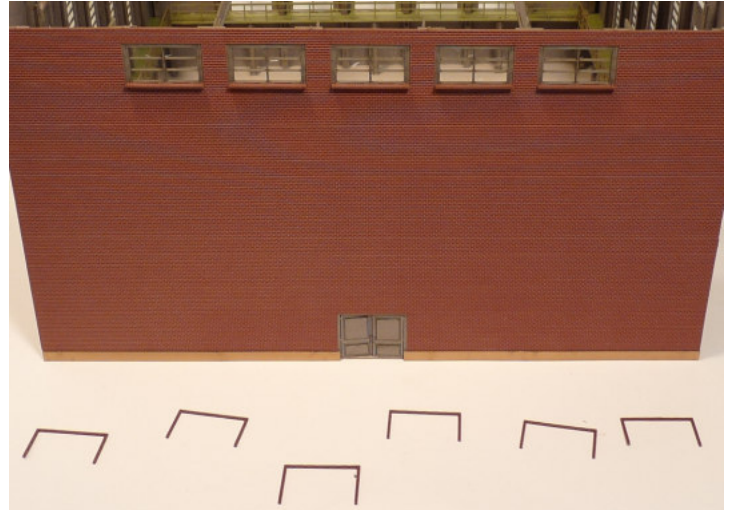

15. Bauteil rückseitig in Leim tunken...




16. ...einmal auf Holzrest aufdrücken um zuviel Leim abzustreifen und...



17. ...vorsichtig montieren



18. Klinken montieren

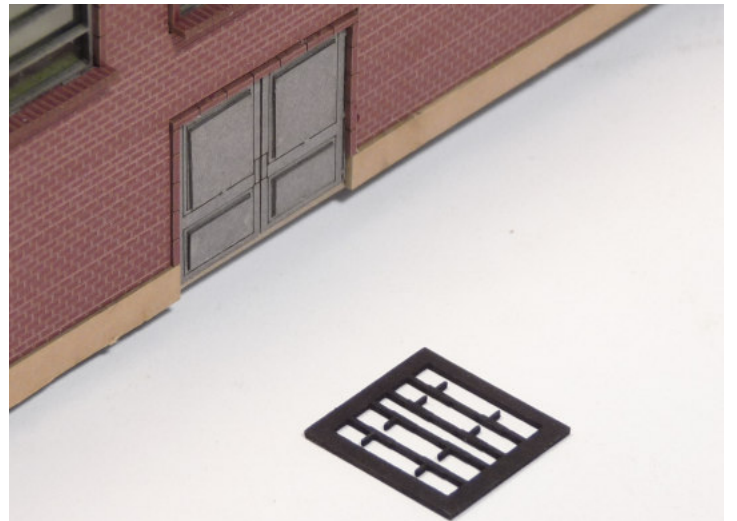

FERTIG