



Art Nr 17062 Ammoniakfabrik Teil 2
Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise!

Joswood
GmbH

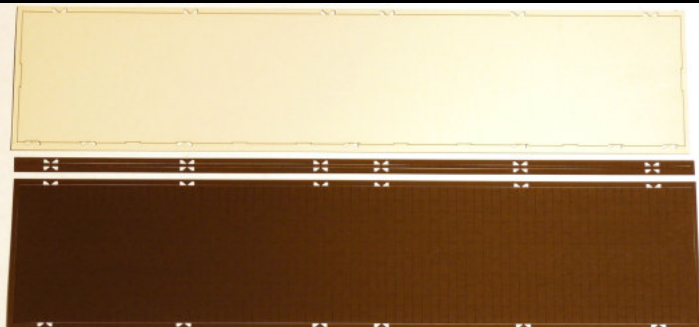


Dachunterkonstruktion und Dachhaut je 2 mal,
Firststreifen

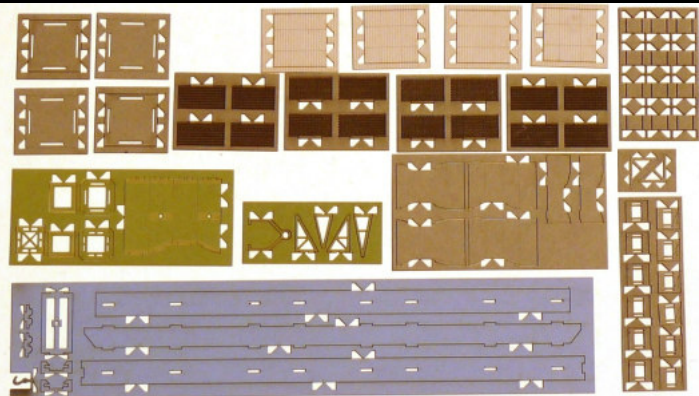


je 4 mal Dachlüfter,
Abluftkanäle (grau),
Verladungseinrichtung (grün)
Kranbrücke (blau)




Kranbahn,
Dach-Längsträger,
Bodenplatte

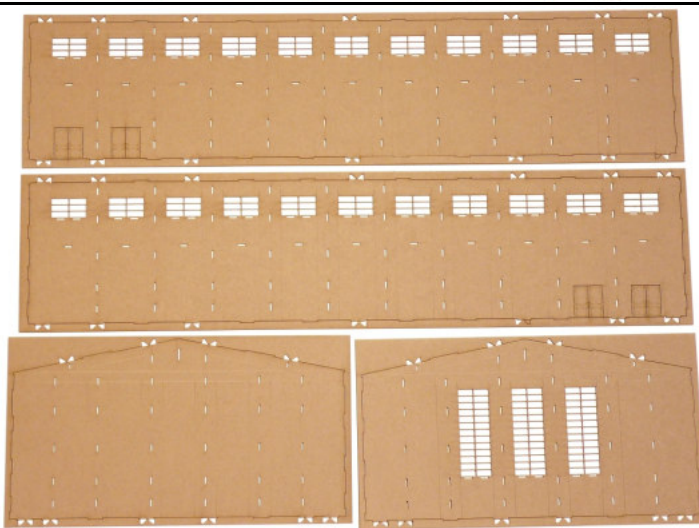


Innere Konstruktionswände

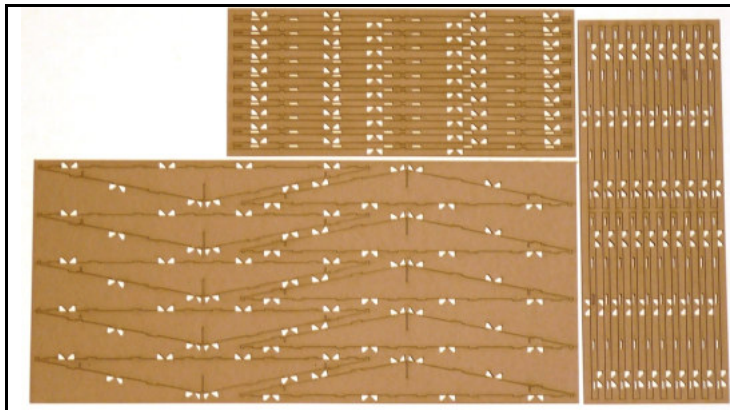


Konstruktion Dach

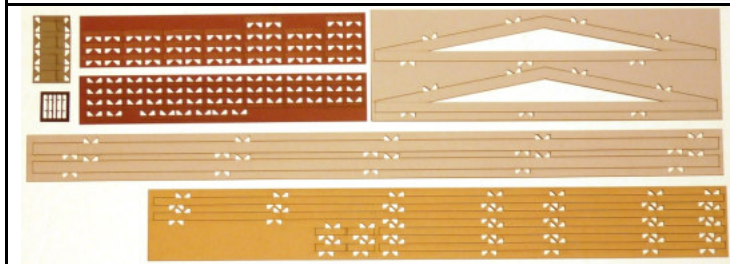

Aufdoppelung Türen, Klinken, Fensterbänke, Fensterstürze, Betonsturz, Sockel

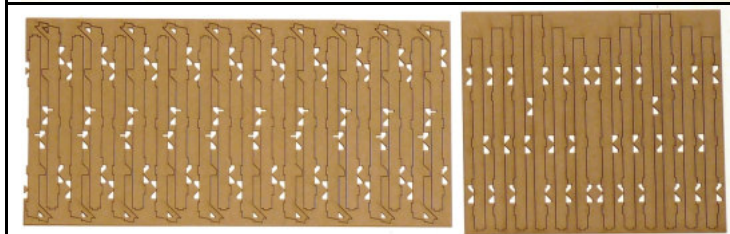


Innere senkrechte Stützen

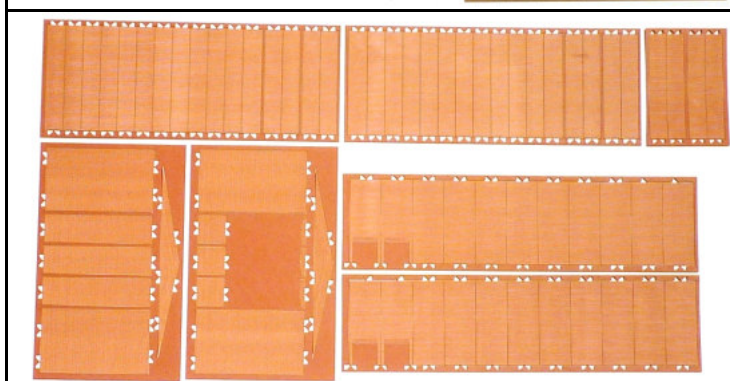


Ziegelverkleidungen

1. senkrechte Stützen, Queraussteifung einkleben, Glas einkleben 2 x

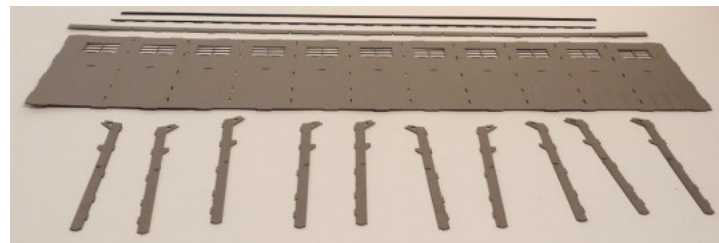

2. Kranbahn längs vermittelt einkleben 2 x

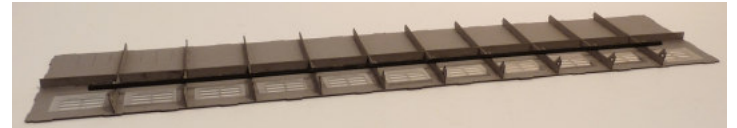


3. Kranbahnbalken zusammenkleben




4. Laufkatze zusammenkleben




5. Haken an Unterseite Laufkatze kleben

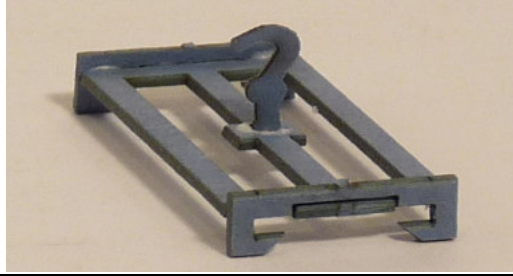


6. Laufkatze lose aufschieben, „Rädchen“ an den Enden einkleben

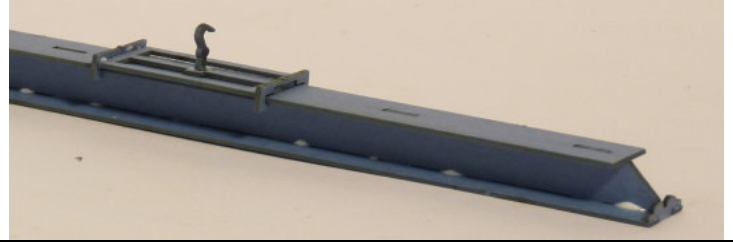


7. Stirnwände, senkrechte Stützen Zapfen nach unten, Glas einkleben 2 x

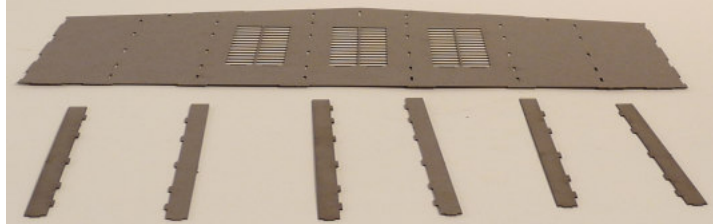


8. Dachträger Versteifung kleben 10 x

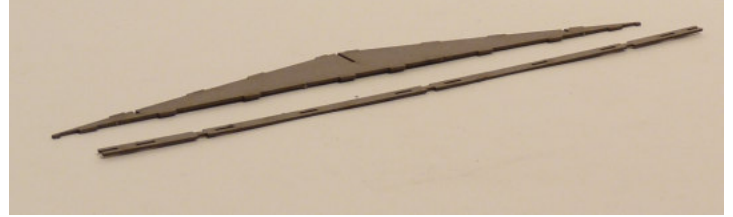

9. Dachträger in Längsträger kleben

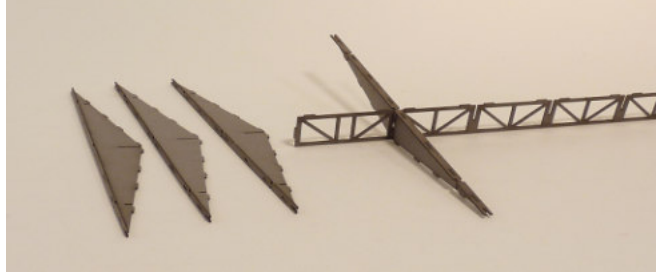


10. kleine Längsträger einkleben 2 x

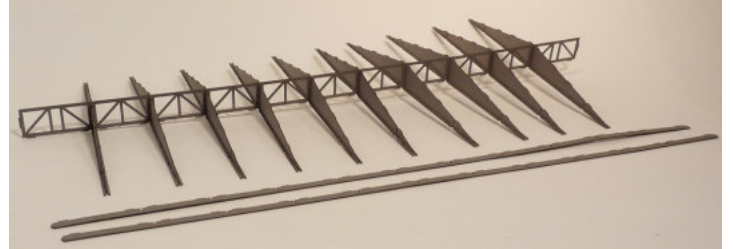


11. obere Aussteifungen einkleben




12. kurze Aussteifungen kleben

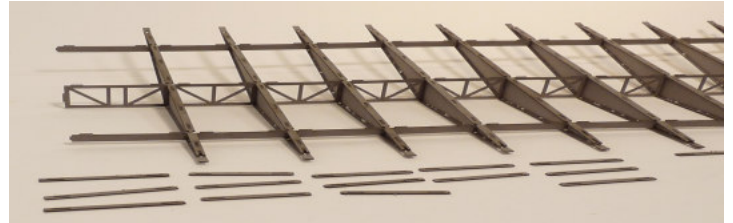


13.

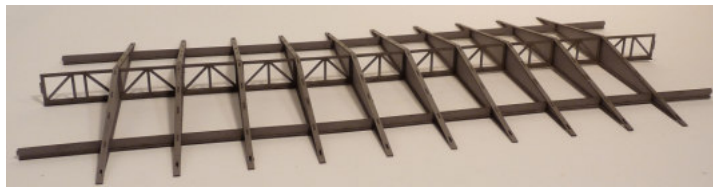

14. Wände auf Grundplatte kleben, Zapfenlage beachten

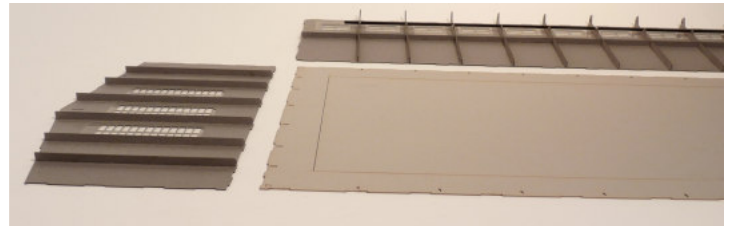

15. Dach Unterkonstruktion aufkleben.

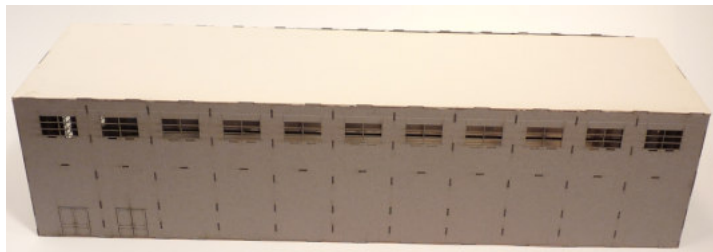

16 Dachhaut und Firststreifen aufkleben



17. Fensterbänke einkleben, die drei Längeren gehören zur Stirnseite!




18. Oberen Betonsturz einkleben, Mauerplatten Stück für Stück aufkleben, Markierung auf Grundplatte beachten




19.




20. Sockel ankleben

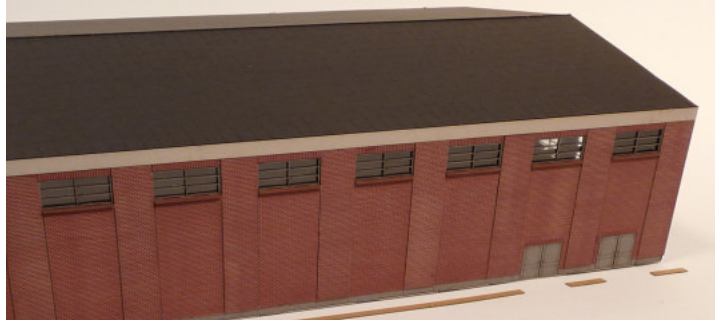

23. Stirnseite genau so behandeln, erst den Sturz...

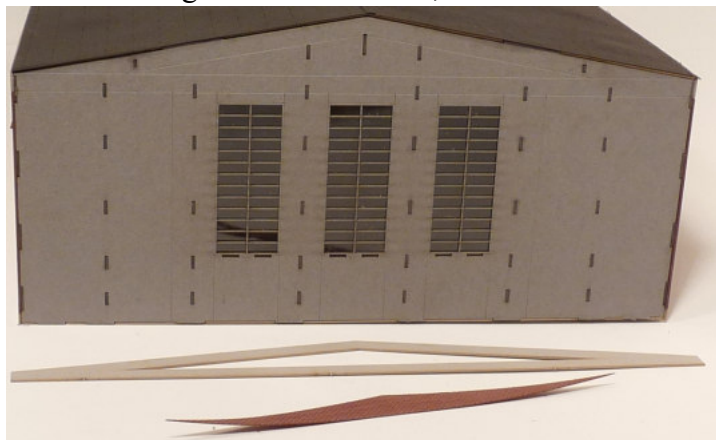


22. ... dann den Rest

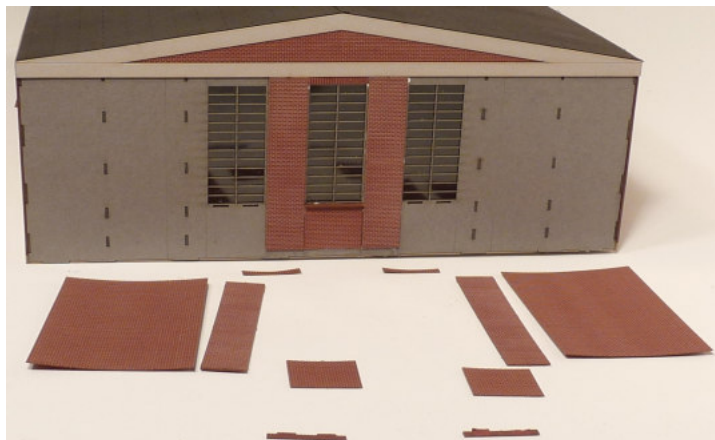


23. zusätzlich noch 2 dünne Streifen außen bündig aufkleben




24. Aufdoppelung Türen und Klinke aufkleben

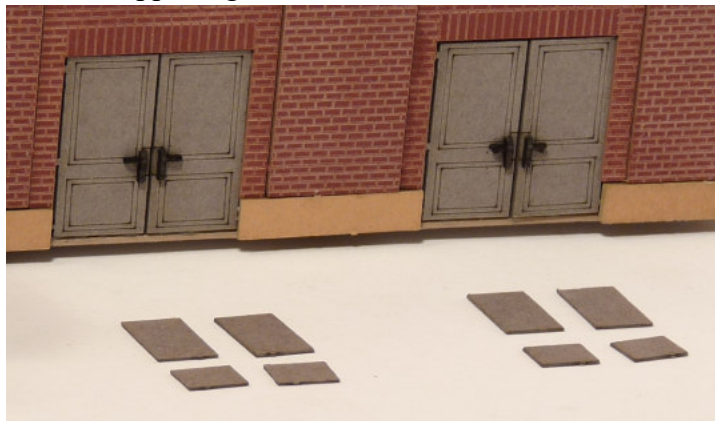

25. Dachlüfter zusammenkleben, 2 kurze 2 lange Gitter je gegenüber... 4 x

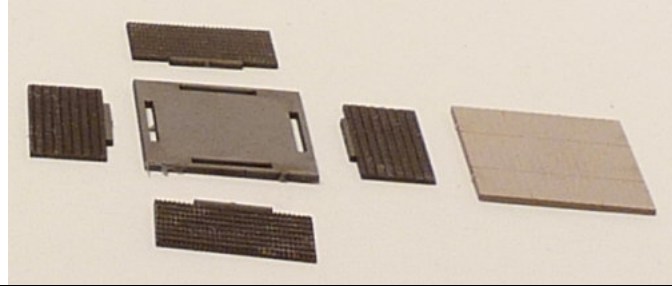


26.... Und nach Lust auf Dach verteilen

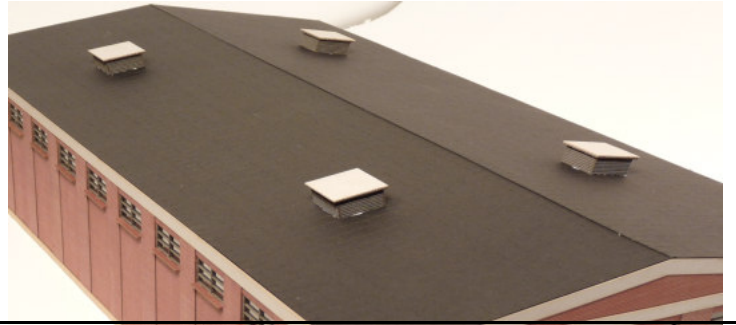


27. Halterung Verladekanal zusammenkleben, Vorsicht! fragil




28.

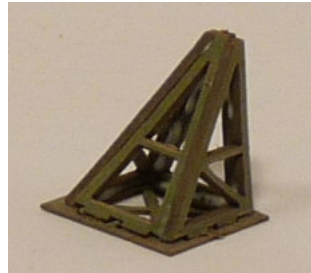


29. grünen Kanal zusammen kleben Vorsicht! Fragiler, Gravuren nach außen

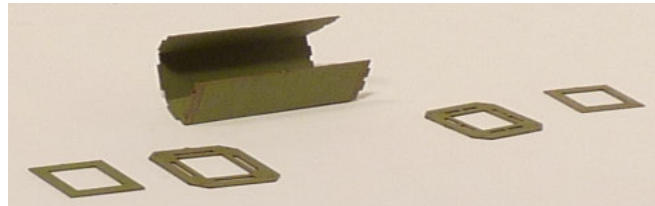

30.

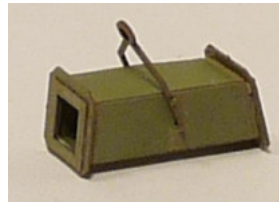


31.

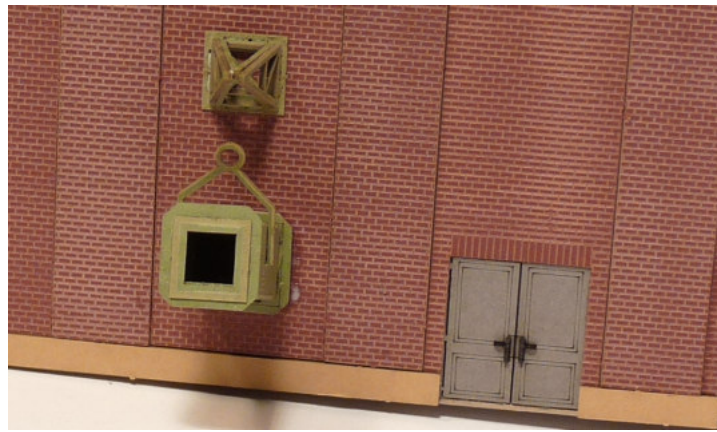


32.




33. Elemente Lüftungskanal Vorsicht! sehr fragil

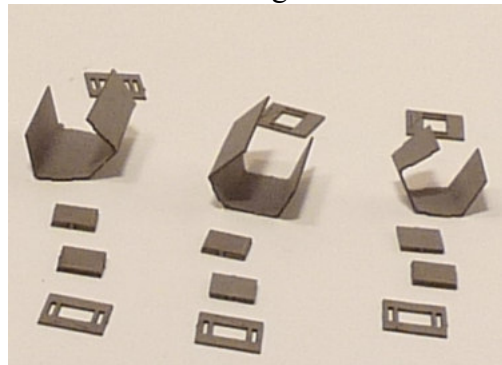

34. kleine Quadrate zum Aussteifung einkleben

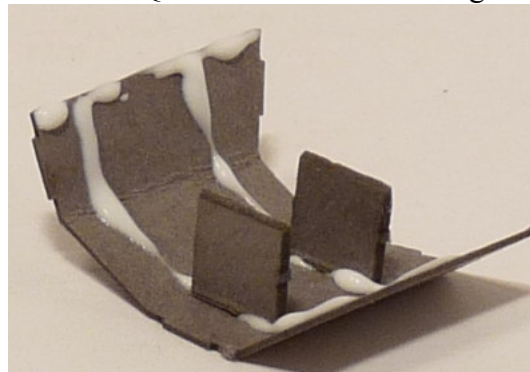


35. Verkleidung drum herum klappen, kleine Rahmen über die Zapfen kleben, die Diagonalen haben ein V eingraviert. Vorsicht! Mega-fragil! Dann zu einem rechten Winkel kleben und irgendwo am Gebäude ankleben, alles 2 x

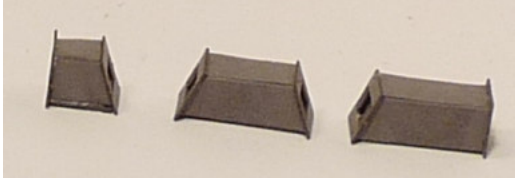

36.



37.

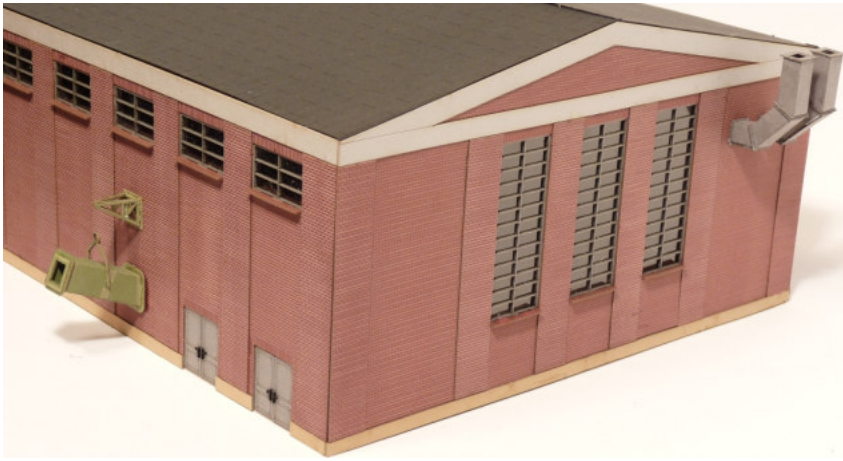

Feddich

Für den quadratischen Teil der Ammoniakfabrik gibt es eine passende Einrichtung unter der Artikelnummer 17063

