


17063 Ammoniakfabrik Einrichtung, Tank & Messwarte

Joswood GmbH


Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise.

Schauen Sie sich die Baugruppen und Teile vor dem zusammenkleben genau an. Wir verbessern ständig unsere Bausätze, dadurch kann es zu Änderungen in der Aufteilung kommen.


1. Kreuz und kleine Kreise zusammenkleben auf Zapfen durchschieben

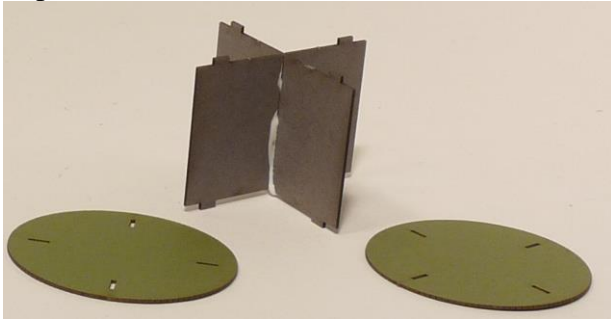

2. Umkleidung vorsichtig vorbiegen, eine senkrechte Kante ankleben trocknen lassen

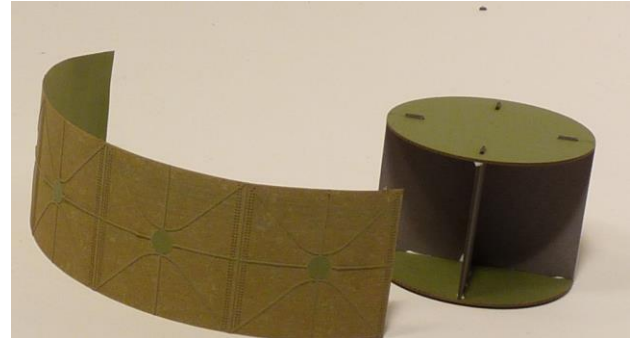

3. Umkleidung komplett abrollend ankleben, 2te Platte aufkleben, Ring überstülpen

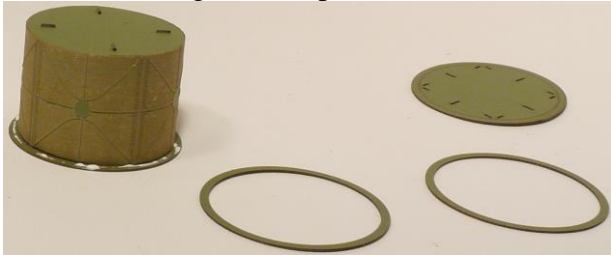


4. 2ten Ring überstülpen, 2te Platte aufkleben, Ring an Platte kleben




5. Deckel aufkleben




6. Grundkonstruktion zusammen kleben

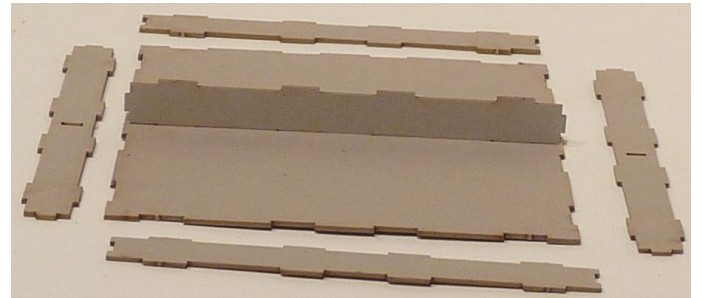


7. Deckel drauf

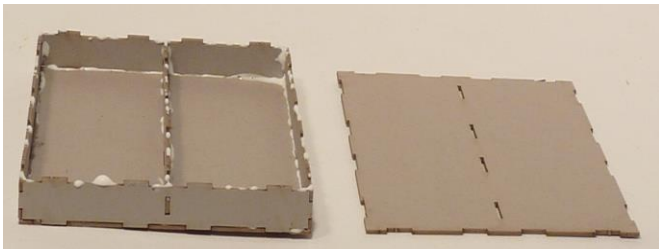

8. Verkleidung drum, auf richtige Längen achten

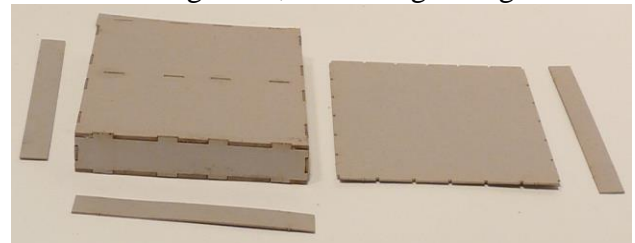


9. Geländer ankleben, auf Längen achten

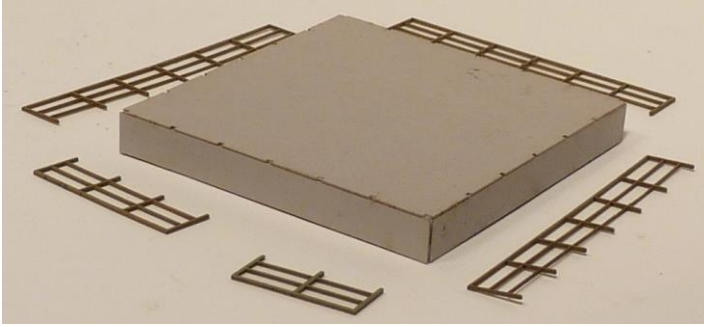


10 Treppe zusammenkleben...




11... Und ankleben

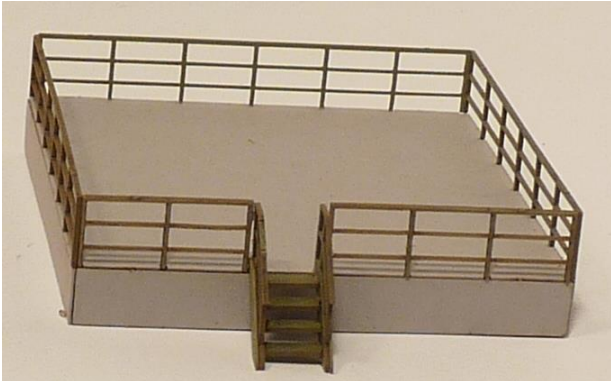


12. Tank mittig aufkleben

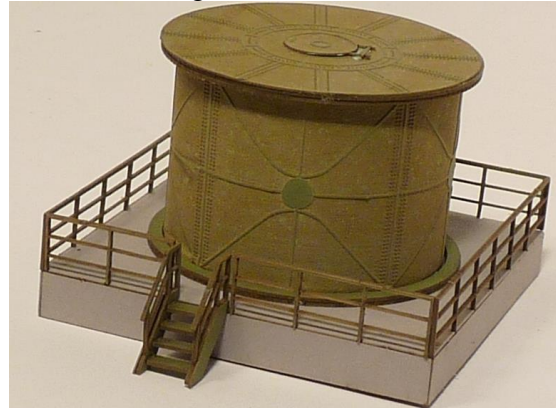


13. Innenteile Messwarte zusammenkleben auf richtige Zapfenlage achten, Glas einkleben, Dach steht vorne über

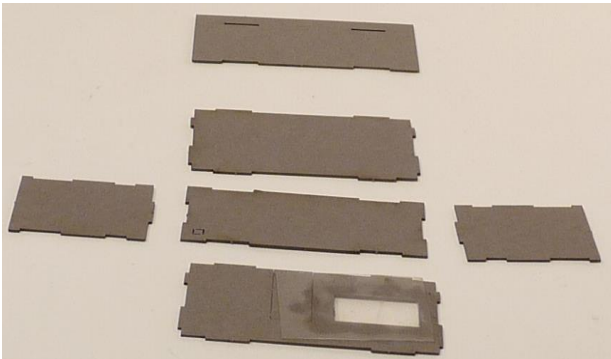

14. seitliche Verkleidungen aufkleben, dann vorne, hinten Dachhaut aufkleben

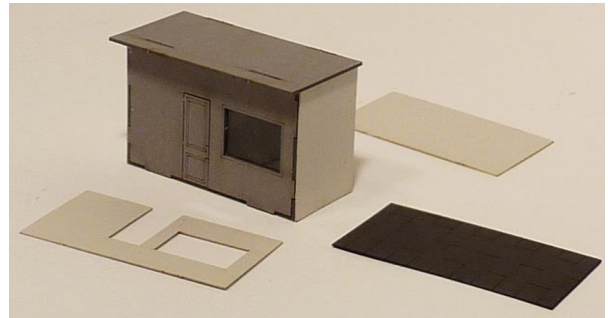


15. Fertig

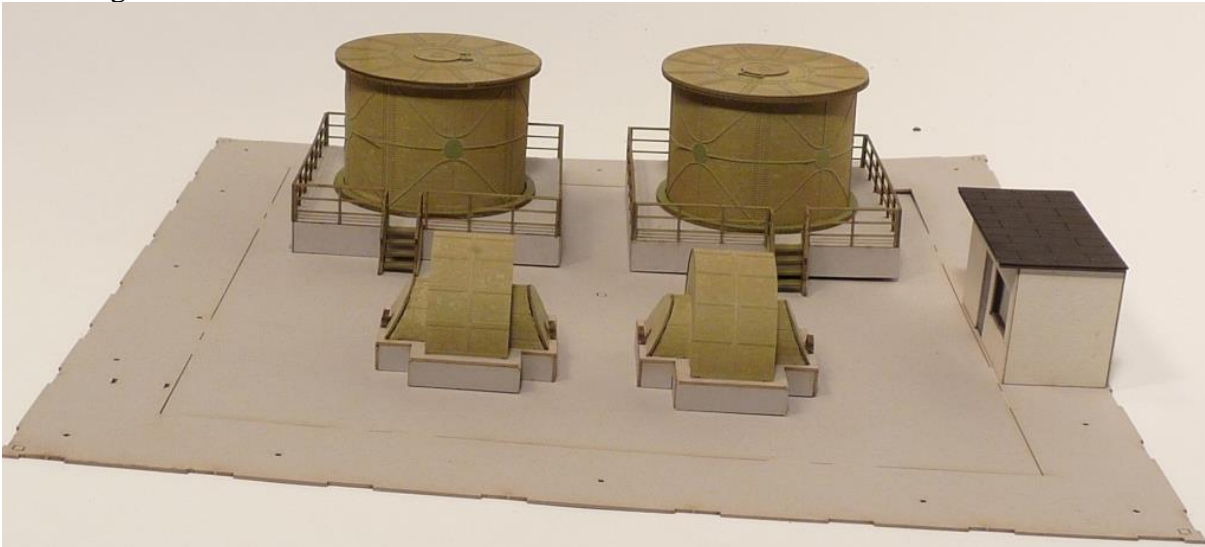


Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise!


1. Unterkonstruktion zusammenkleben

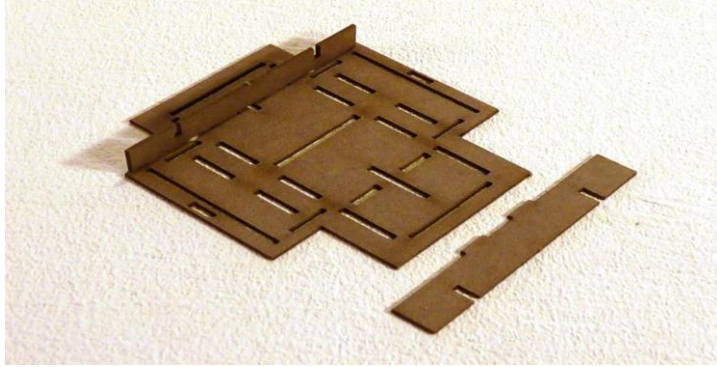


2.

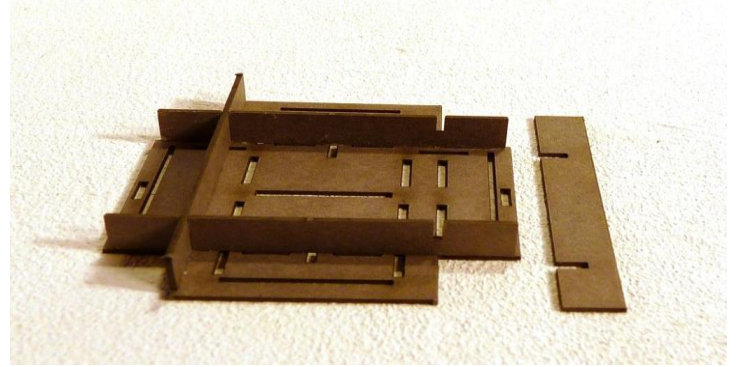


3.

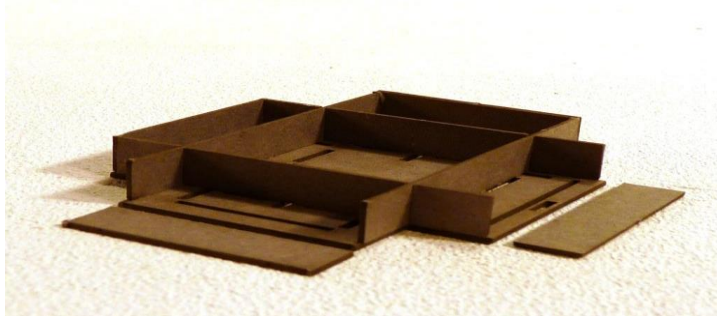


4.

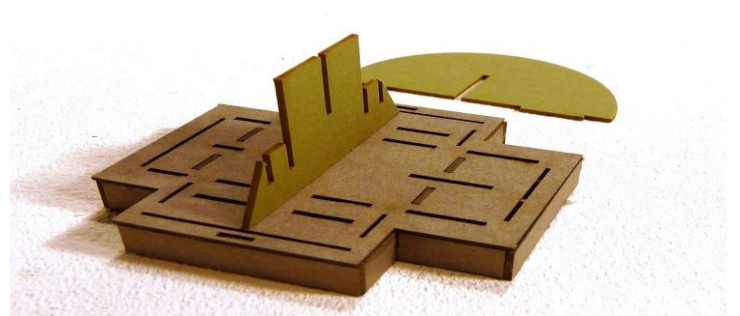


5.

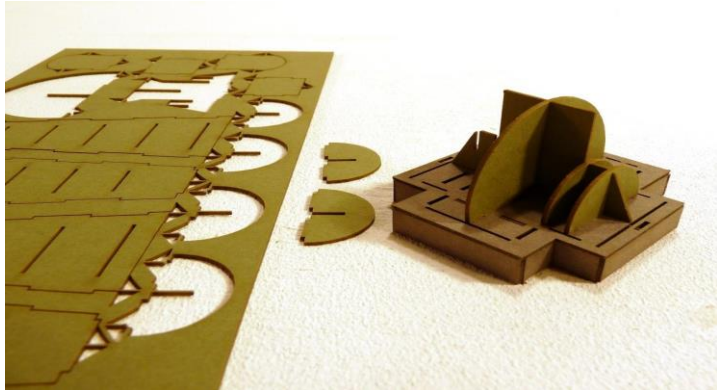


6. äußere Verkleidung schräg aufkleben

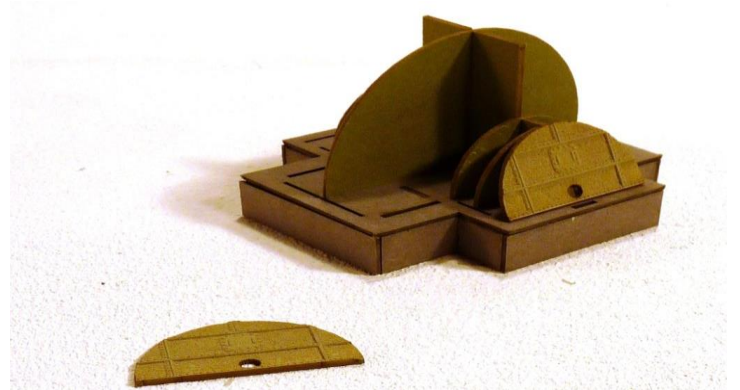


7. vorsichtig äußere Abwicklungen aufkleben

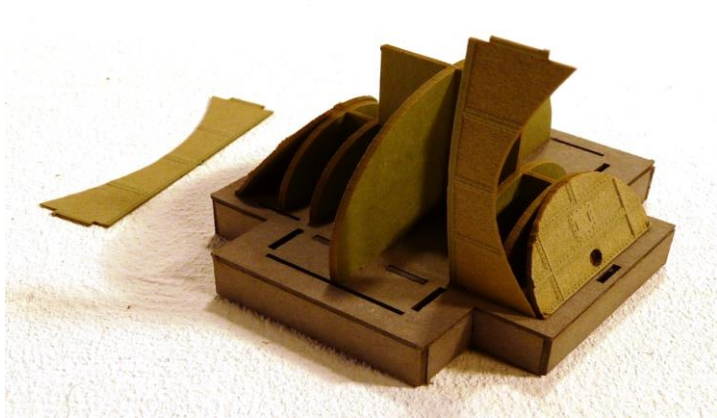

8. Senkrechte Teilscheiben mit Gravur aufkleben

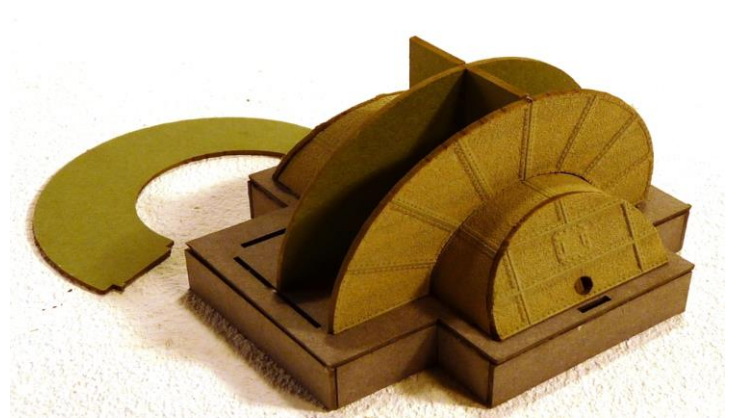

9. vorsichtig große Abwicklung ankleben

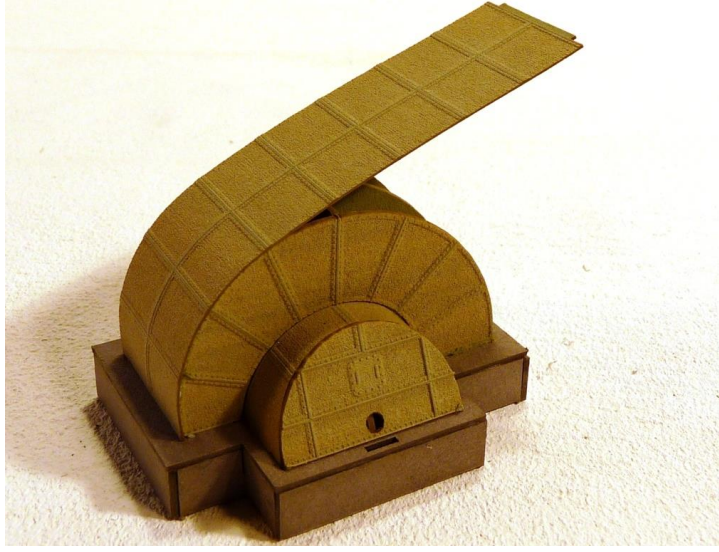

10. Achslager aufkleben



Fertig

Seite2/2