Bauanleitung
Hinterhofwerkstatt „Kalina“ putz o. ziegel, Artikelnummer: 17078+79

Die „Bauplatten“. Bitte prüfen Sie den Inhalt ihres Paketes auf Vollständigkeit und beachten Sie bitte die beiliegenden Tipps und Sicherheitshinweise. Nachfolgende Elemente sollten vorhanden sein:

Fensterfront, Dachhaut, Dachauflage, Zierelemente, Kamin, Türgriffe

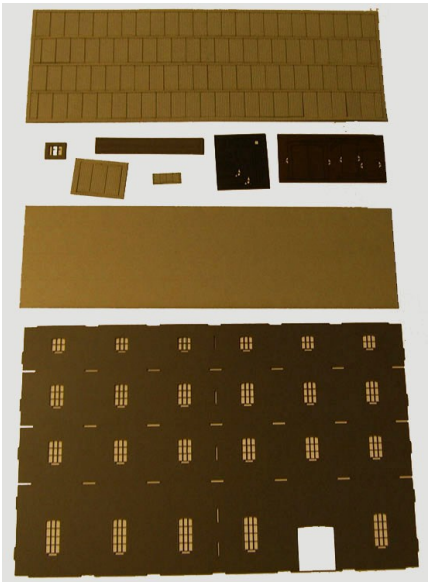

Front– Seiten– und Rückwandverkleidungen

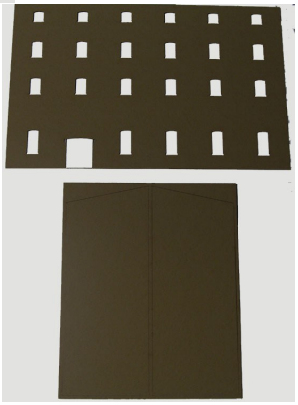

Zwischendecken, Seitenwände, Rückwand

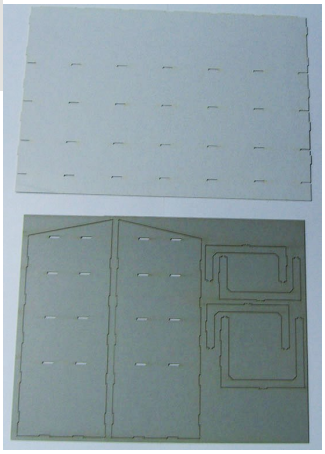

1.) Bodenplatte und Seitenwand verkleben. Danach Etage für Etage einkleben. Bild 6 + 7 unten

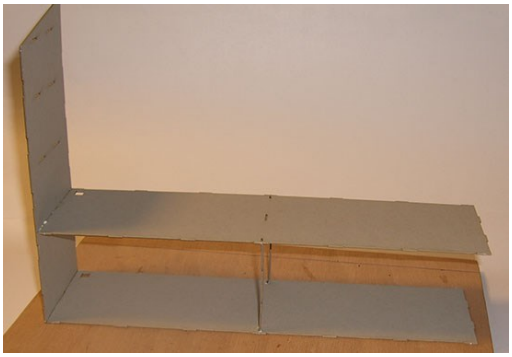

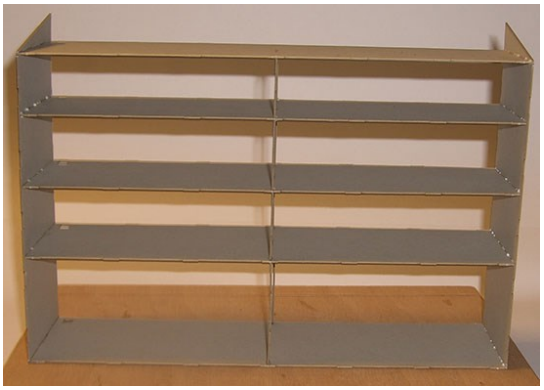

Bauanleitung
Hinterhofwerkstatt „Kalina“ putz o. ziegel, Artikelnummer: 17078+79

2.) Jetzt das 2te Seitenelement ankleben. Bild 8 unten

3.) Als nächstes wird die Fensterfolie zugeschnitten und aufgeklebt. Auch das Eingangstor muss jetzt verklebt werden. Bild 9 unten

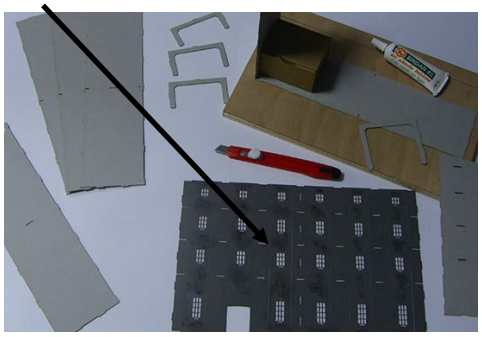

4.) Danach wird die Innenfront aufgeklebt. Bild 10 unten

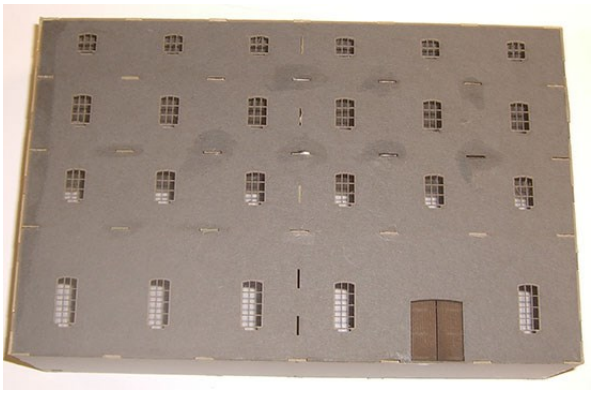

5.) Jetzt werden die Außenverkleidungen aufgeklebt. Bild 11 unten

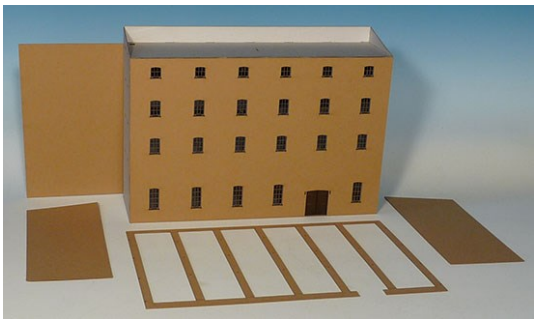

6.) Dachunterkonstruktion aufkleben. Bild 12 unten

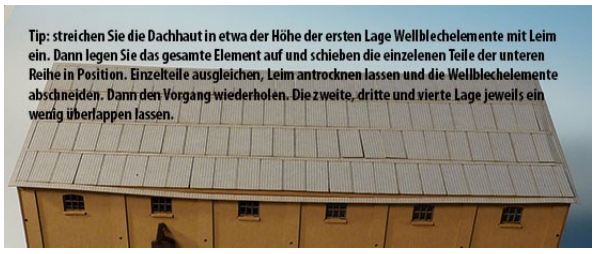

7.) Wellblechelemente wie oben (Bild 13) beschrieben verarbeiten.

8.) Jetzt, wenn gewünscht, den Kran und die Speichertüren ankleben Bild 14 ff. unten

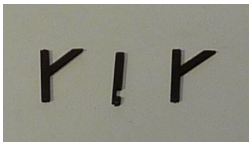

9.) als nächstes werden die Zierelemente aufgeklebt. Bild 15 unten ACHTUNG: Hier wird eine Pinzette benötigt.

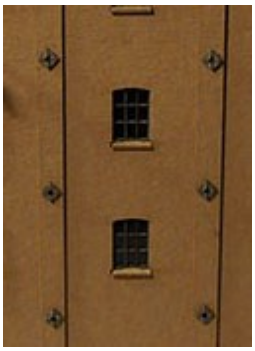

Bauanleitung
Hinterhofwerkstatt „Kalina“ putz o. ziegel, Artikelnummer: 17078+79

10.) Überdach am Werkstor zusammenfügen und verkleben. Bild 16 + 17 unten

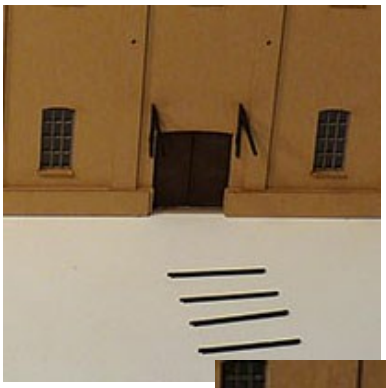

11.) Zum Abschluss den Kamin zusammen setzen und die Dachrinnen, seitliche Dachverkleidung sowie Fallrohre ankleben. Bild 18 unten

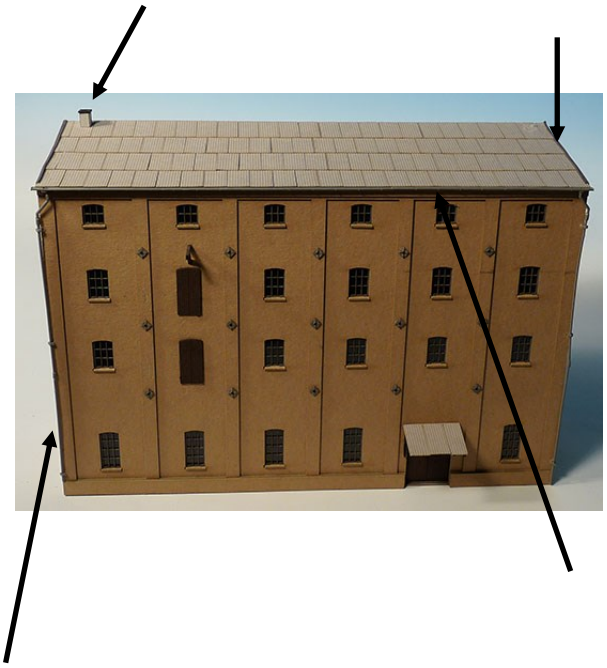

FERTIG!!
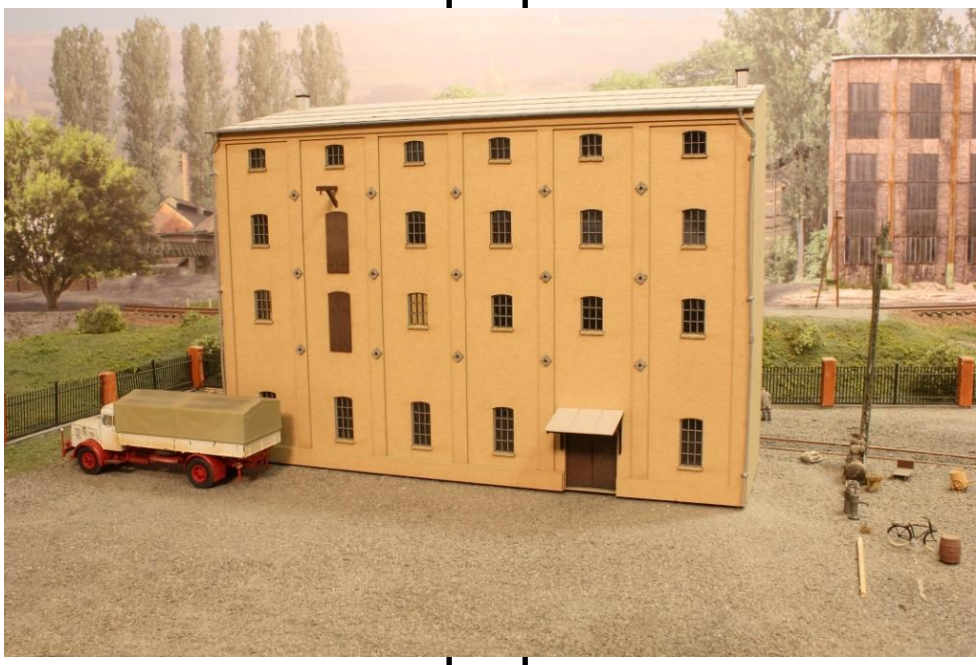
Die Abbildungen der Bauanleitungen zeigen die Variante „Putz“