


Krebsöge Werkstatt


Vor Baubeginn bitte lesen!


Zusammenbau:


Benutzen Sie beigefügte Stückliste, um die Bauteile zu identifizieren und schneiden Sie die Teile an den Rehmenaufhängungen aus. Bauteile mit Knicklinien bitte nur versichtig knicken (evtl. um die Tischkante knicken).

Verwenden Sie für diesen Architektur-Bausatz bitte nur hochwertigen Weißleim (Hotzleim). Es hat sich bewährt, den Klebstoff mit einem Zahnstocher aufzutragen. Verkleben Sie die Teile nicht flächig, sondern nur punktuell.

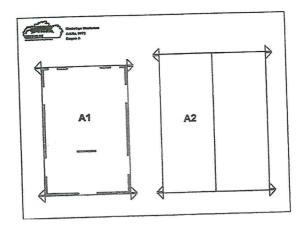


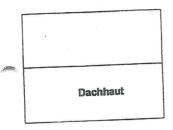




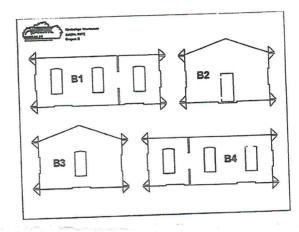








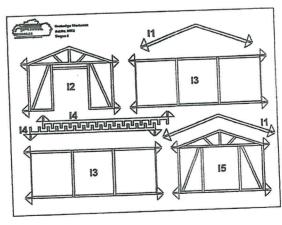






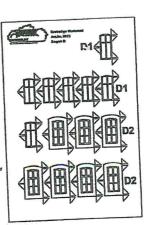

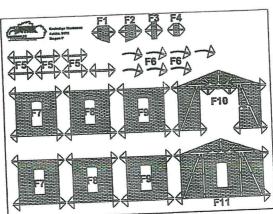




bsöge Werkstatt

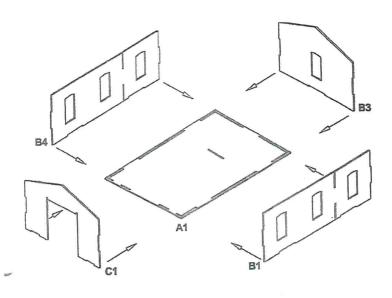


Schritt 1

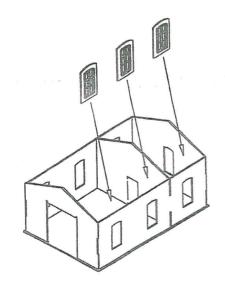


7 X Schritt 3

Schritt 4

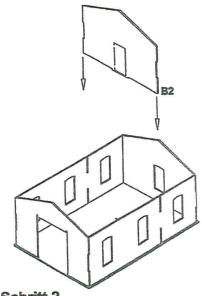


Schritt 2

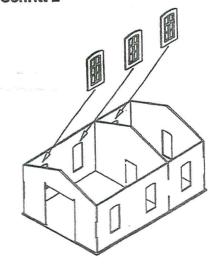


Schritt 5




Schritt 4-6 von Innen reinkleben!

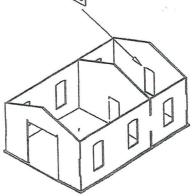


Schritt 6

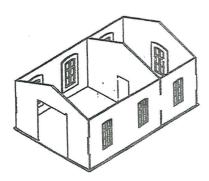


Seite 2/4




ebsöge Werkstatt




Schritt 7

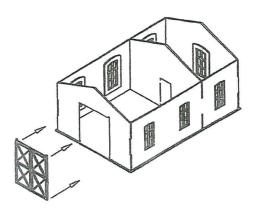

Schritt 8

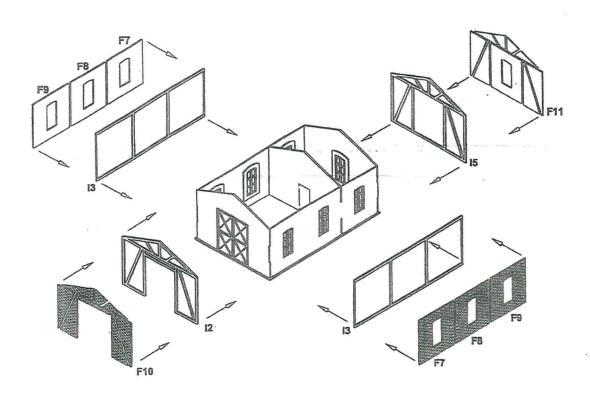


Schritt 9

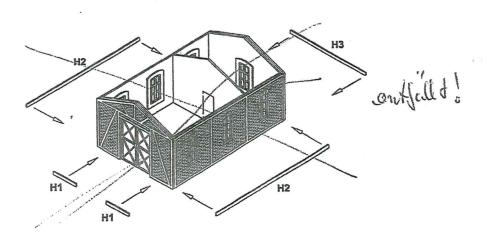





Krebsöge Werkstatt

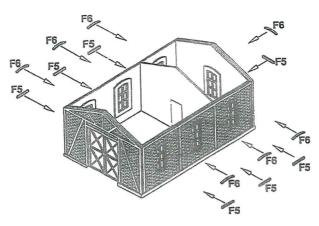

Schritt 11

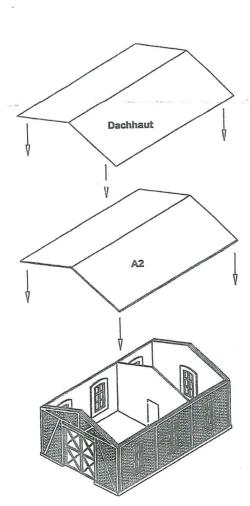

Schritt 12

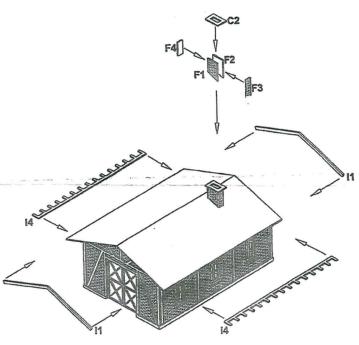

Schritt 13

