


Art Nr 19008 Posten 210

Joswood
GmbH

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise auf der Rückseite des farbigen
Einlegers


1. Bodenplatte, Konstruktionen

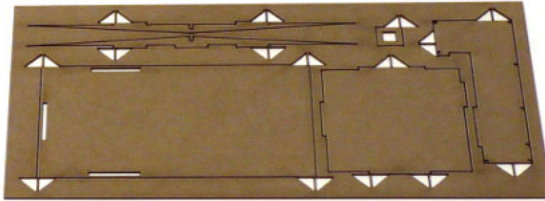


2. Ziegelverkleidung, Schornstein



3. Wände, Dachunterkonstruktion

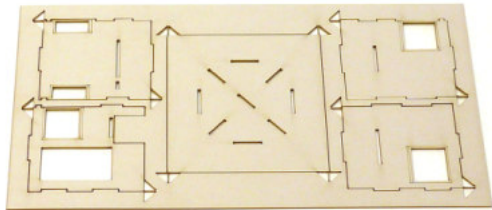


4. Geländer, Türen, Stufen, Schornstein,
Klinken

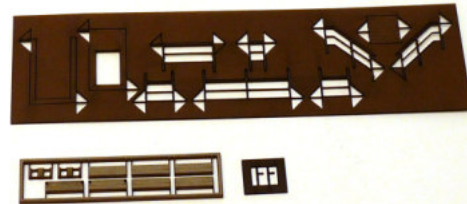


5. Dach




6. Fensterscheiben von innen einkleben

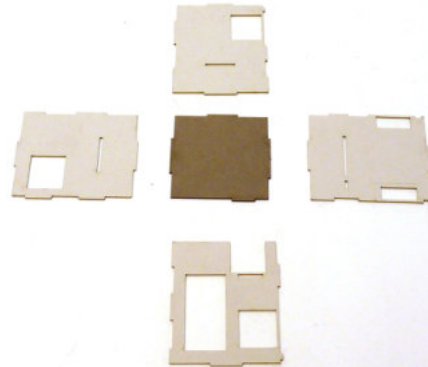


7. mittlere Bodenplatte einkleben

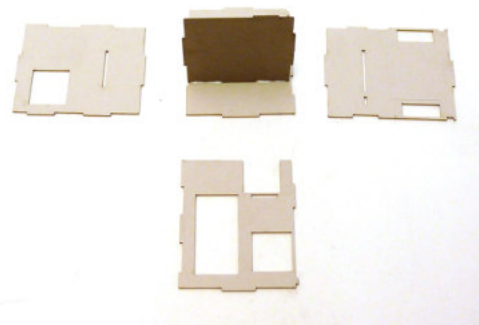


8. Wand für Wand einkleben

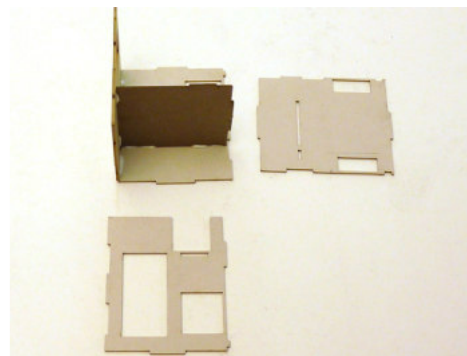


9. Kellertüre einkleben, dann Bodenplatte

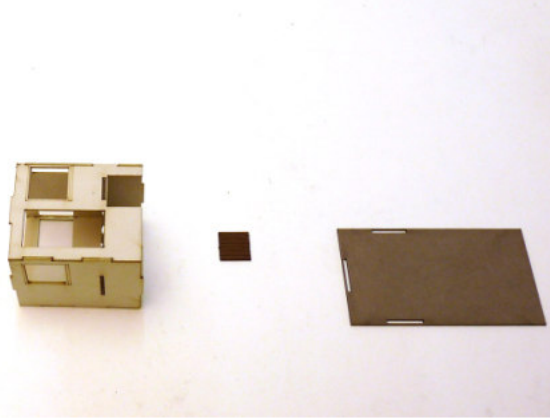


10. Türrahmen einkleben, die 3 braunen Rechtecke als Schreibtisch einkleben (ohne Foto)

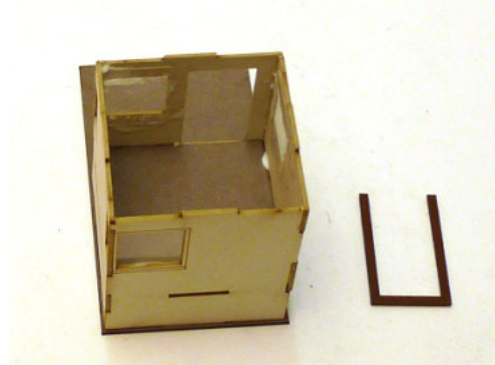


11. "Aussenhaut" vorsichtig vorknicken und aufkleben

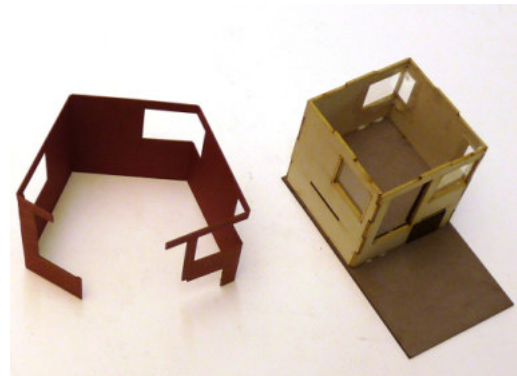


12. Dachkonstruktion aufkleben

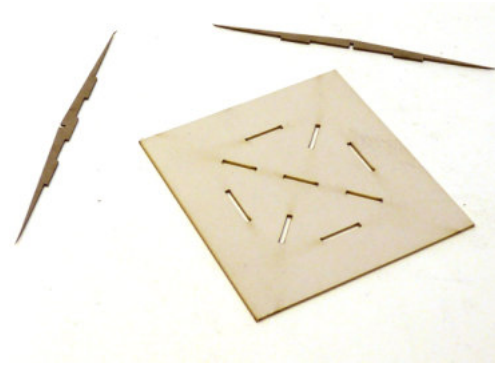


13. Dachhaut vorknicken und aufkleben: Gut Ding will Weile haben...

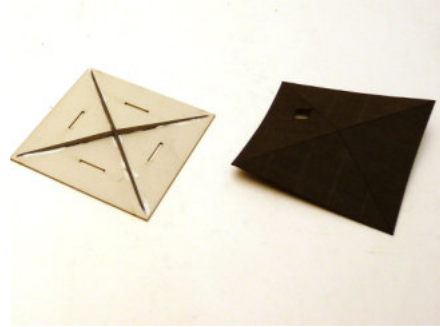


14. Schornstein in Öffnung kleben

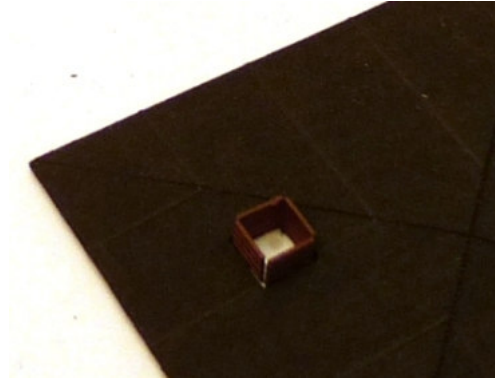


15. restliche Schornsteinteile aufkleben

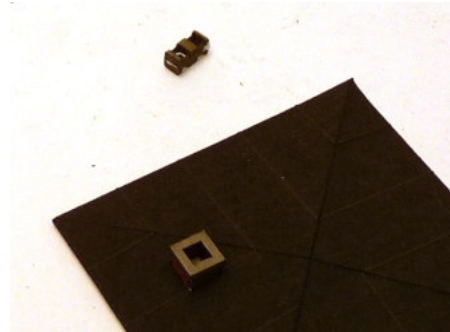


16.

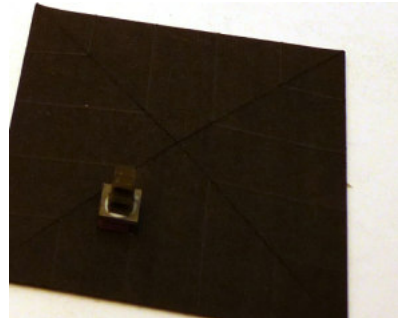


17. Treppenstufen sortieren, unterste und vierte mit Loch für Geländer

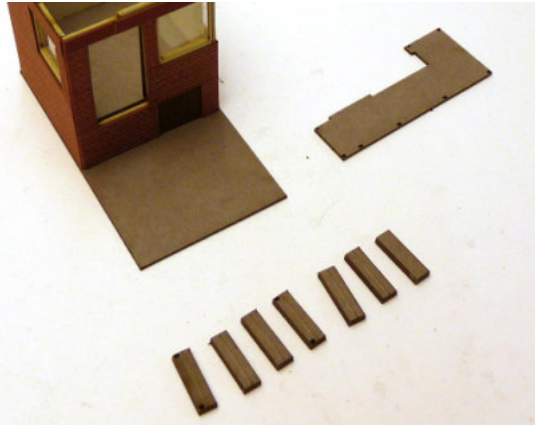


18. Plattform Tür mit Klinke einkleben

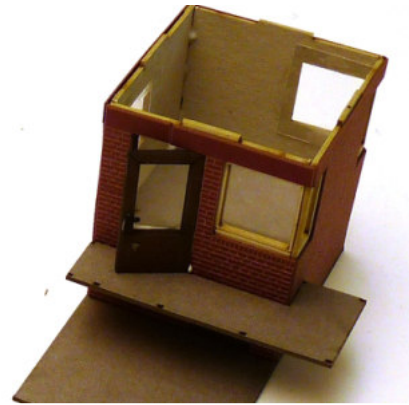


19. Stufen kleben mittig überlappend!

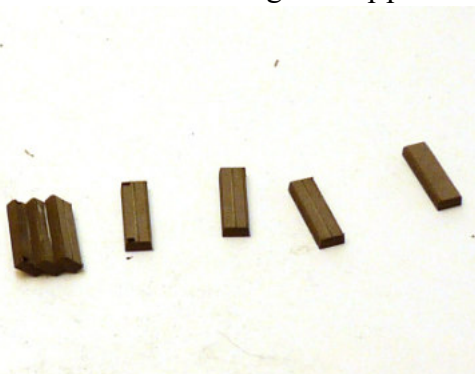


20. und einsetzen

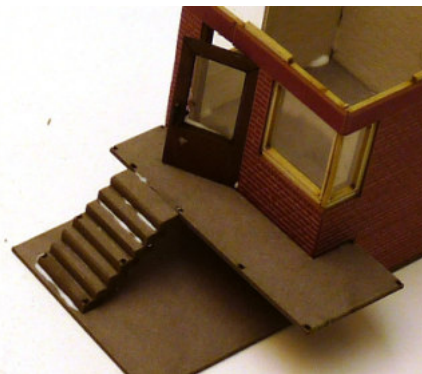

21. Geländer in Zapfenlöcher einkleben

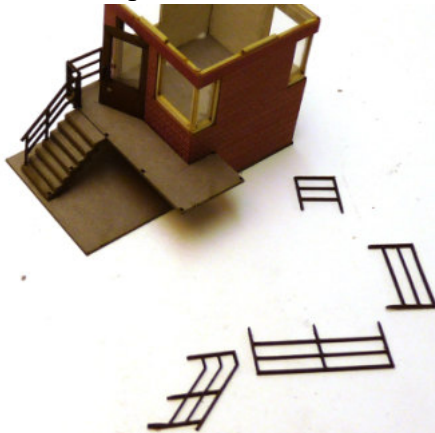

22. oberen Abschluss vorknicken und oben bündig einkleben

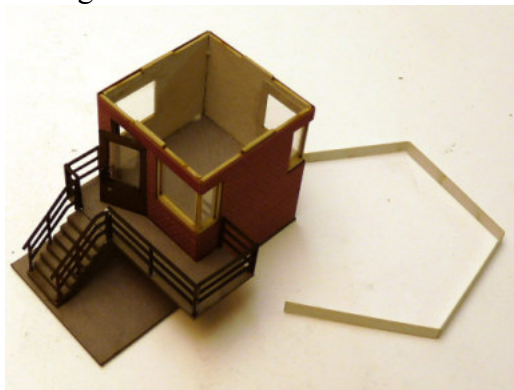

23. Beleuchtung und Einrichtung vorm Dachaufkleben montieren



Feddich!