



## Güterwagenlaube 1901

Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise.  
Schauen Sie sich die Baugruppen und Teile vor dem zusammenkleben genau an. Wir verbessern ständig unsere Bausätze, dadurch kann es zu Änderungen in der Aufteilung kommen.


1. Diese Wandelemente zusammenkleben, ausrichten

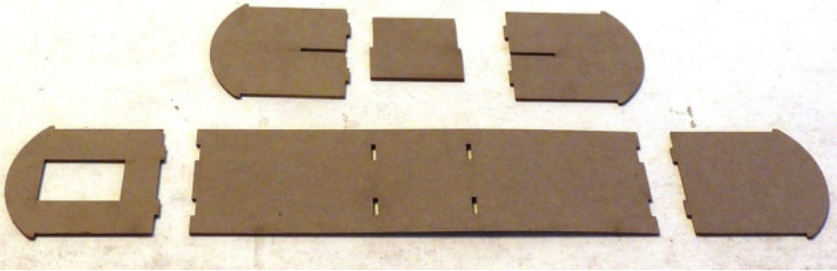


2. Seitenwände aufkleben, oben einrastend fixieren

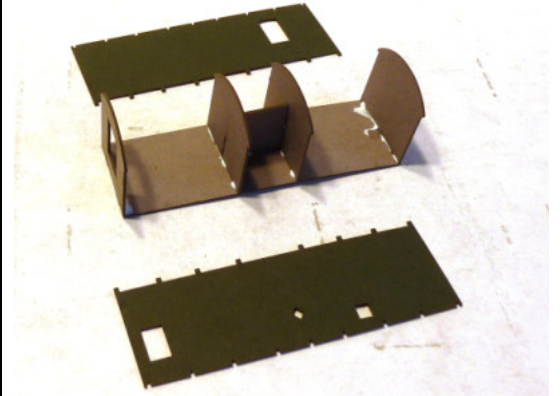


3. Stirnwände aufkleben

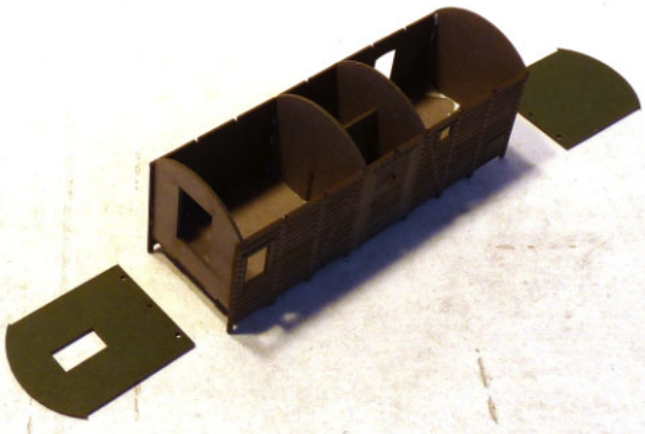


4. Fenster mit Folie bekleben und von innen einsetzen, das kleine passt nicht, das ist Absicht!

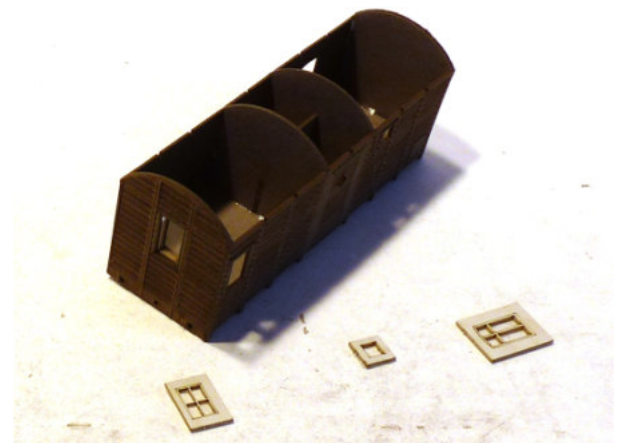


5. Dachsparren einkleben  
vielleicht Innenbeleuchtung vorbereiten  
Dachpappe eine Längsseite mit Kleber belegen

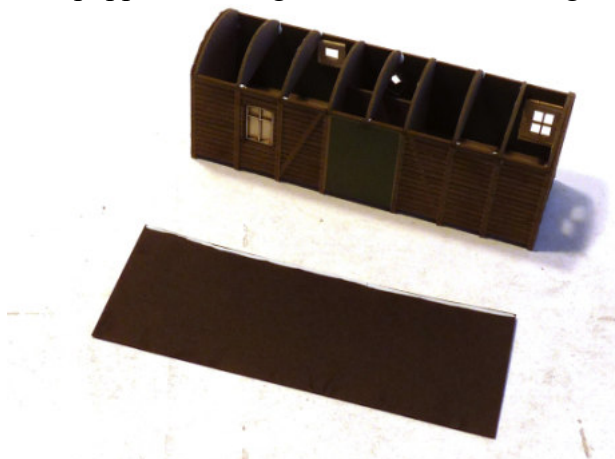


6. Dachpappe seitlich so aufkleben, dass die Zapfen abgedeckt werden, trocknen lassen

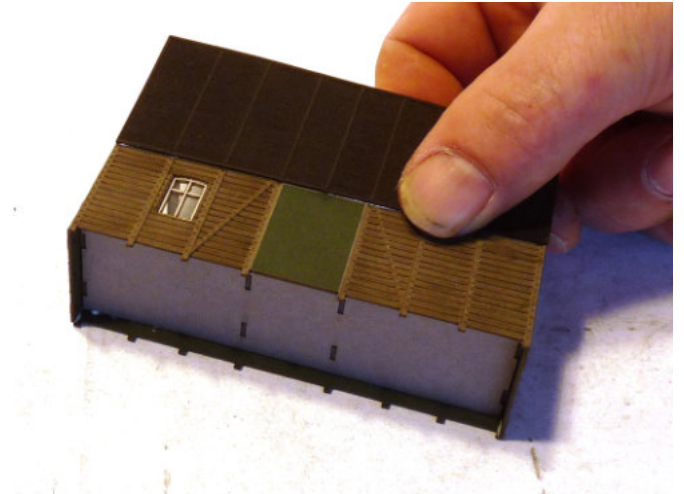


7. Sparren und andere Kante mit Kleber belegen

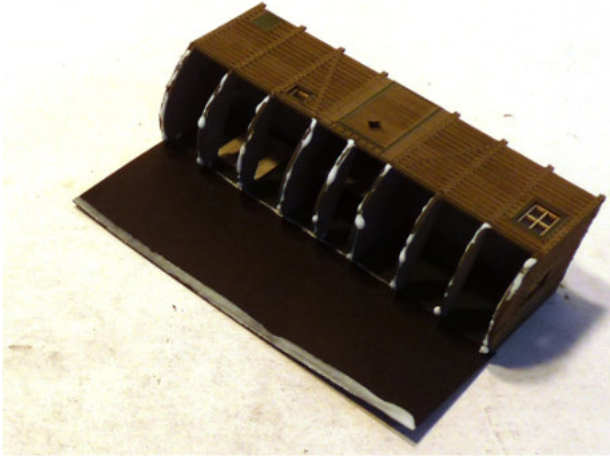

8. abrollend aufkleben

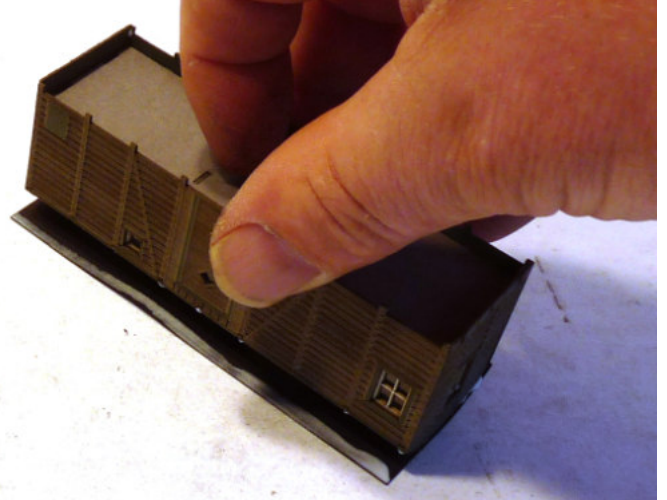

9. zum Ende hin über Kante umknicken

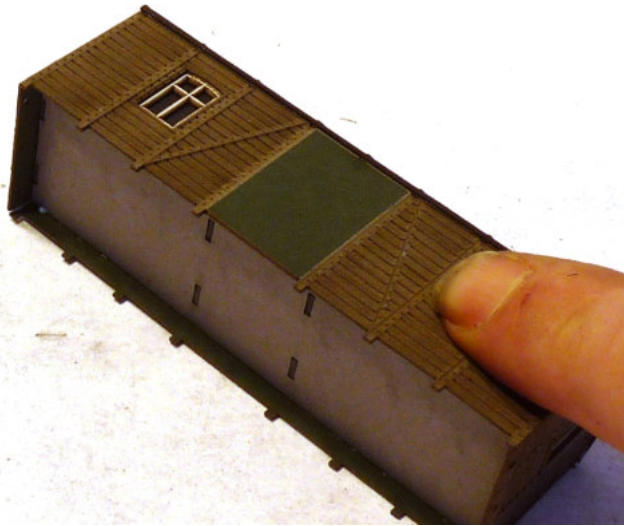


10. beschwert trocknen lassen



Rückseitig Wagentüre aufkleben  
Puffer und Haken einkleben

11. Holztreppenelemente auf Terrasse kleben

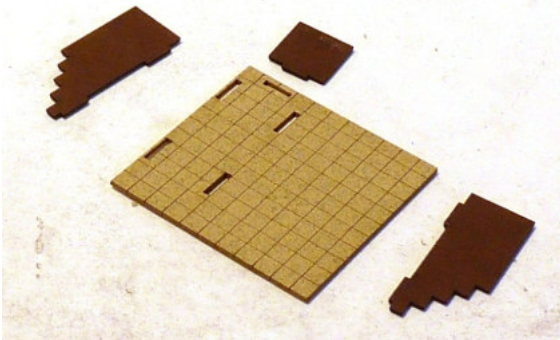

12. Stufen und Geländer (gerne ein wenig schief) aufkleben

