


vergessener Güterwagen 1903


Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise.

Schauen Sie sich die Baugruppen und Teile vor dem zusammenkleben genau an. Wir verbessern ständig unsere Bausätze, dadurch kann es zu Änderungen in der Aufteilung kommen.

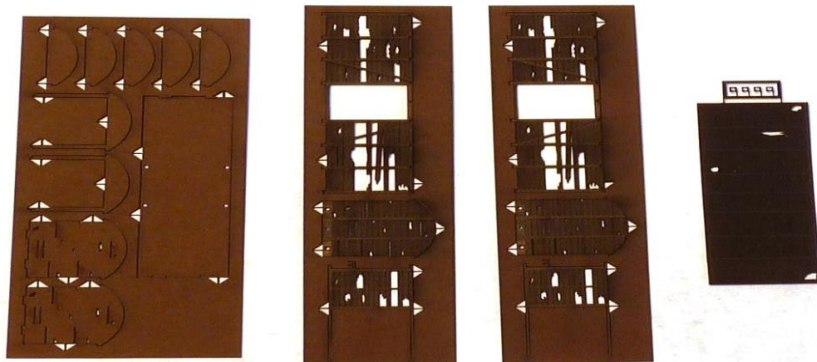


Innenkonstruktion, 2 x
Wandelemente Dach und
Pufferplatten


1. diese Wandelemente auf Bodenplatte kleben

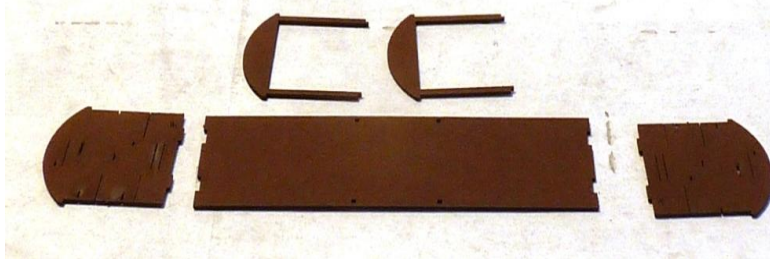

2. ausrichten

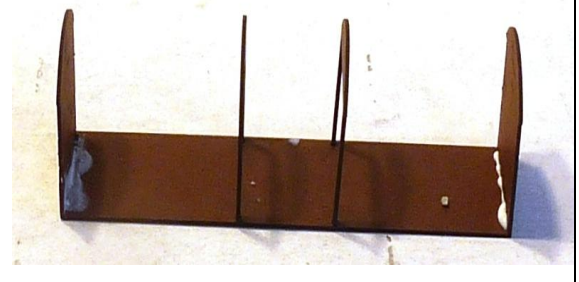


3. Seitenwände einkleben, obere Aussparungen zum fixieren nutzen

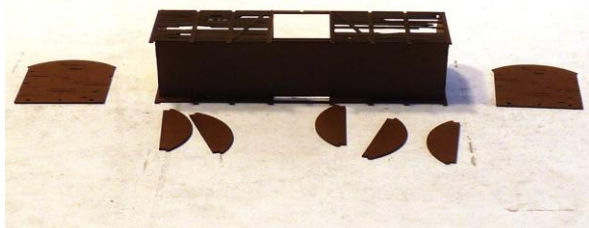


4. Stirnwände und Dachsparren einkleben



5. Dachpappenkante längs mit Kleber einstreichen

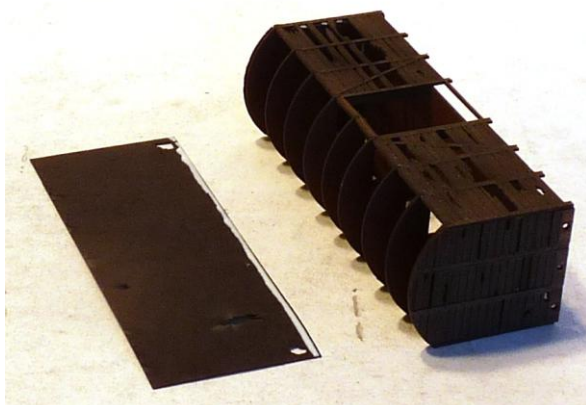


6. seitlich genau längs der Aussparungen kleben und gut trocknen lassen

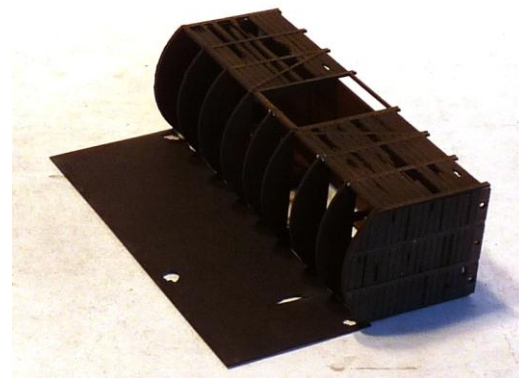

7. Sparren und andere Kante mit Kleber belegen



8. abrollend ankleben

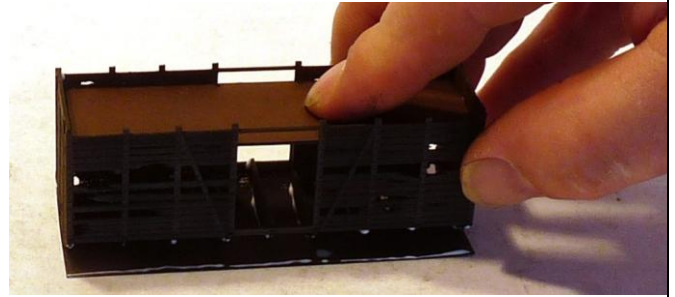


9. zum Schluß über Kante abknicken




10. gut halten oder beschwert trocknen lassen



11. 4 x Pufferhalter über Loch aufkleben

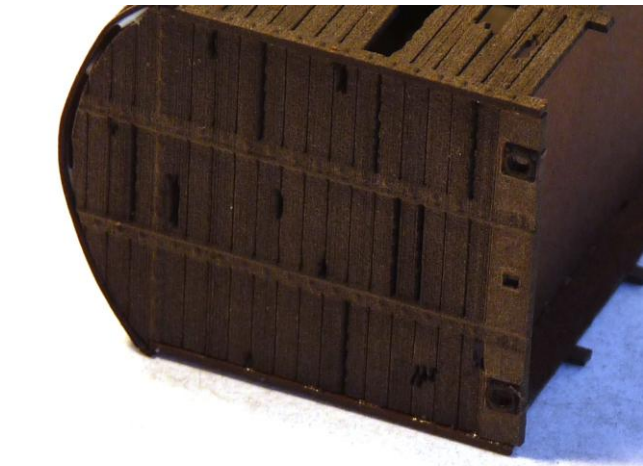

12. Türen aufkleben, aufgrund der Unterwagenkonstruktion ohne weitere Bastelei nur geschlossen möglich!

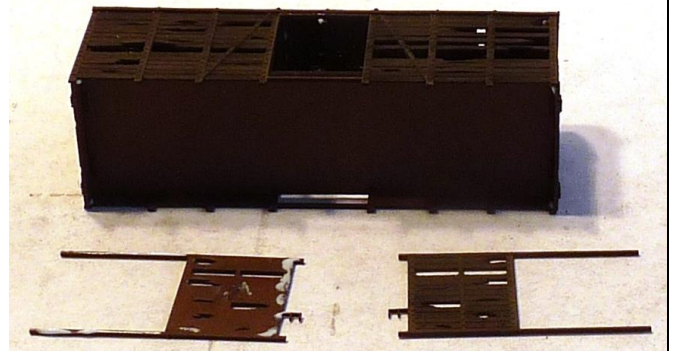

13. der Wagenkasten ist nun fertig
Puffer einkleben



14. es können eventuell noch weitere
Löcher ins Dach gedrückt werden

