



Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise


1. Gewichte gemäß Aufstellung zwischen die Träger kleben, Abstandhalter ebenso

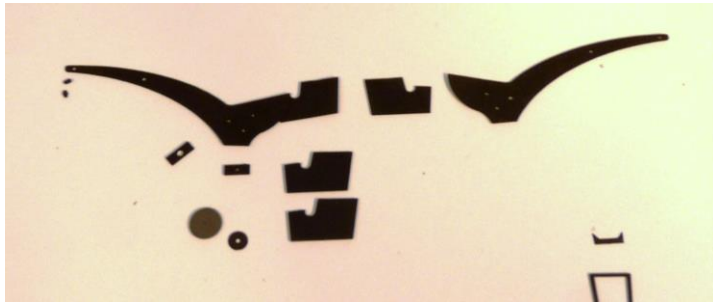

2. Untergestell zusammensetzen

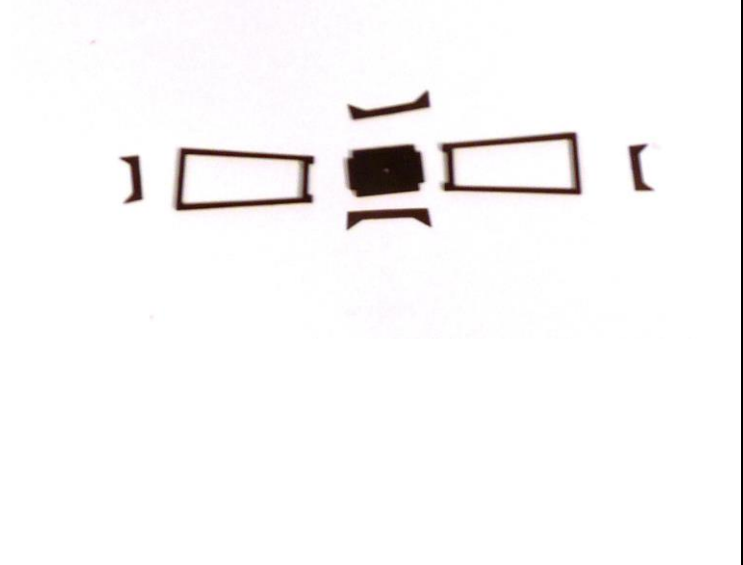

3. Achsen einkürzen, Zahnräder gemäß Foto einkleben

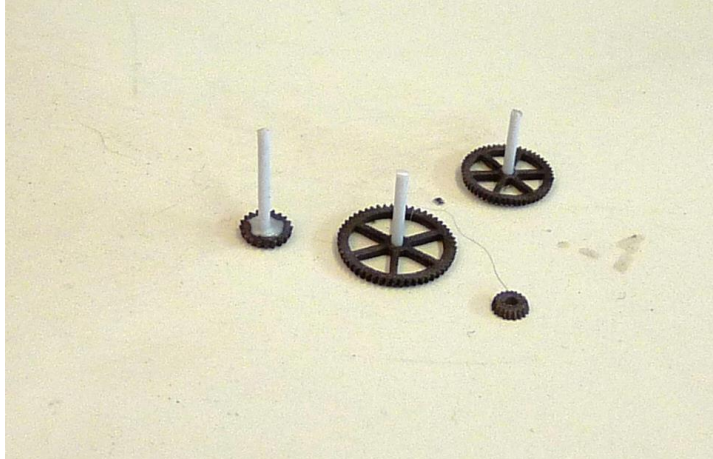

4. Zahnräder durch Löcher stecken, kleben



5. andere Seite



6. „Blindstopfen“ aufkleben




7.



8. Abdeckung oben aufkleben, steht ca. 0,5 mm seitlich über!




9. Achse für Kette einkleben, am Ende genau so

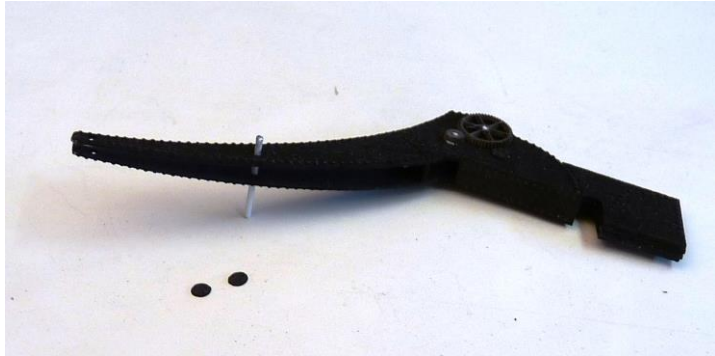

10. Haken an Kette kleben, Kette durchfädeln und fixieren




11. „Drehgestell“ mit Achse aufkleben

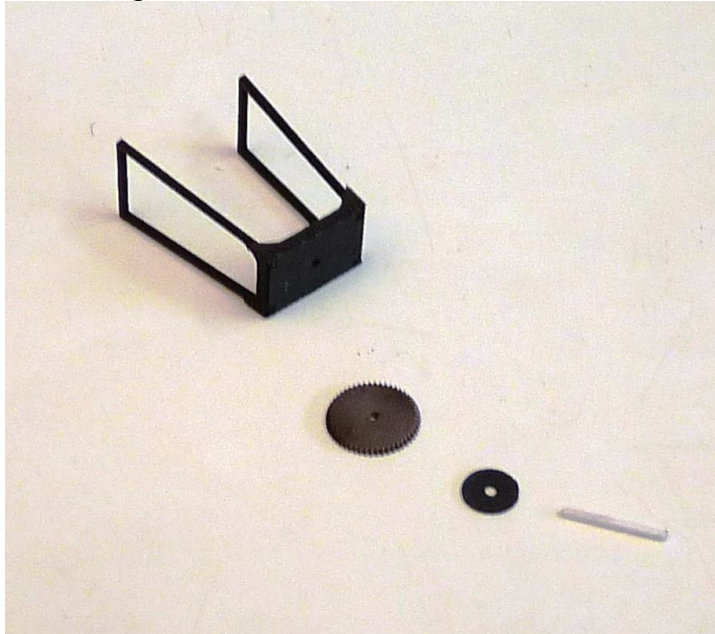


12.



13.Kette weiter durchfädeln

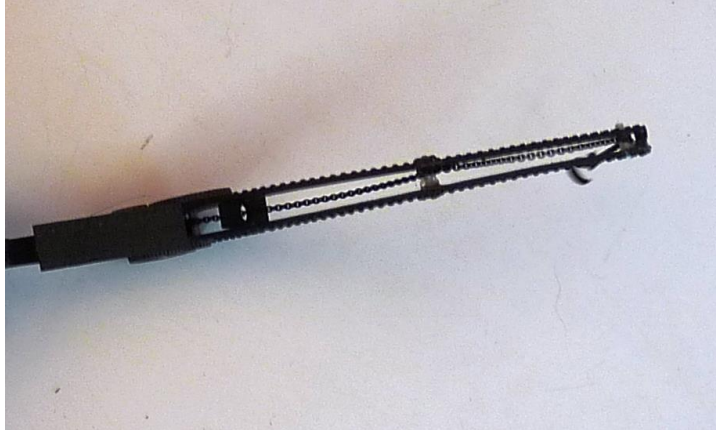

14.Untergestell an Lok anpassen, Kran aufsetzen

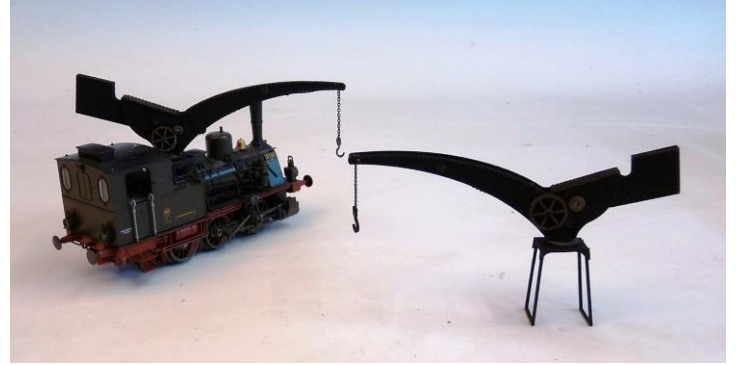

15.



Fertig