
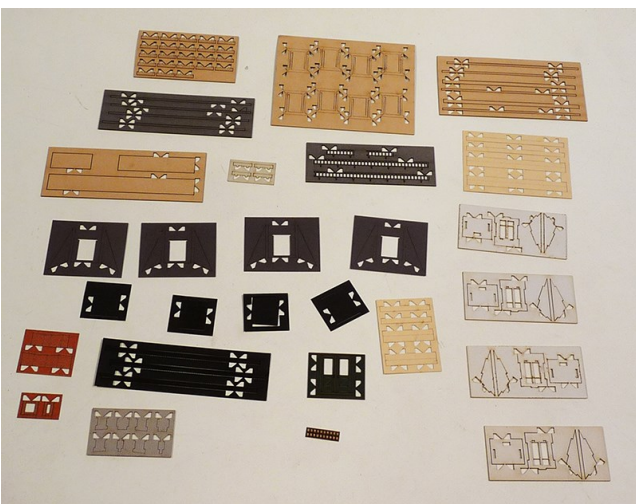
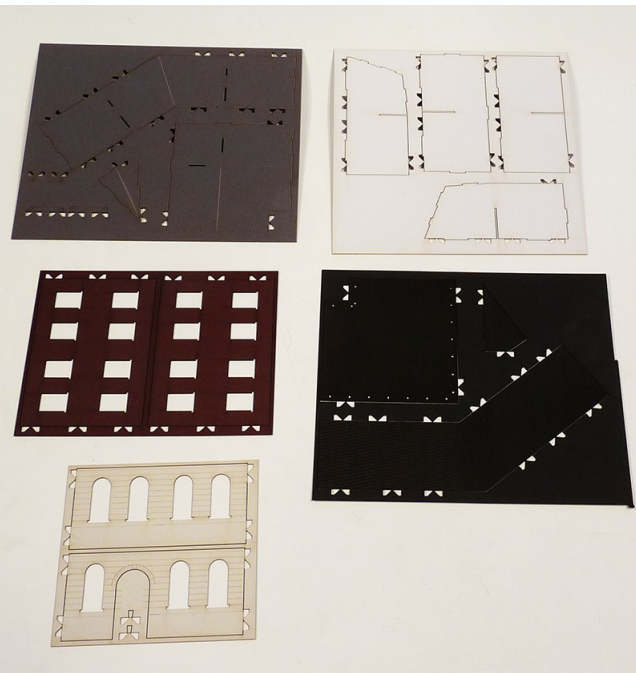


Die „Bauplatten“. Bitte prüfen Sie den Inhalt ihres Paketes auf Vollständigkeit und beachten Sie bitte die beiliegenden Tipps und Sicherheitshinweise. Nachfolgende Elemente sollten vorhanden sein:

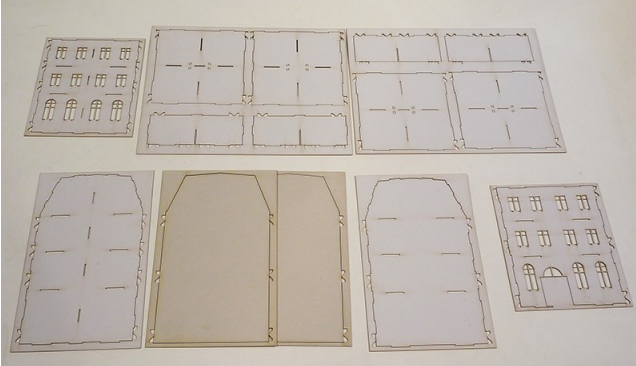



A: Boden, Zwischendecken, Seitenwände, Zwischenwände, Wandverkleidung (Giebel)

B: Zwischenwände, untere Dachverkleidung, Dachhüte, Außenverkleidungen.

C: Dachgauben, Treppe, Fensterbänke, Fensterzierrahmen, Kamine mit Verkleidung, Dachabsturzgitter, Fensterbänke, Außenfassade-Verzierungen, Eingangstür


Achtung: Die Aufteilung der Etagen ist immer gleich, jedoch hat die Parterre (Erdgeschoss) eine andere Geschosshöhe. Hierauf muss beim Zusammenbau geachtet werden.

Die Bodenplatte unterscheidet sich von den Zwischendecken dadurch das hier die mittlere Verzapfung fehlt.

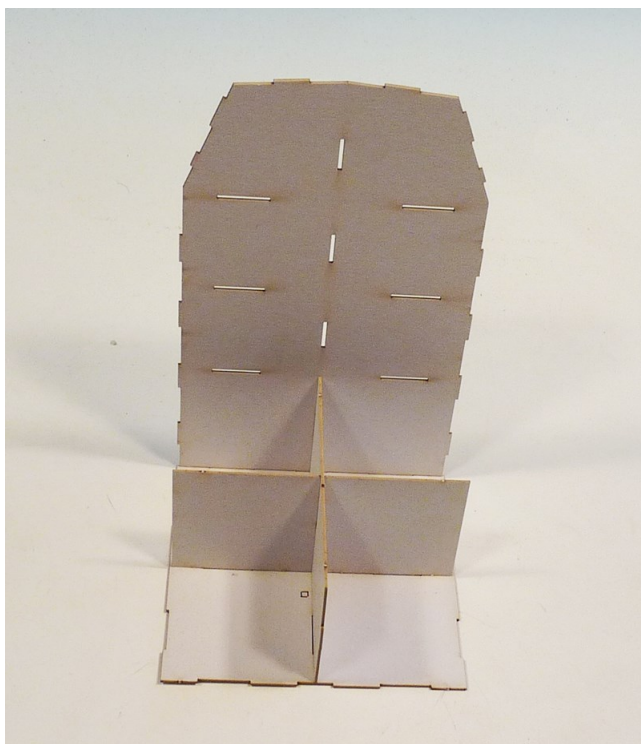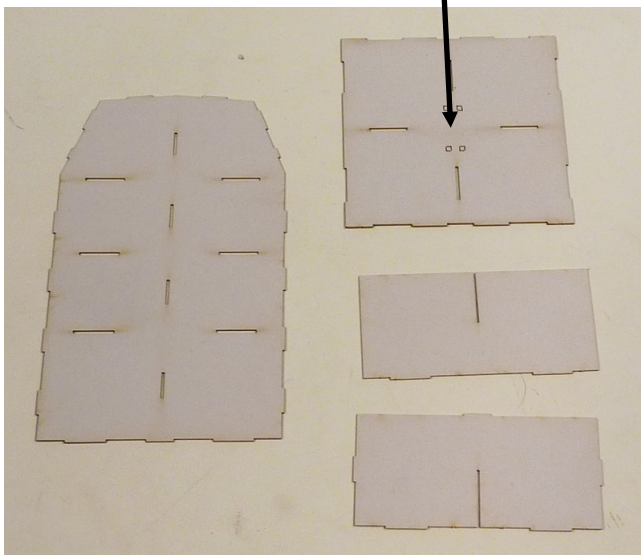


1.) Bodenplatte, Erdgeschosswandelemente und Seitenwand werden zusammengeklebt.

2.) so sollte das Ergebnis aussehen.

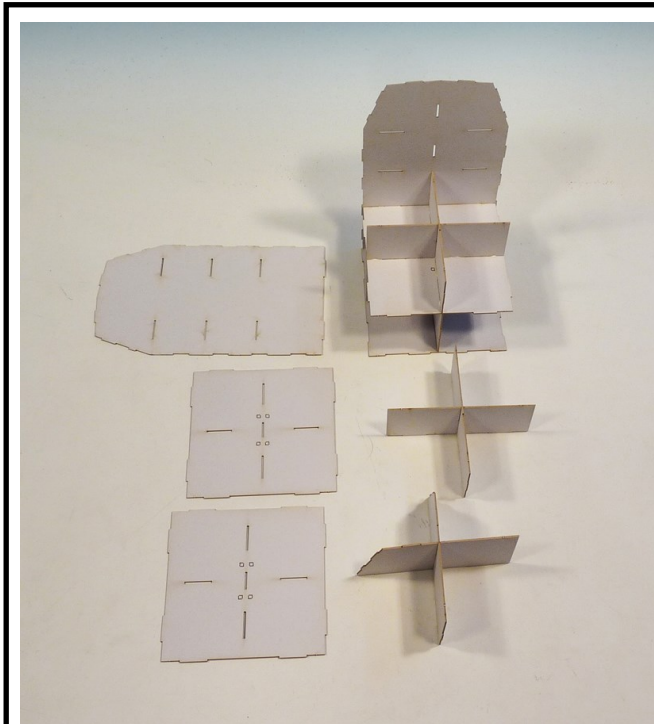


3.) Jetzt wird Etage für Etage aufgeklebt.

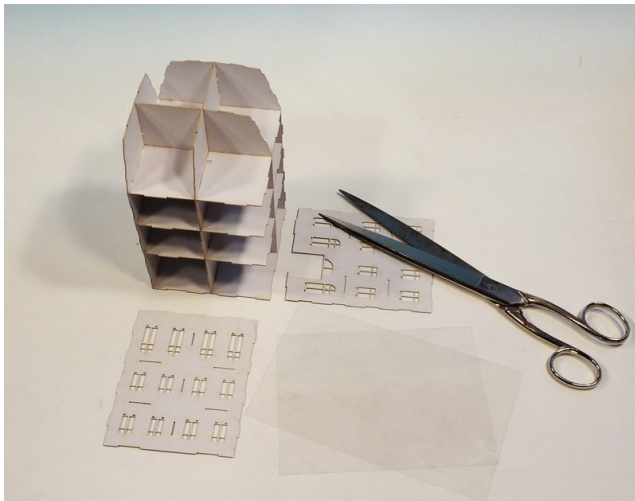

4.) Die 2te Seitenwand wird angeklebt und an die Frontwände wird die zuvor passend geschnittene Glasfolie angeklebt.

**Achtung:** Die Verzapfungen an den Frontwänden für die Zwischenböden müssen frei bleiben.

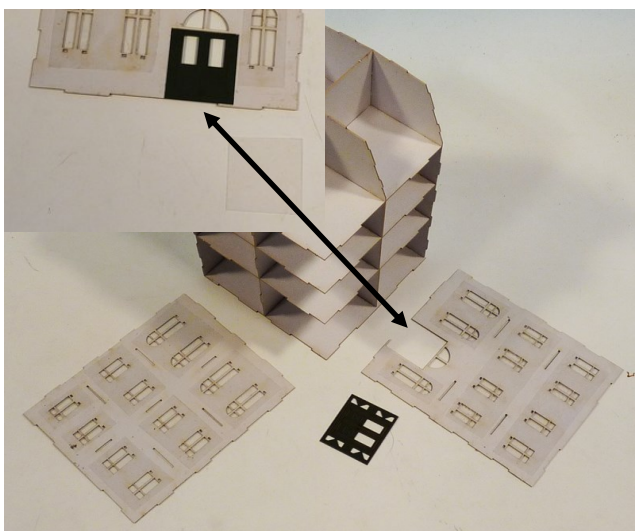


5.) Jetzt wird die Tür bündig eingeklebt und ebenfalls die Fensterfolie aufgeklebt.

**Tipp 1:** Für das Verkleben der Fensterfolien eignet sich am besten der Sprühkleber „Photo Mount“ von 3m.


**Tipp 2:** Jetzt ist die letzte Gelegenheit eine eventuelle Innenbeleuchtung einzubauen.

**Bauanleitung**  
**Stadthaus Eckhaus Nr. 1, Artikelnummer: 21014**

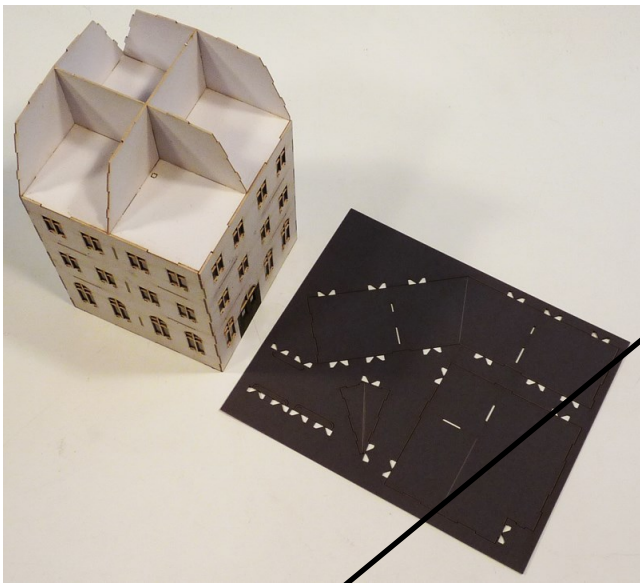

6.) nach dem einkleben der Frontwände, wird die untere Dachhaut aufgeklebt.

Zuerst die hintere Eckverkleidung, siehe nachfolgendes Bild.

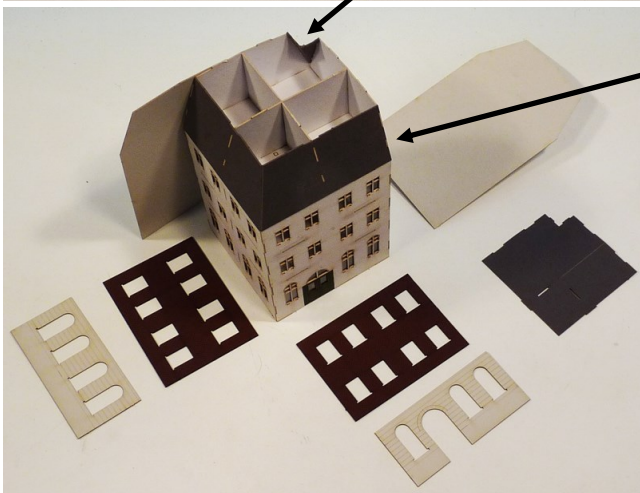


7.) Als nächstes folgt die Frontverkleidung des Daches. Danach werden die seitlichen Außenwände und die Frontverkleidungen aufgeklebt.

Abschließend folgt dann der obere Dachabschluss.





8.) so sollte das Ergebnis aussehen.

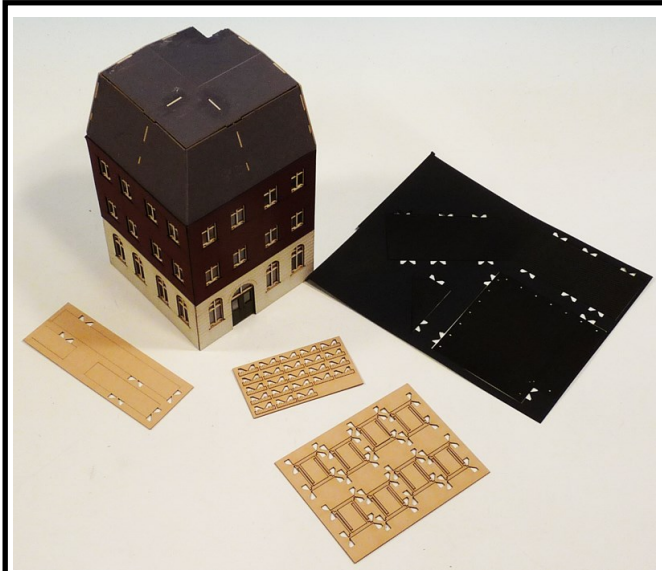

9.) Jetzt werden die Fensterverzierungen, die Fensterbänke, die Sockelleisten sowie die obere Dachhaut aufgeklebt.



10.) Ergebnis

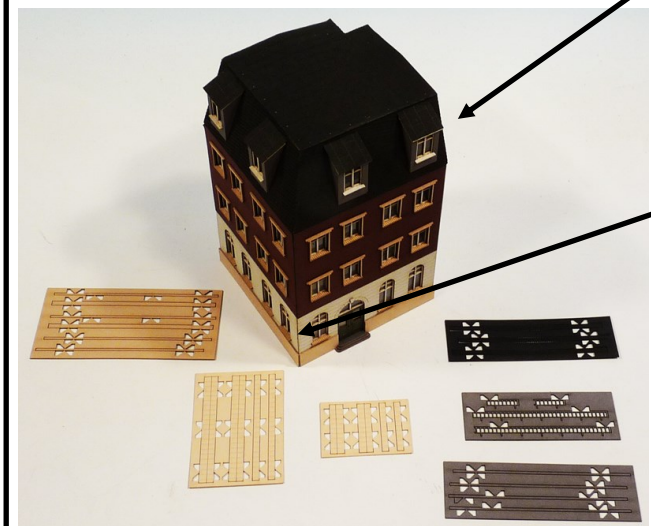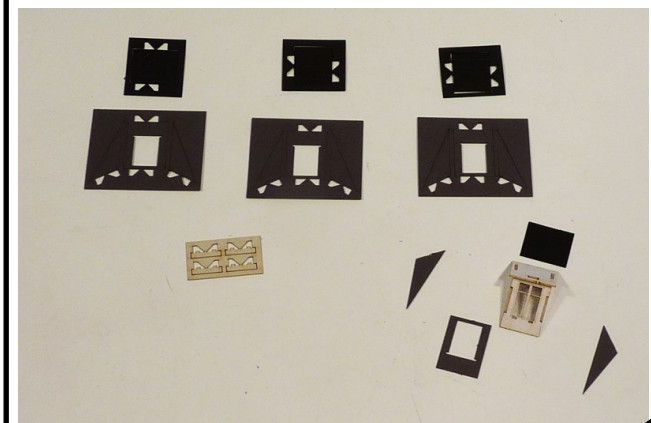

11.) Treppenstufen und Türbogenverzierung ankleben.

12.) Jetzt werden die Dachgauben zusammengeklebt.  
Fensterfolie nicht vergessen.

Die fertigen Dachgauben auf der Dachfrontseite aufkleben.

13.) Zuerst müssen die unteren Eckwinkel und seitlichen Abschlüsse angeklebt werden.

Danach folgen die Verzierungen zwischen den Frontelementen.



Dann der obere Eckwinkel und die seitlichen Abschlüsse,  
danach die Verzierung zwischen Dach- Frontabschluss.

Als letztes werden die Dachschutzgitter aufgeklebt.

Ergebnis



**Bauanleitung**  
**Stadthaus Eckhaus Nr. 1, Artikelnummer: 21014**

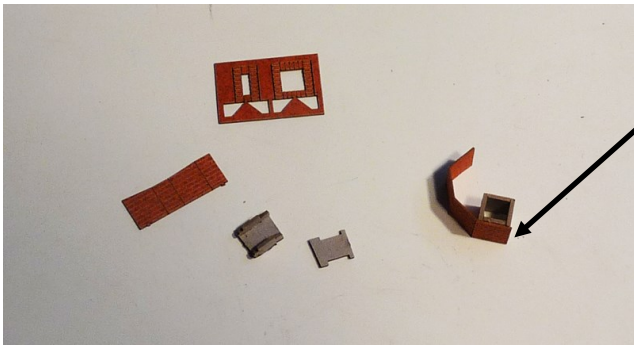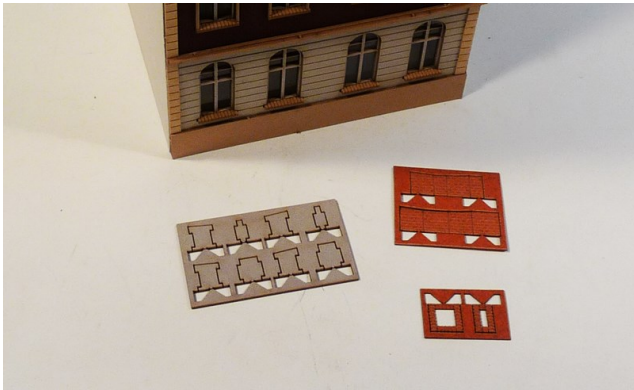

14.) Zum Schluss müssen noch die beiden Kamine geklebt werden. Hier bitte auf die jeweilige Größe und die richtige Verzapfung achten.

Die Außenverkleidung an einer Seite ankleben, trocknen lassen und danach erst die restlichen Seiten an den Anschnitt Linien knicken und ankleben.

Abschließend werden die fertigen Kamine auf dem Dach angeklebt.

15.) FERTIG !!