



Joswood Art Nr 21021 und 21023

Beachten Sie die beiliegenden Hinweise


1. Innengerüst kleben

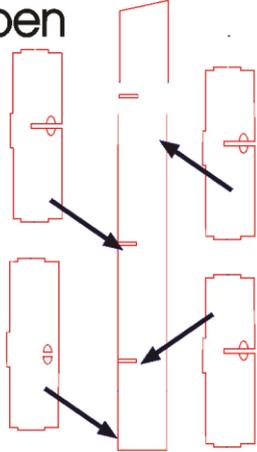

2. Glas von innen einkleben

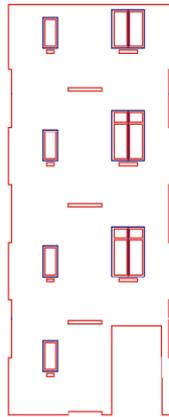



3. Innengerüst (Punkt 1) einkleben, dann linke und rechte Wand

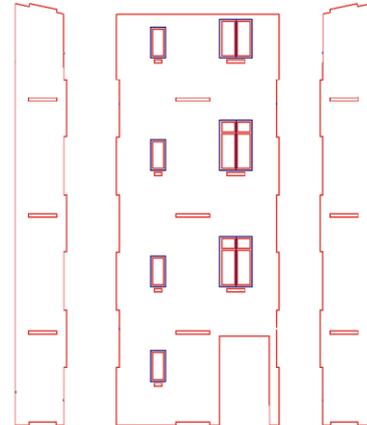

4. Dach aufkleben



5. Fassaden aufkleben

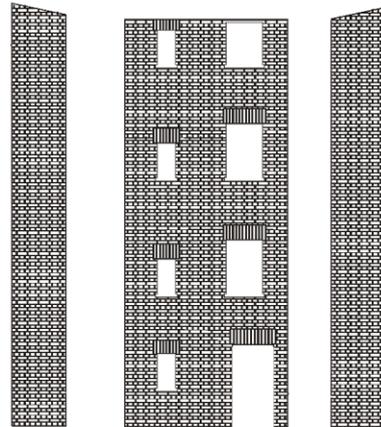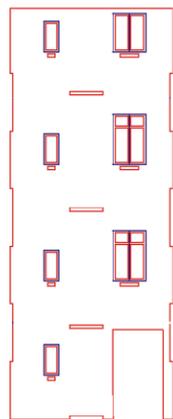

6. Türe von hinten einkleben, Fensterbänke einkleben



Fertig