


Bauanleitung Ländliche Werkstatt, Artikelnummer: 23009 + 23010

Die "Bauplatten". Bitte prüfen Sie den Inhalt ihres Paketes auf Vollständigkeit und beachten Sie bitte die beiliegenden Tipps und Sicherheitshinweise. Nachfolgende Elemente sollten vorhanden sein:


Boden und Deckenplatte



Wände und Zwischendecken

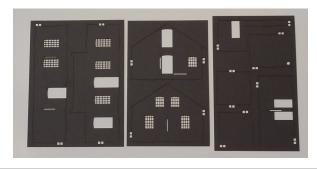


Dachelemente

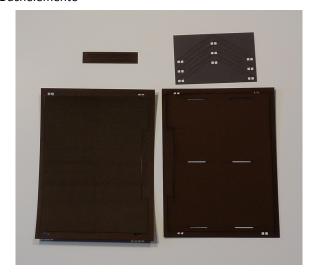


Ohne Foto: Glasfolie und Türklinke

Folgendes Material sollte bereitliegen. Arbeitsbrett als Unterlage, Weissleim (wir empfehlen BINDAN RS), Skalpell oder scharfes Cuttermesser, feines Schmirgelpapier. Bevor Sie mit dem Bau beginnen, sollten Sie die jeweiligen Elemente, gemäß Bauanleitung prüfen

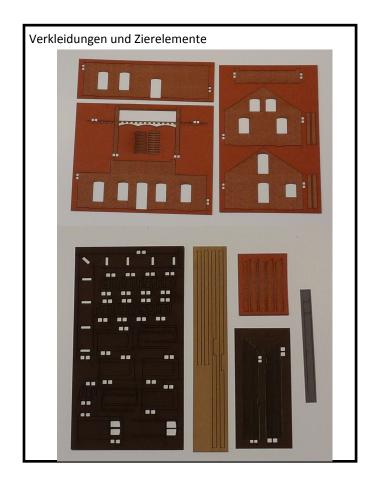

1.) zunächst lösen Sie die Bodenplatte, die Seiten,- und Zwischenwände aus den Bauplatten. Dann kleben Sie die Fensterfolien auf. Bild 1,2 und 3 (unten)

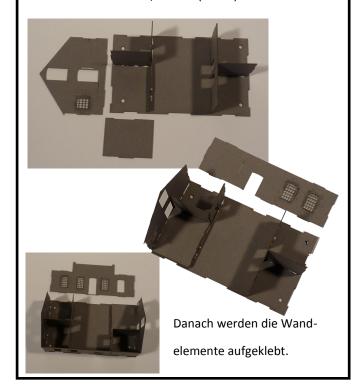




Bauanleitung Ländliche Werkstatt, Artikelnummer: 23009 + 23010

2.) Rahmen auf die Türelemente aufkleben und von hinten in die entsprechenden Öffnungen (Bild 4 + 5 unten) einkleben.



3.) Jetzt werden die Außenverkleidungen angeklebt.

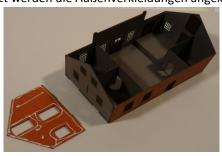


Fortsetzung 3.) Bild 6, links unten

4.) Eckverkleidungen und Sockelleisten ankleben. Bild 7 + 8 unten.



5.) Jetzt den inneren Ziergiebel aufkleben. Bild 9 + 10 unten links.



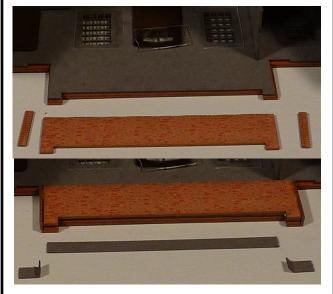

6.) Jetzt werden alle Zierbögen, Fensterbänke und Zierleisten aufgeklebt. Bild 11 + 12 rechte Seite.

Fortsetzung 6.)





Bauanleitung Ländliche Werkstatt, Artikelnummer: 23009 + 23010

7.) Dach und Dachhaut verkleben wie unten (Bild 13 + 14) dargestellt. Zierleisten an den Giebeln aufkleben.

