



Die „Bauplatten“. Bitte prüfen Sie den Inhalt ihres Paketes auf Vollständigkeit und beachten Sie bitte die beiliegenden Tipps und Sicherheitshinweise. Nachfolgende Elemente sollten vorhanden sein:


Bodenplatte, Seitenwände, Holzverkleidungen

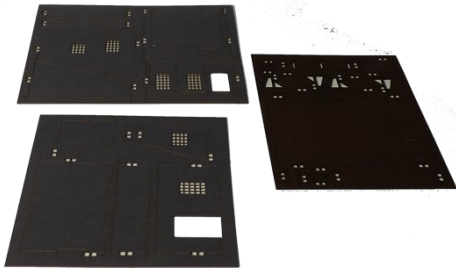


Außenverkleidung, Dachelemente, Glasfolie

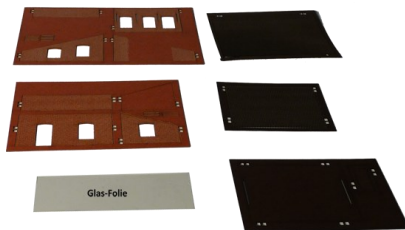


Zierleisten, Sockelblenden, Dachabschlüsse

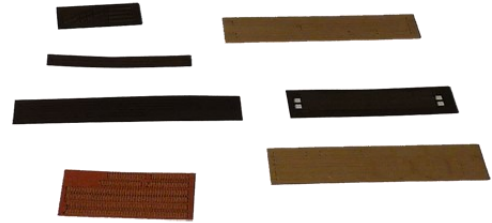


1.) Zuerst muss die Glasfolie von innen auf die Fenster geklebt werden. Bild 4 unten

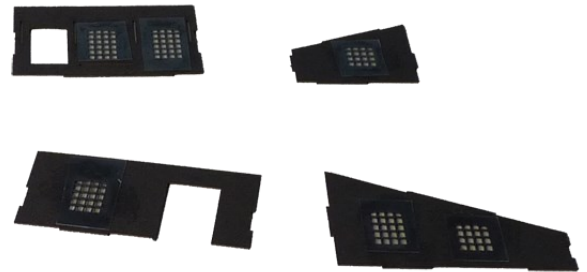


2.) Jetzt die Grundgerüste zusammen kleben. Bild 5 unten

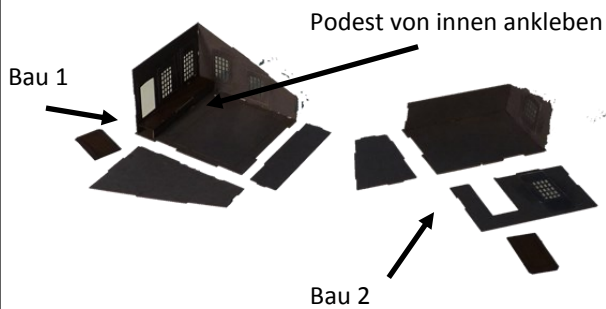

3.) Am Bau 1 (linke Seite) die Tür von innen einkleben. Am Bau 2 (rechte Seite) die Frontverkleidung ankleben und dann die Tür von innen einkleben. Bild 6 unten

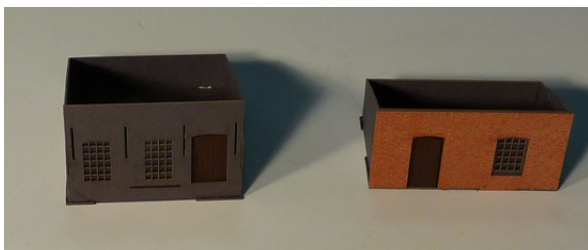

4.) Jetzt werden alle Front- und Seitenverkleidungen angeklebt. Im nächsten Schritt dann die Zierbögen und Fensterbänke. Bild 7 unten

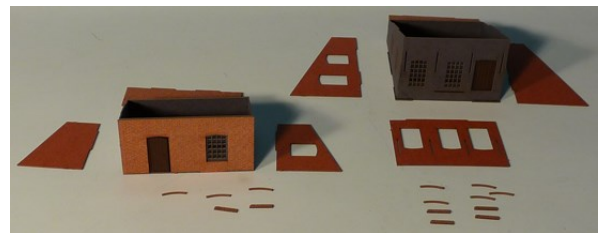


5.) Die Dachunterkonstruktion am Bau 2 (rechte Seite) aufkleben und für Bau 1 (linke Seite) an der Knicklinie vorknicken. Bild 8 unten



Bauanleitung Nebengebäude, Artikelnummer: 23009 + 23011


6.) Am Bau 1 die Dachträger an der Front ankleben. Bild 9 unten

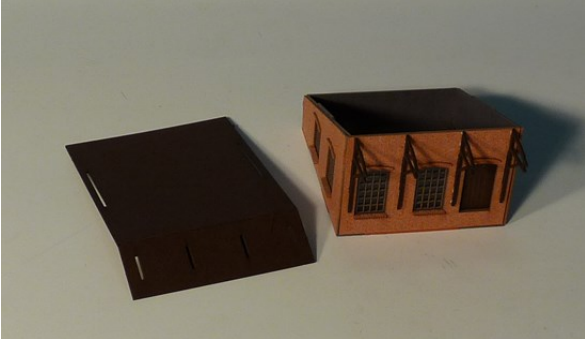


7.) Jetzt die Dachunterkonstruktion ankleben und mit ein wenig Druck an den Dachträgern fixieren. Bild 10 unten



8.) Die Laderampe für Bau 1 wird zusammengeklebt. Abgeschrägte Seite nach vorne. Bild 11 unten

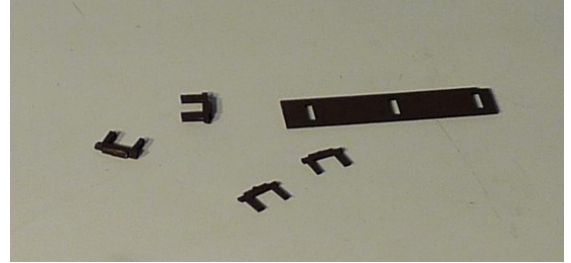

9.) Die Treppenstufen einseitig aufkleben, trocknen lassen und dann die 2te Seite entsprechend anleimen. Die Rampenverkleidung aufkleben. Abschließend die getrocknete Treppe ankleben. Bild 12 unten

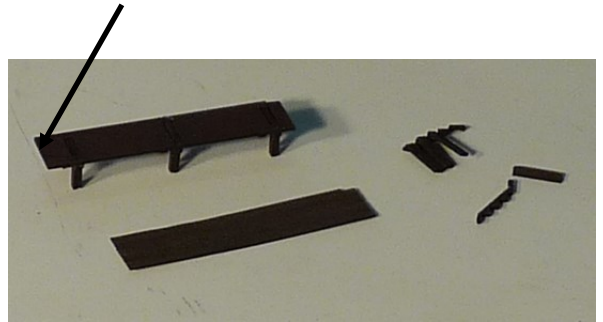

10.) Jetzt werden die Sockelleisten angeklebt. Auf Passgenauigkeit achten. Bild 13 unten



11.) Die Dachrandverkleidungen werden angeklebt. Bild 14 unten



12.) Abschließend werden beide Bauten zusammengeklebt und die Laderampe angeklebt. Bild 15 unten



Fertig!!

