



Byggsats delarna- Kontrollera att alla delar finns med. Beakta även dem medföljande säkerhets hänvisningar och tips. Följande byggdelar ska finnas med:


A: tak- och väggelementer

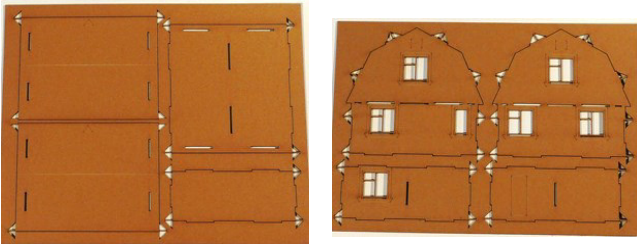


B: grundplatta, grundsockel, underkonstruktion

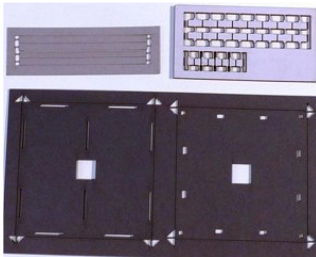


C: fasadpanel, fönsterbänker

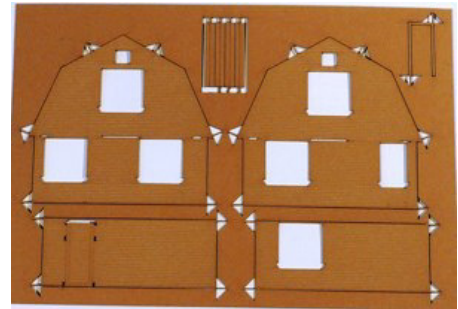


D + E: takbeklädnad, fönsterbänker, fönsterfoder

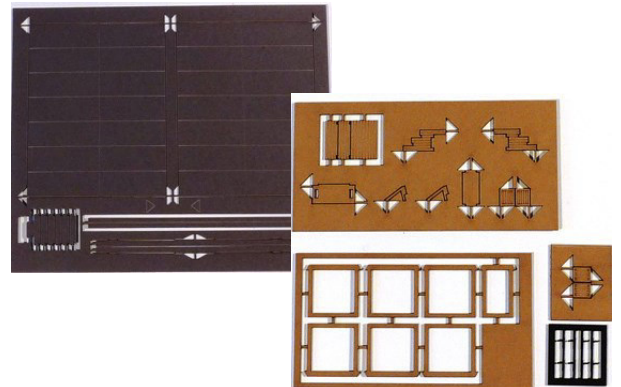

F: skorn sten, skorn stenbeklädnad

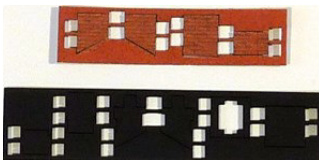


1.) Limma fast fönsterfolien, sätt ihop ute- och mellan väggarna

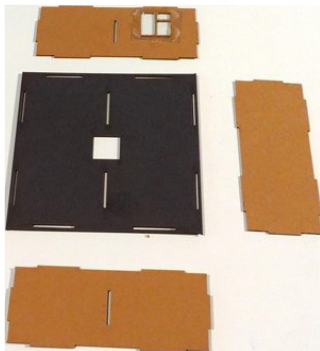

2.) Sätt in våningsplanet



3.) Limma fast första grundskivan och sen sätt på andra grundskivan

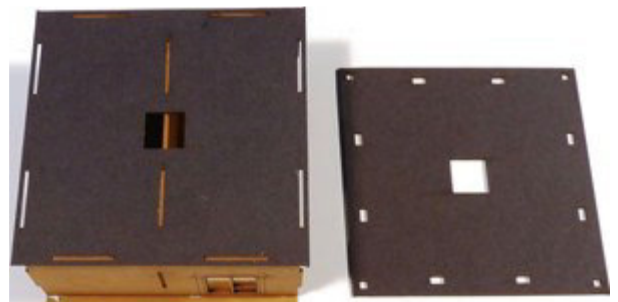

Byggbeskrivning Villa med mansardtak, Art.: 25003

4.) Limma fast fönsterfolien på gavelsidorna. Sätt gavelsidorna på plats som visat.



5.) Vik takunderkonstruktionen som visat och limma fast dem.




6.) Limma fast fasader och takbeklädning.



7.) Sätt dit utefasader vid långsidorna



8.) Vik knutbrädorna och fästa dem. Limma dit dropplåt mellan våningsplanen och taklukorna.

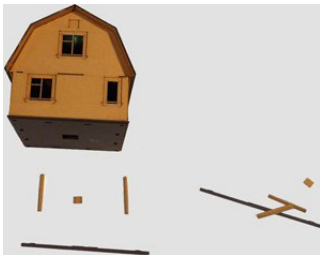

9.) Sätt dit skärmtaket över dörren.



10.) Sätt dit fönsterfoder och fönsterbänkar




11.) Så skulle det ser ut!




Byggbeskrivning

Villa med mansardtak, Art.: 25003

12.) Limma ihop trappan

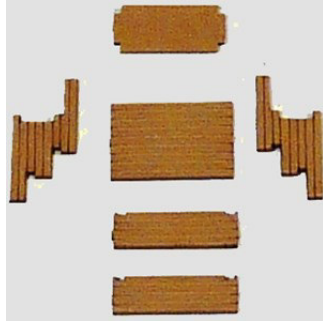

13.) Sätt dit plintarna (limma ihop två delar). Om du föredrar en stensockel så får du sätta dit sockelelementerna (bild B)

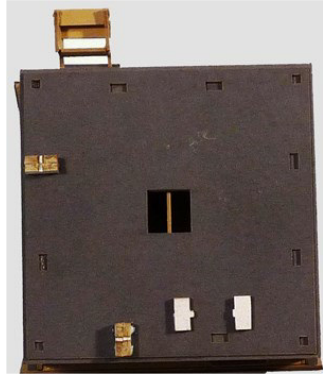

14.) Sätt ihop skornstensdelarna, var noga med utsparningarna

