



Beakta dem medföljande säkerhetshänvisningar och tips


1. Limma fast fönsterfolien först.

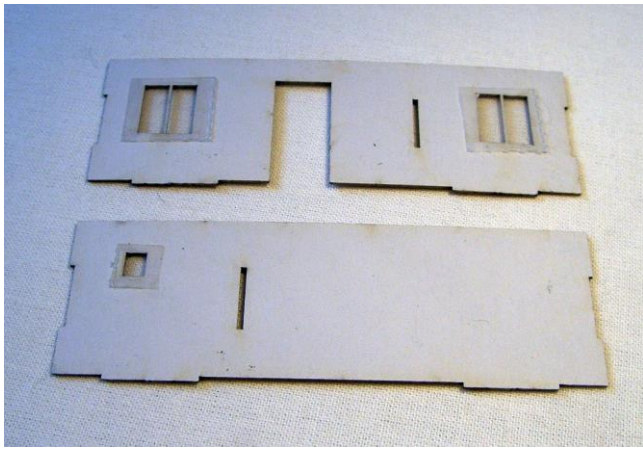


2.

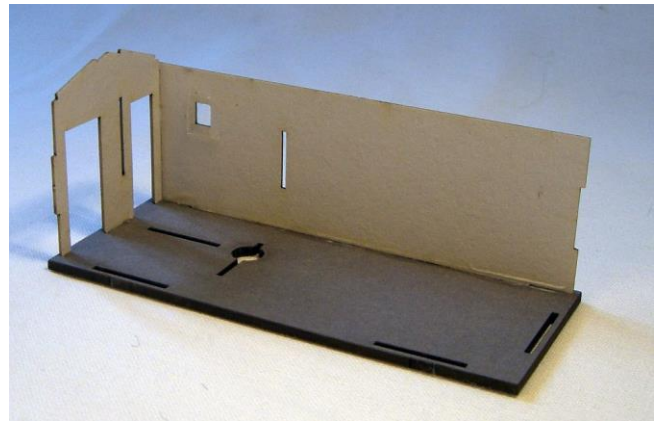

3.

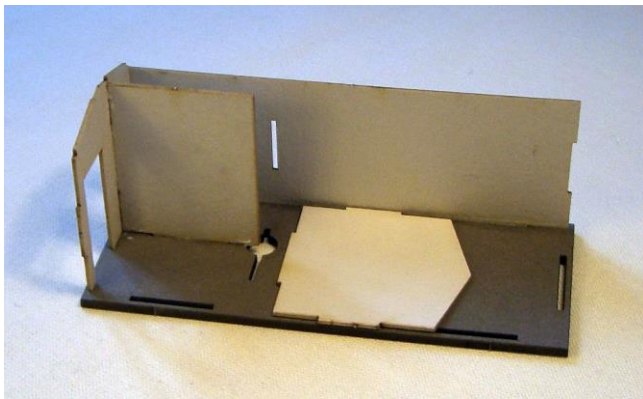


4.

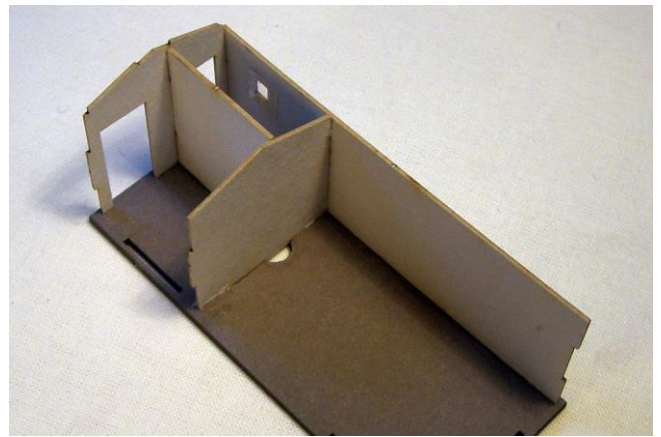


5.




6.

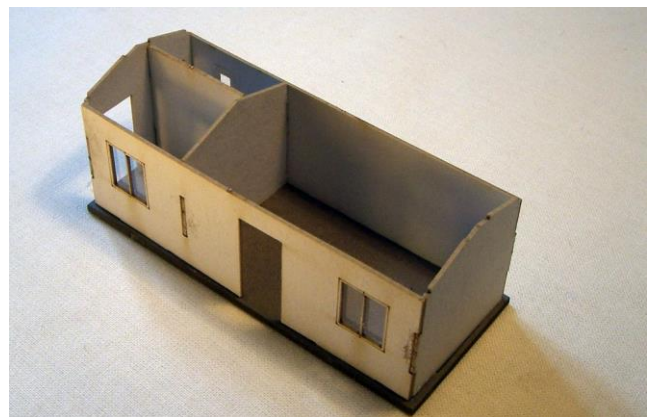


7.

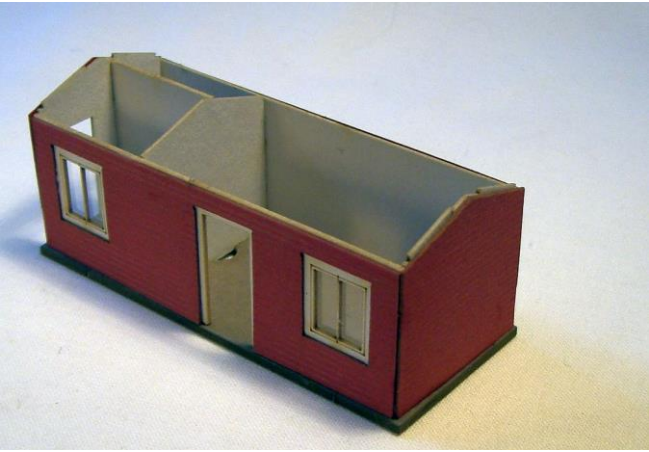


8.

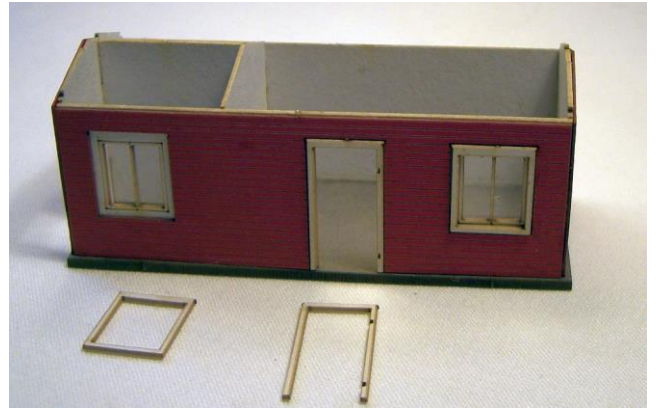

9. Knutarna behöver knäckas över en vass kant.

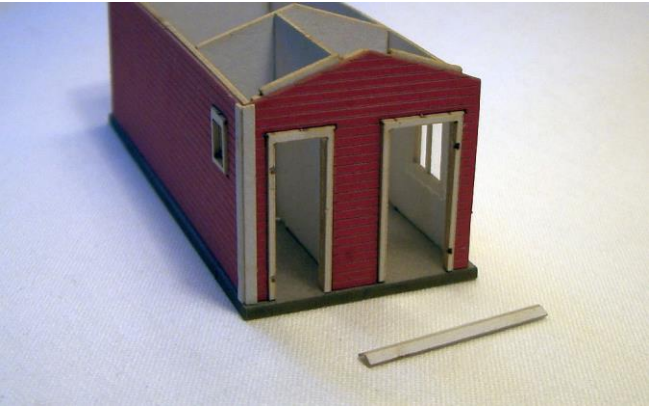


10. Brädstrukturen visar nedat.

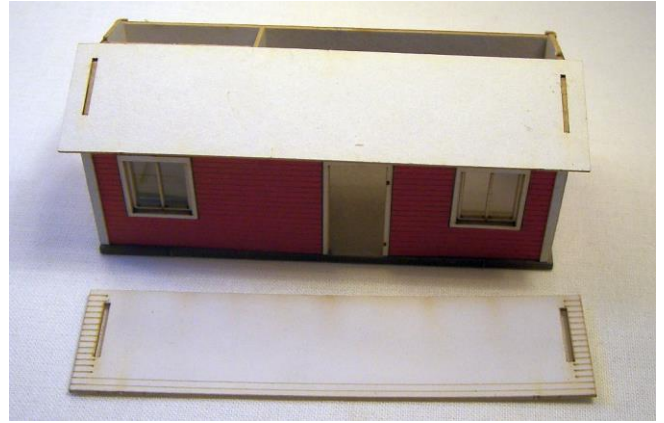

11.



12.

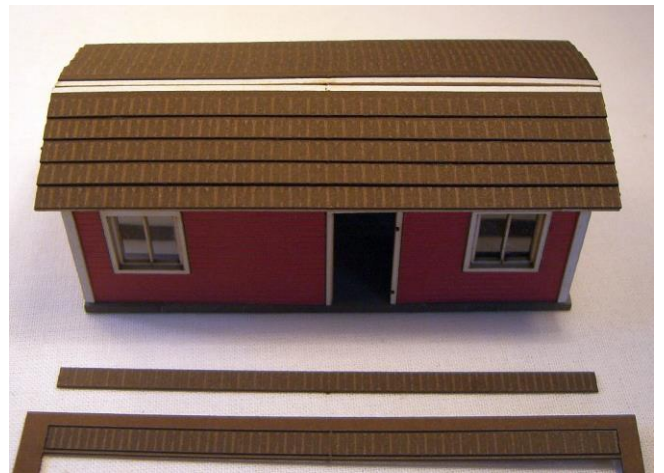

13.



14. Klart!

