
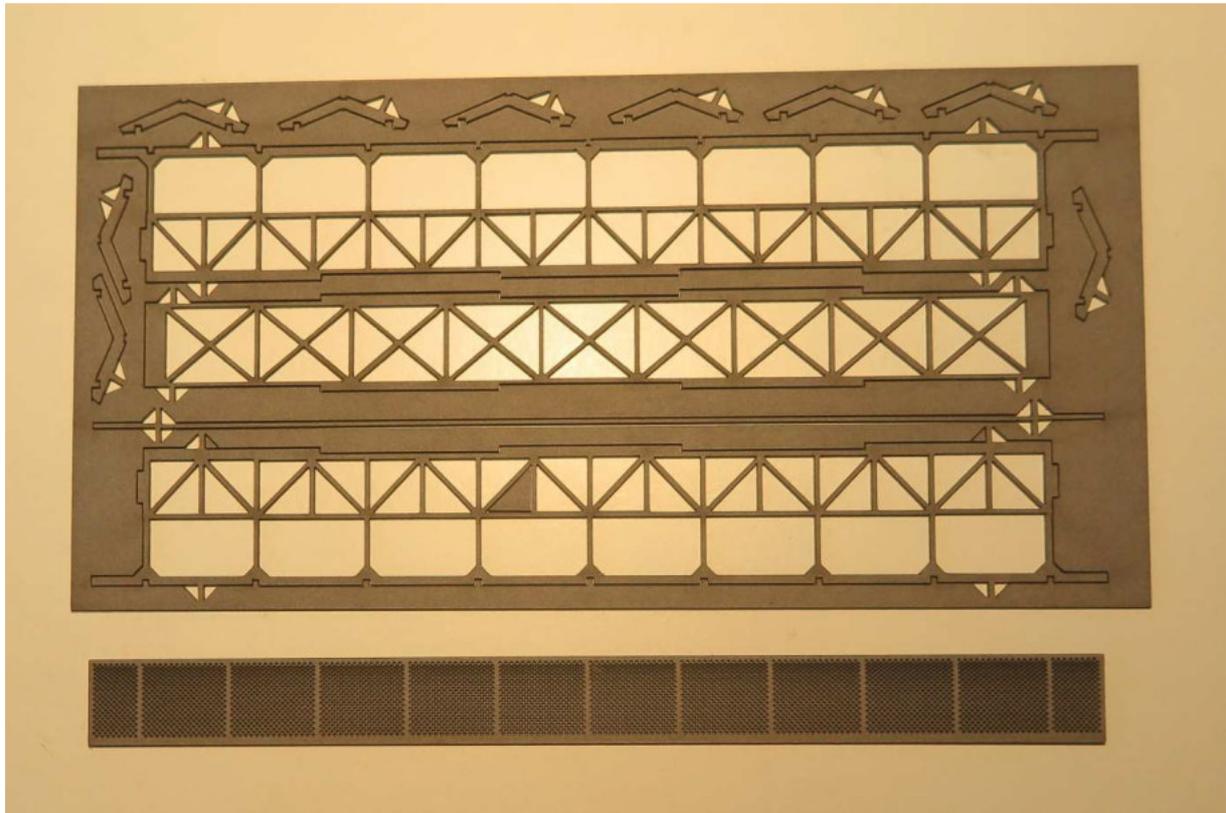


Baugruppe 114. Laufsteg


Stufe 1

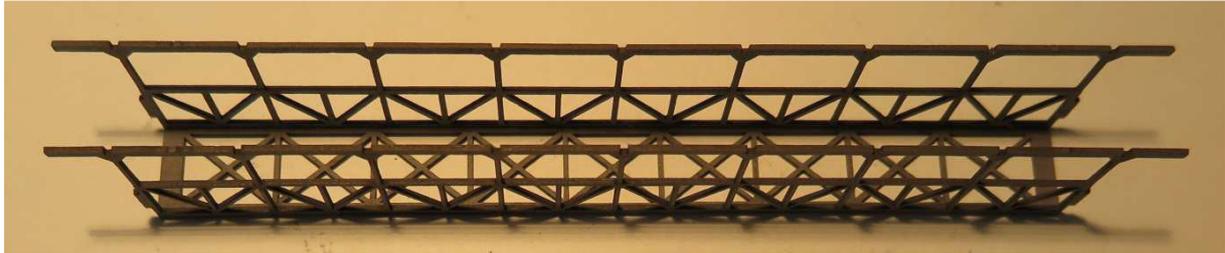

Material für einen Laufsteg. Die Einzelteile sind alle aus 0,8 mm Material gefertigt. Die Laufbrücke ist fein perforiert als Nachbildung einer Laufbrücke aus Metall. Im Original sind die Laufstege an den Reitern überdeckt mit durchsichtigen Dach-Elementen. In diesem Modell bleibt der Laufsteg an der Oberseite offen, zum freien Einblick.

Stufe 2

Kleben Sie die beiden Seitenwände. Achten Sie das die Wände unter einem Winkel von 90° geklebt werden.

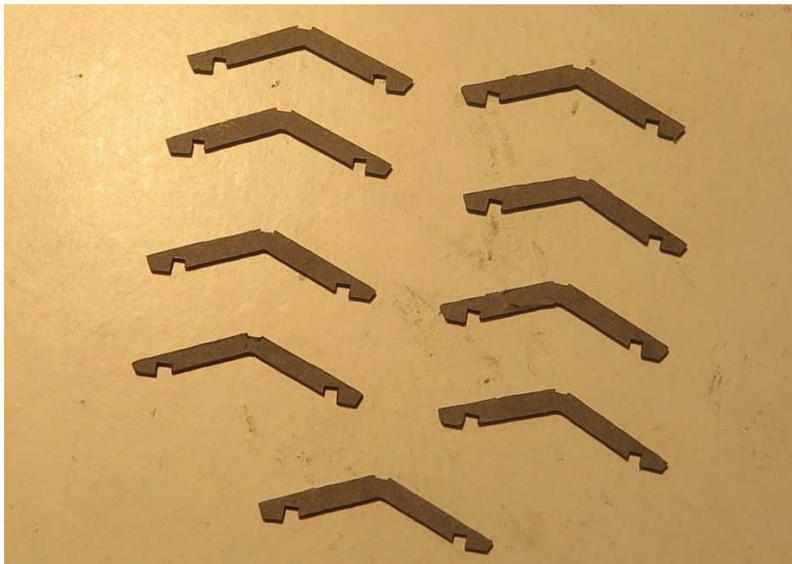Stufe 3a

Trennen Sie die neun Dachreiter.

Stufe 3b

Kleben Sie die Dachreiter. Achten Sie das die Reiter unter einem Winkel von 90° geklebt werden. Benutzen Sie eine Pinzette. Die Reiter passen genau in die Schlitzen der Seitenwänden.

Stufe 4



Kleben Sie die Laufbrücke genau symmetrisch im Laufsteg. Benutzen Sie nur sehr wenig Klebstoff an den Seiten, damit die Perforationen der Laufbrücke nicht mit Klebstoff verschmutzt werden.

Stufe 5



Kleben Sie die Dachleitung genau symmetrisch an den Reitern.