


**Art Nr 21034, 21036 Hinterhof Anbauten**


Joswood  
GmbH

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise


1.

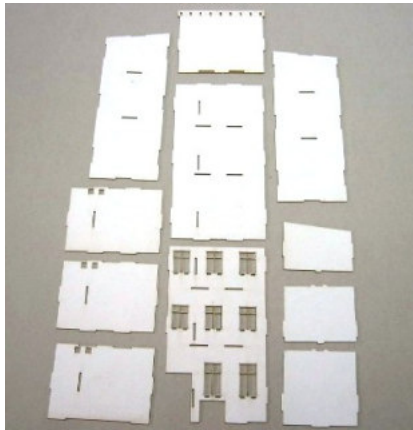


2. Glas einkleben, Türen flächig einkleben

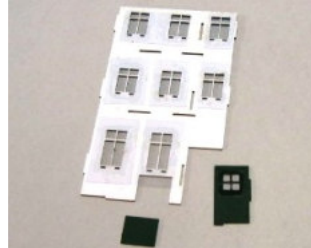


3.

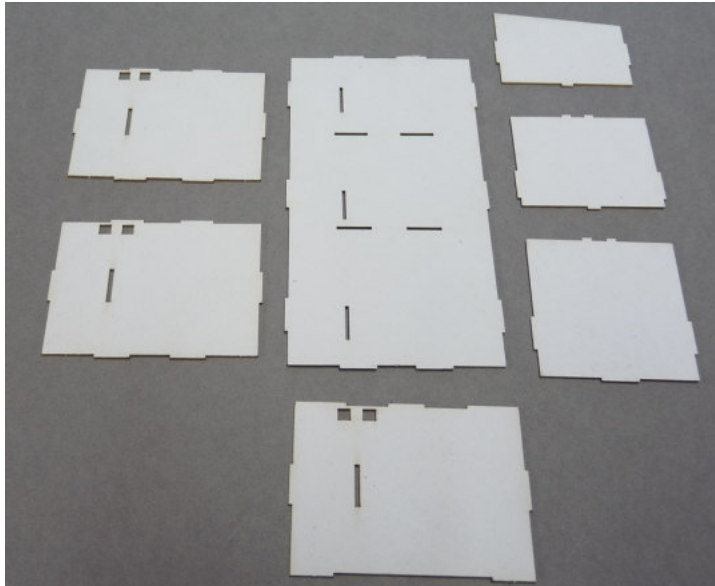


4.

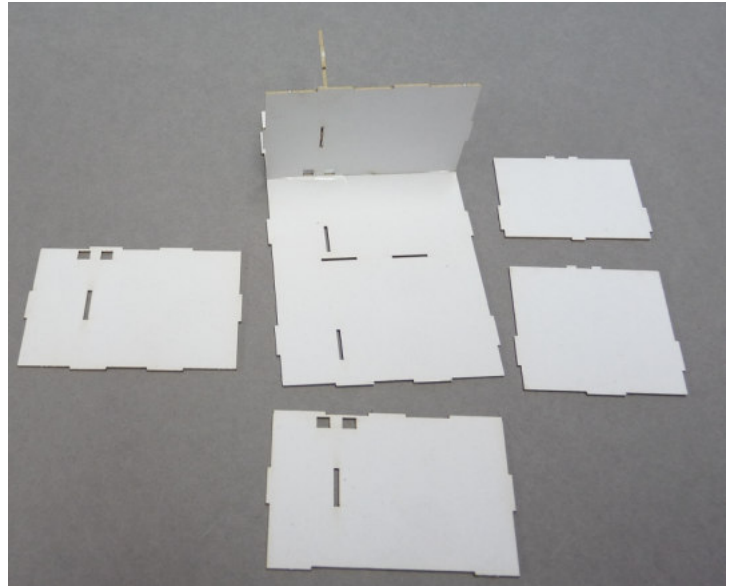


5.

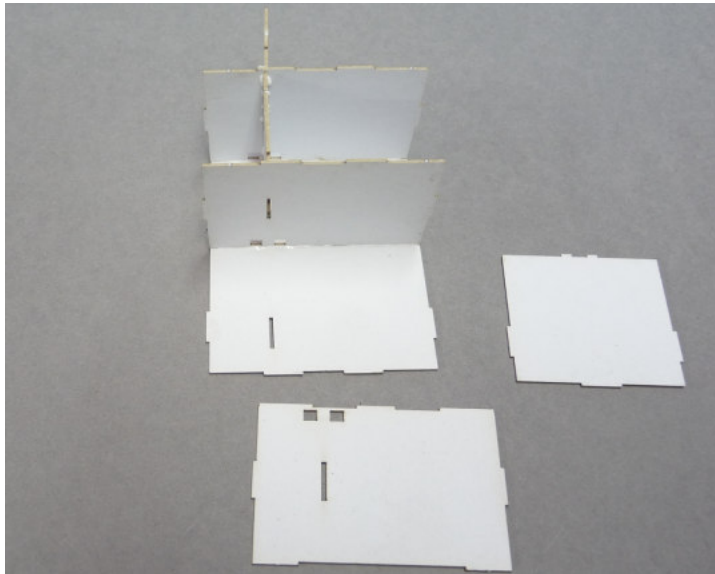


6. jetzt an Beleuchtung denken

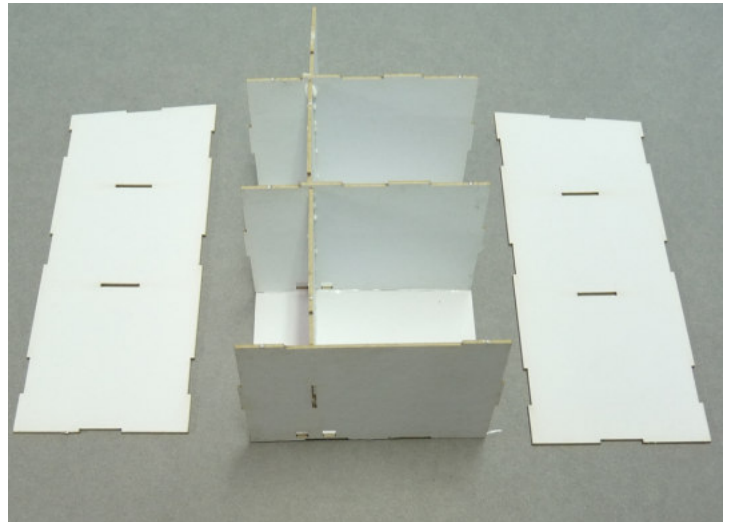


7.

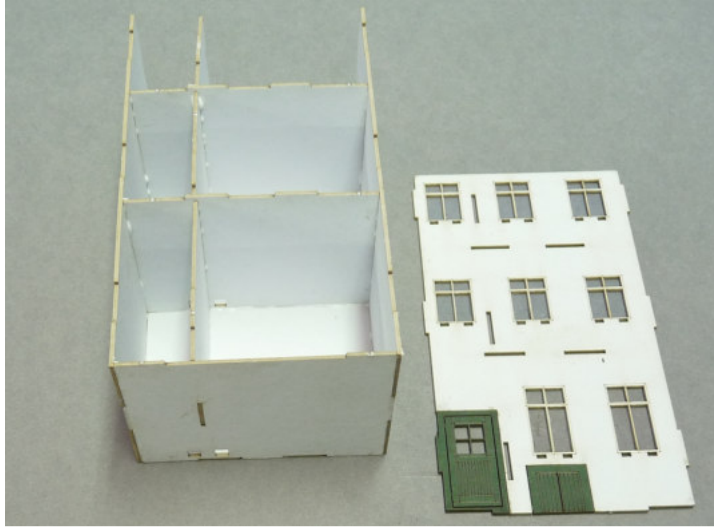


8. 2 Fensterbänke einkleben ( für einfache Fassadenjustage)

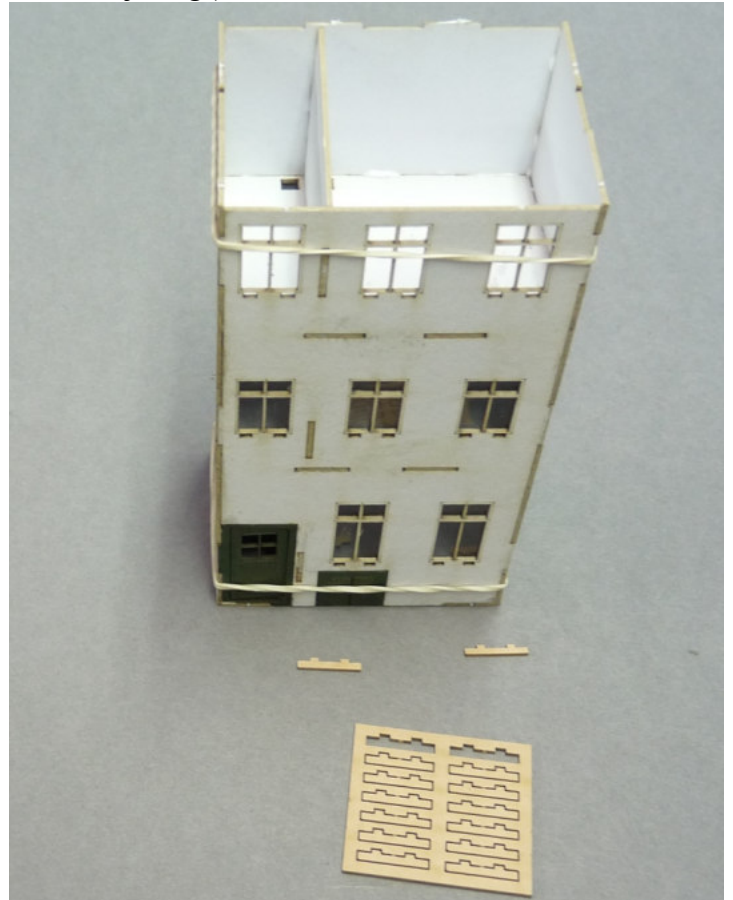


9. Fassaden montieren, restliche Fensterbänke

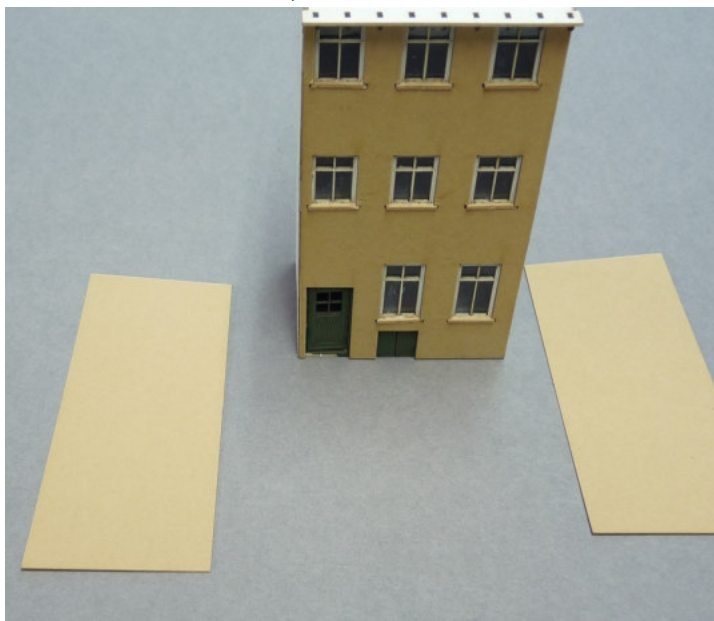


10. Sparren unter Dachplatte kleben, Bretterfugen auf Sparrenseite!

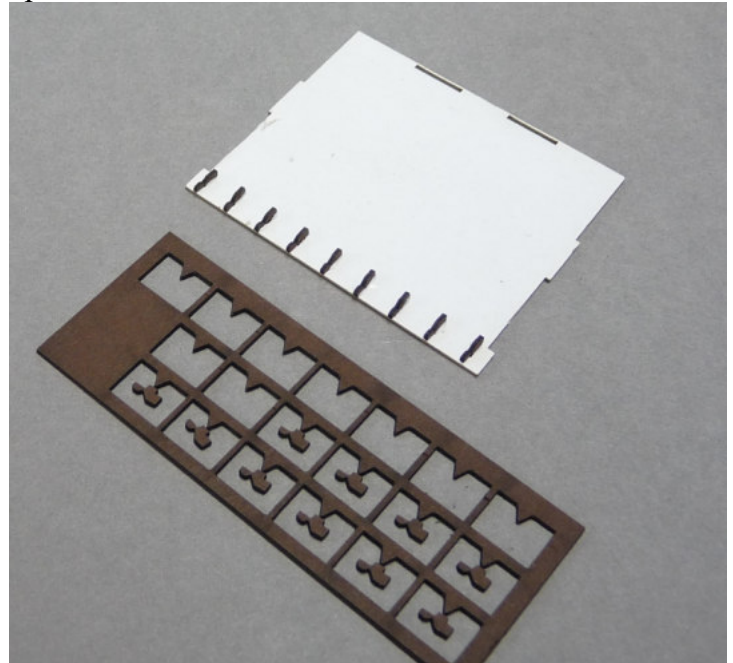


11. Regenrinne einkürzen und oben aufs Dach kleben

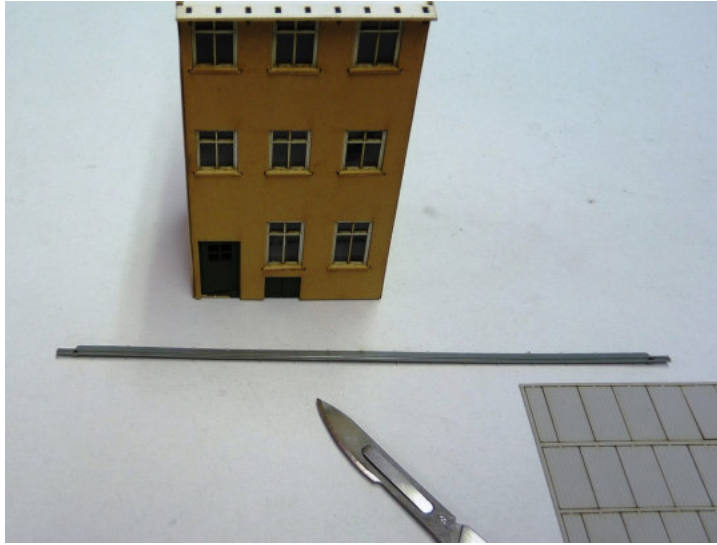

12. Dachplatten aufkleben

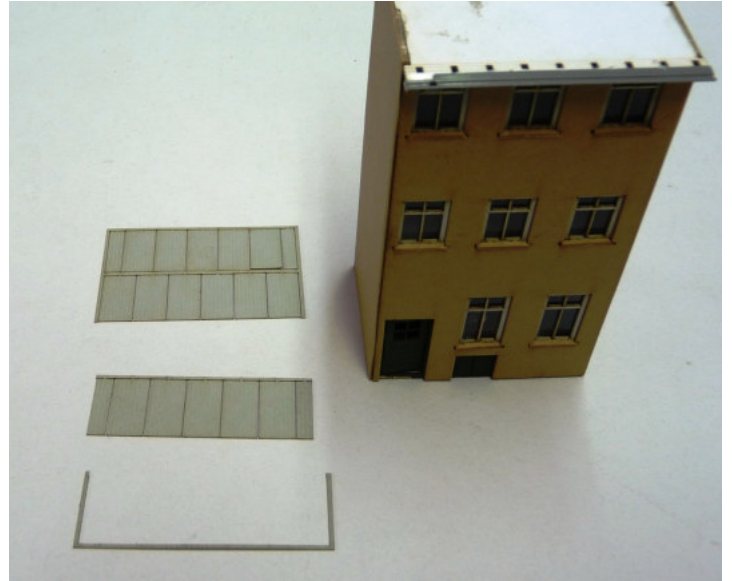


13.

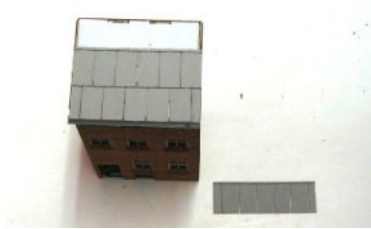


14. Schornstein montieren



15.

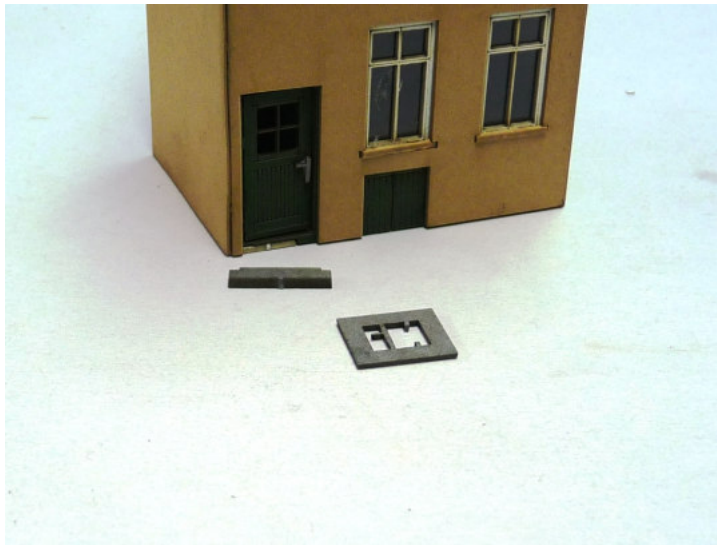

16. 2tes Gebäude genau so zusammenbauen

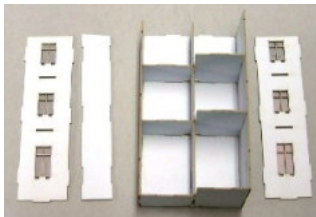

Je nach Wunsch Gebäude einzeln stellen oder zusammen montieren

17. Fallrohre nach Belieben montieren



18. Fertig  
Ziegel und Putzvariante



In unserer Stadthaus-Serie gibt es einige weitere Gebäude und Accessoires