









**Art.Nr. 9071**  
**Krebsöge Wasserturm**

**Vor Baubeginn bitte lesen !**


**Zusammenbau:**

Benutzen Sie beigefügte Stückliste, um die Bauteile zu identifizieren und schneiden Sie die Teile an den Rahmenaufhängungen aus. Bauteile mit Knicklinien bitte nur vorsichtig knicken ( evtl. um die Tischkante knicken ).


Verwenden Sie für diesen Architektur-Bausatz bitte nur hochwertigen Weißleim ( Holzleim ). Es hat sich bewährt, den Klebstoff mit einem Zahnstocher aufzutragen. Verkleben Sie die Teile nicht flächig, sondern nur punktuell.

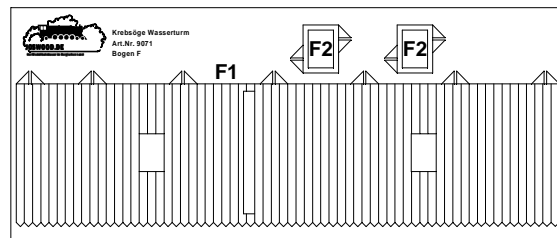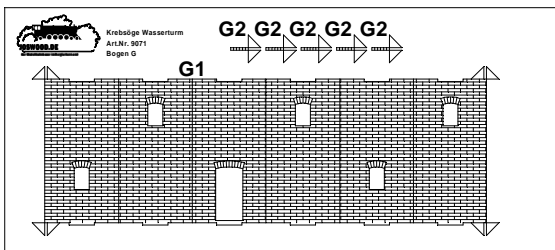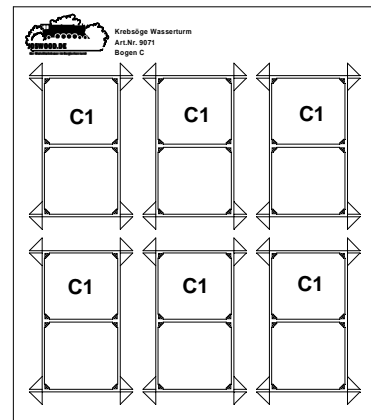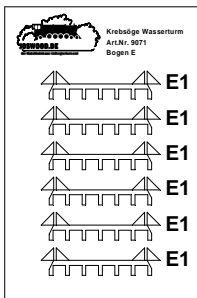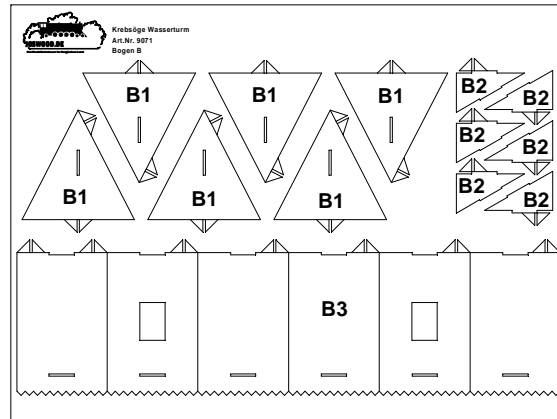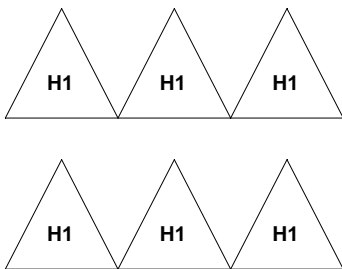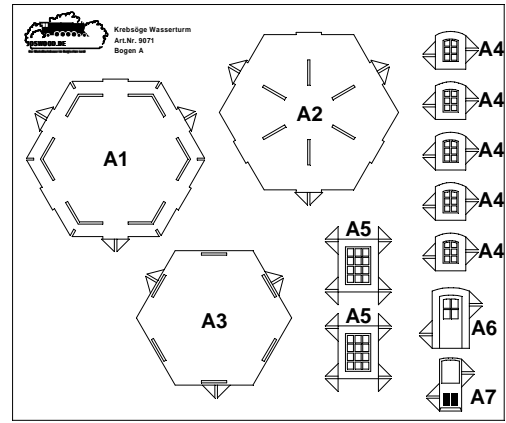


**Art.Nr. 9071**  
**Krebsöge Wasserturm**

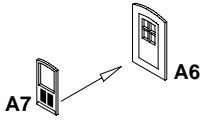


**Schritt 1**

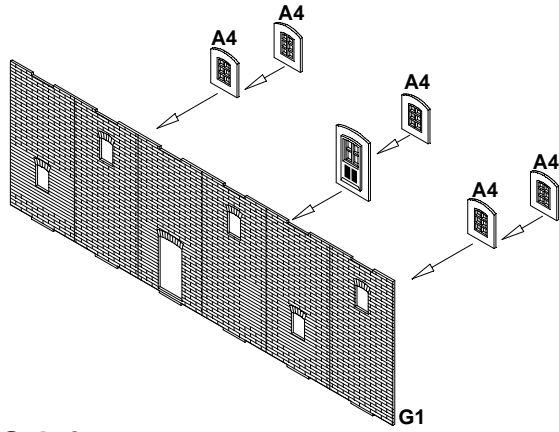


**Schritt 2**

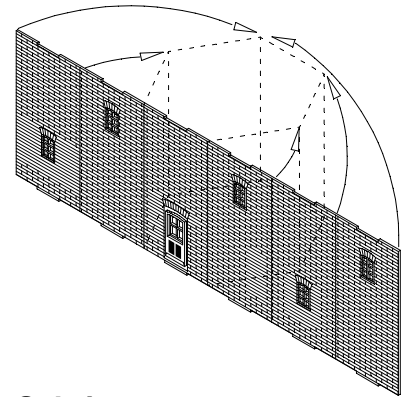


**Schritt 3**

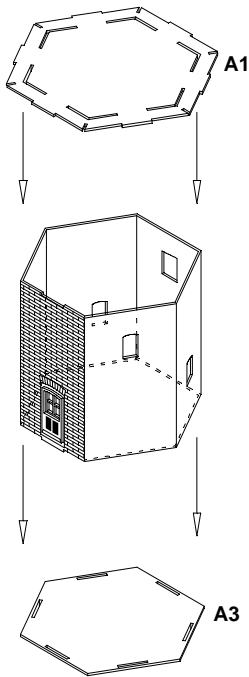


**Schritt 4**

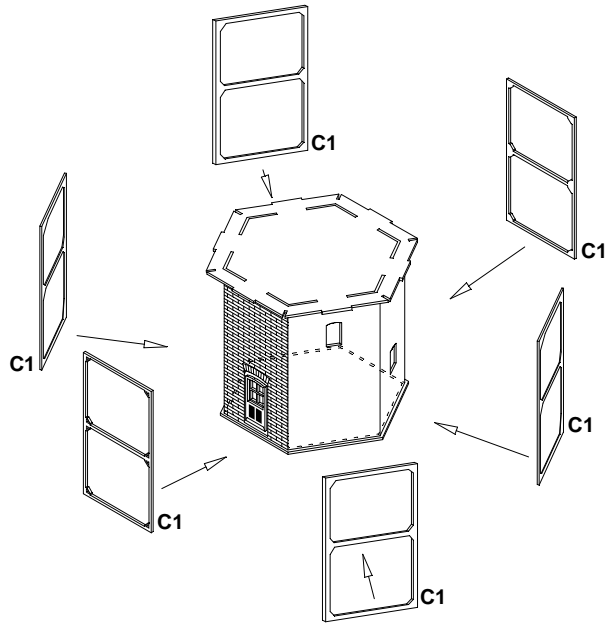


**Schritt 5**

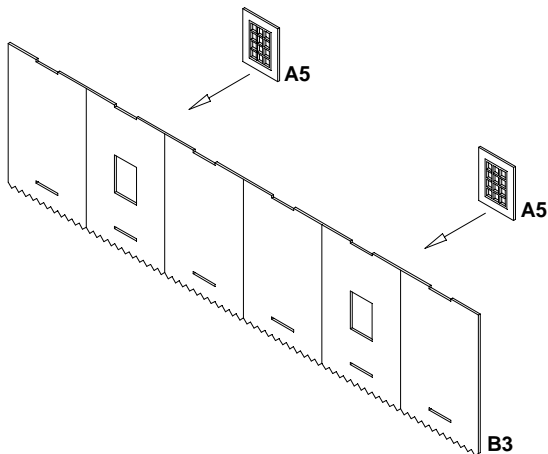


**Schritt 6**

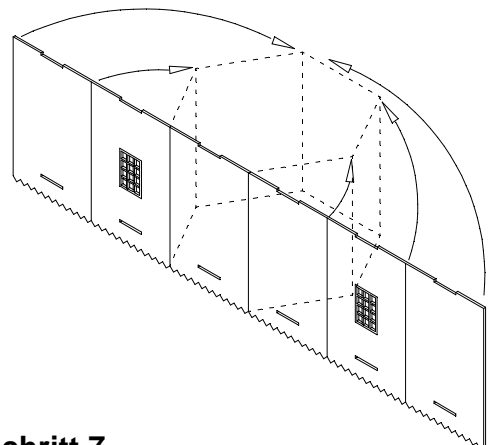


**Schritt 7**

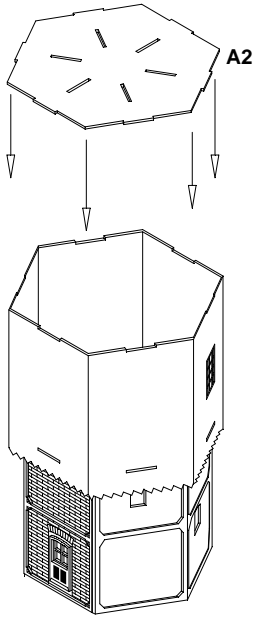


**Schritt 8**

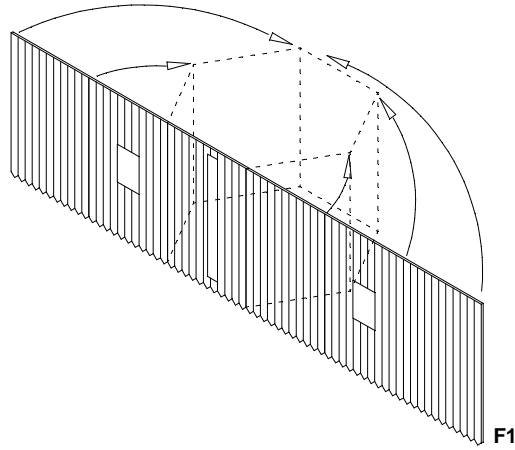


**Schritt 9**

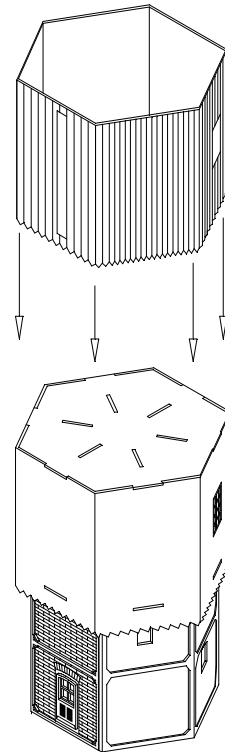


**Schritt 10**

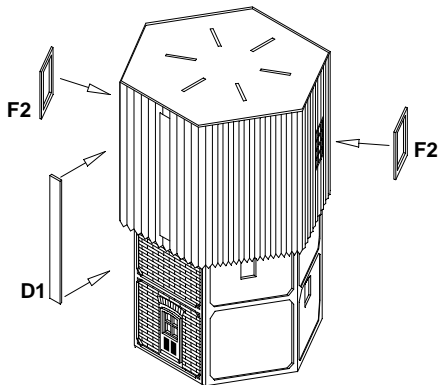

**Schritt 11**

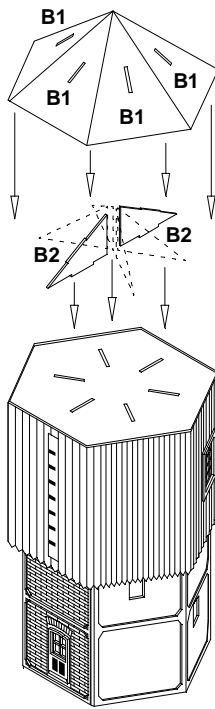

**Schritt 12**

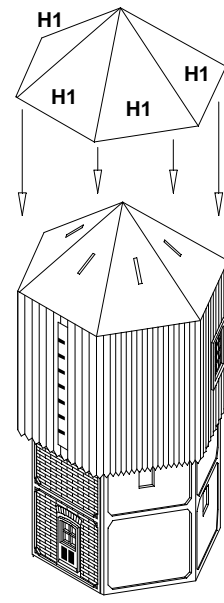

**Schritt 13**