
Art Nr 21039 Taubenschlag Pigeon Shed


Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise

Joswood GmbH


1. Bauteile

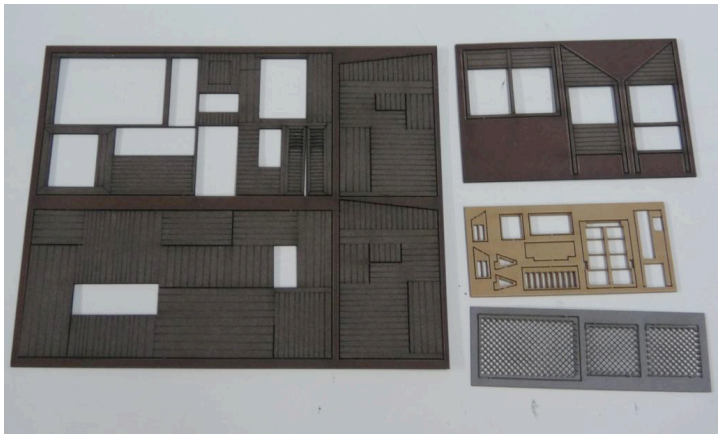


2. Bauteile

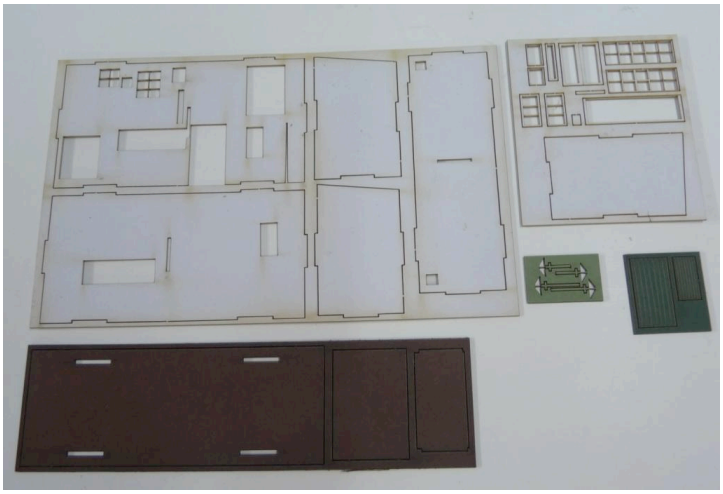


3. Bauteile

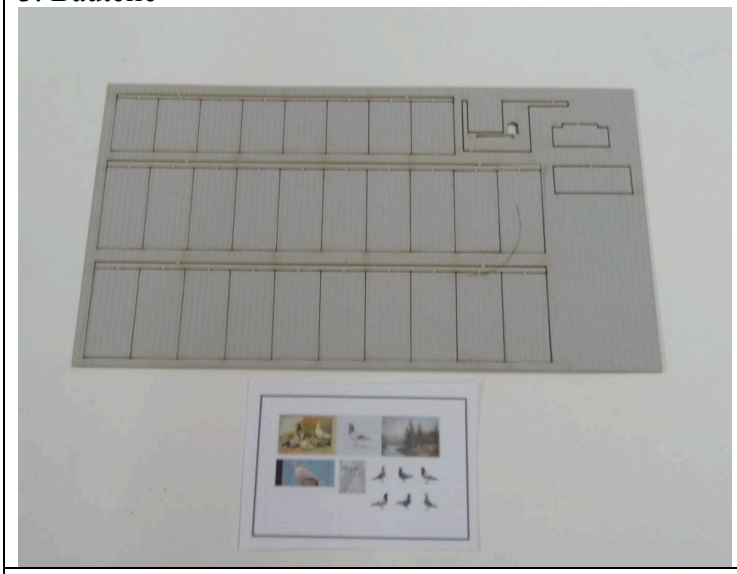


4.

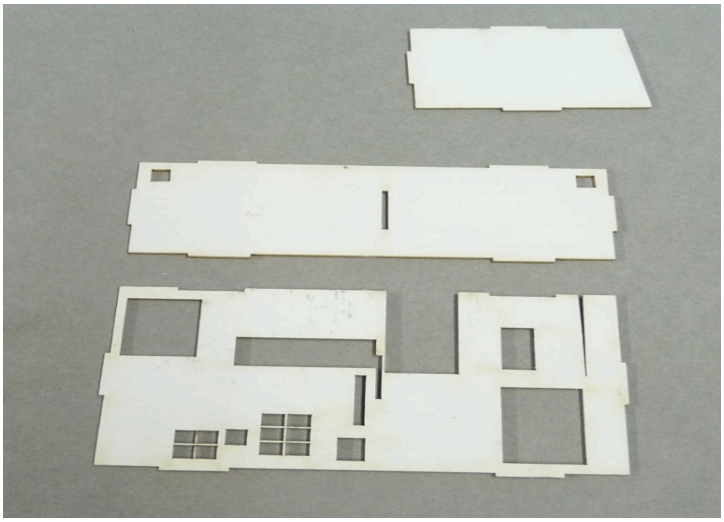

5.

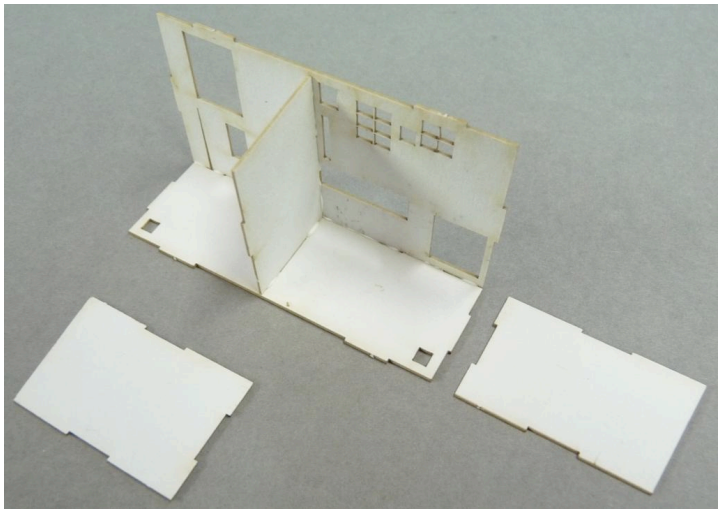


6. Glasfolie von innen einkleben

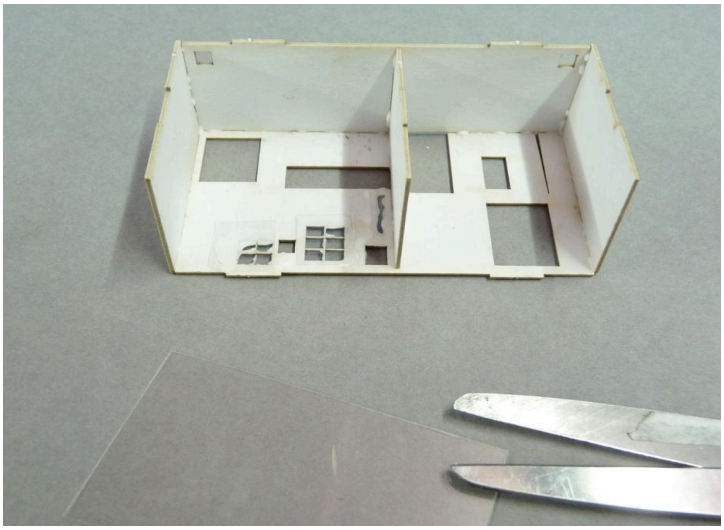


7. Glasfolie von außen aufkleben



8. Glasfolie von außen aufkleben

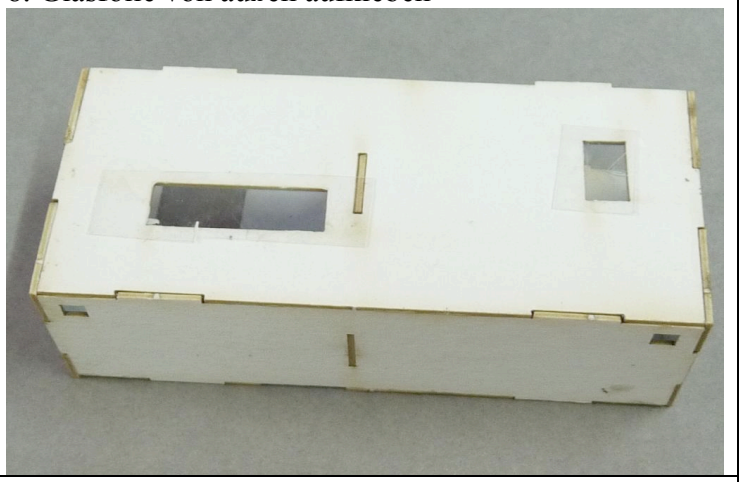

9. Dachplatte und dann seitliche Verkleidungen aufkleben

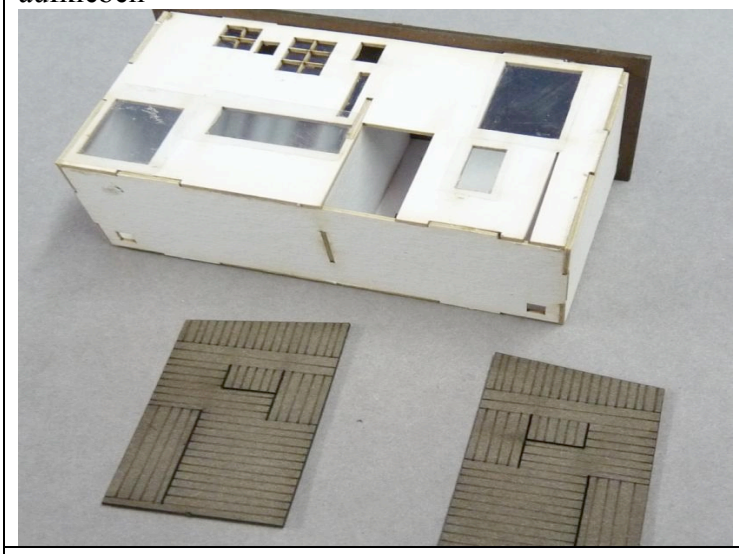


10. hintere und vordere Verkleidung aufkleben




11. Fensterrahmen einkleben



12. Rahmen zuerst in Leimwurst drücken…

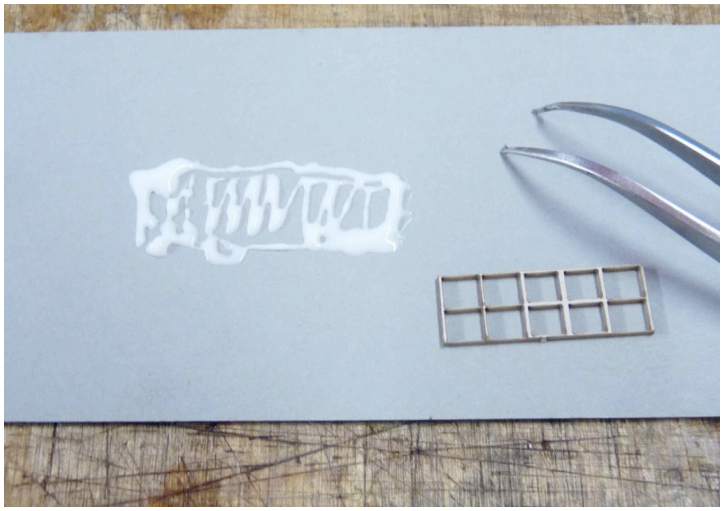

13. abtupfen und auf Bausatz kleben

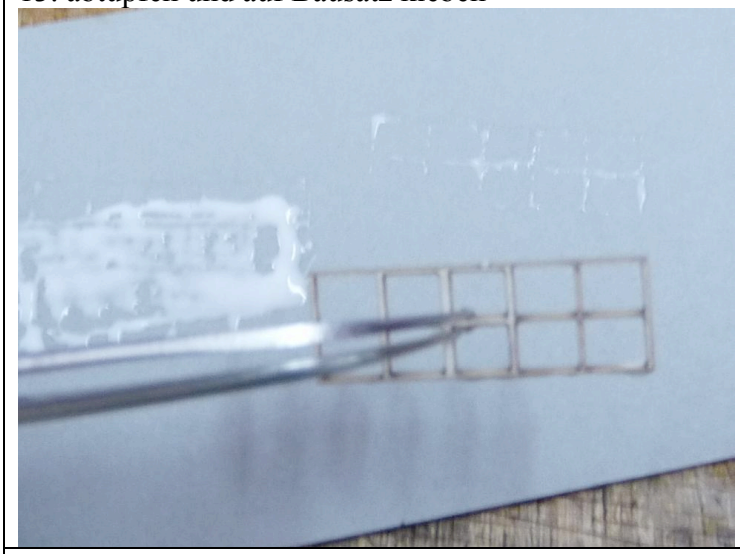

14. weitere Bauteile in gleicher Weise montieren




15. Bilder ausschneiden, sind auf Klebeetikett gedruckt! Mit Leim geht's auch




16. weitere Rahmen aufkleben




17. untere Dachfläche mit Halter aufkleben

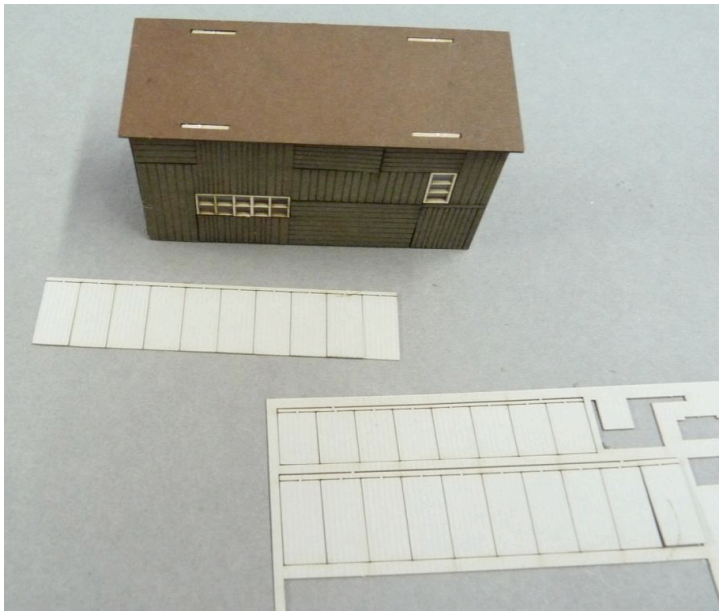


18. bitte etwas schief

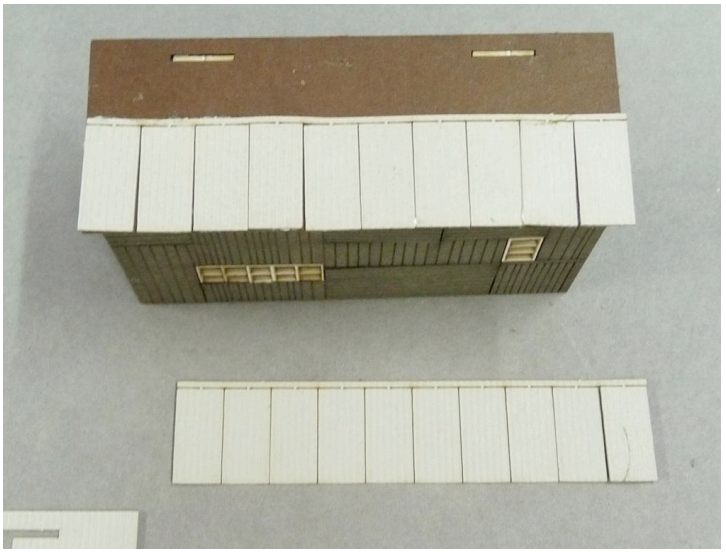

19. obere Reihe den Haltestreifen überstehen lassen…

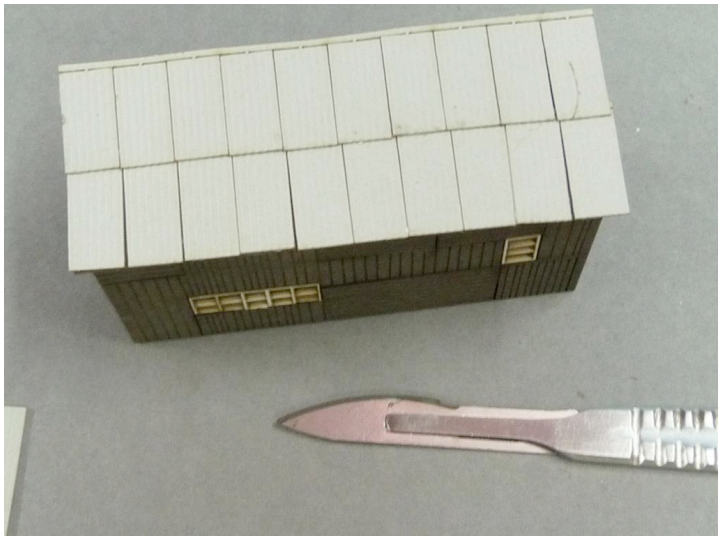


20. und sauber abtrennen

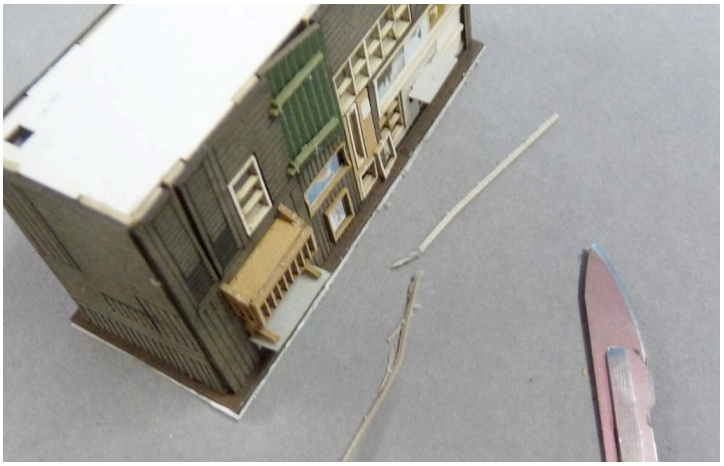


21.




22. beim Anbau haben wir für eine größere Filigranität auf Zapfen verzichtet, die größere Kerbe zeigt zur Wand, Boden von unten einkleben

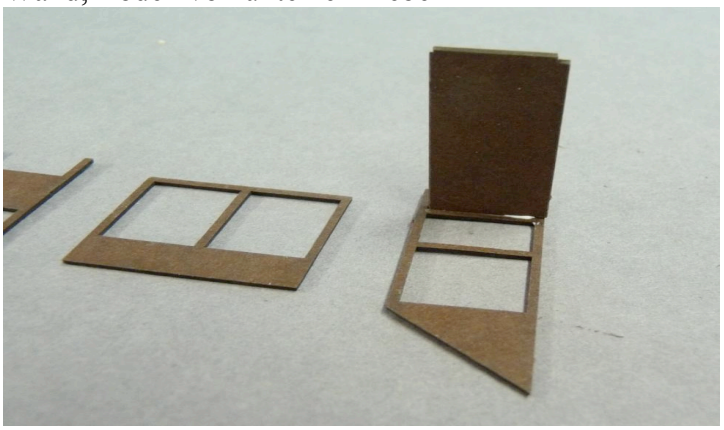


23. Wand vor Boden und zwischen Seitenwände kleben

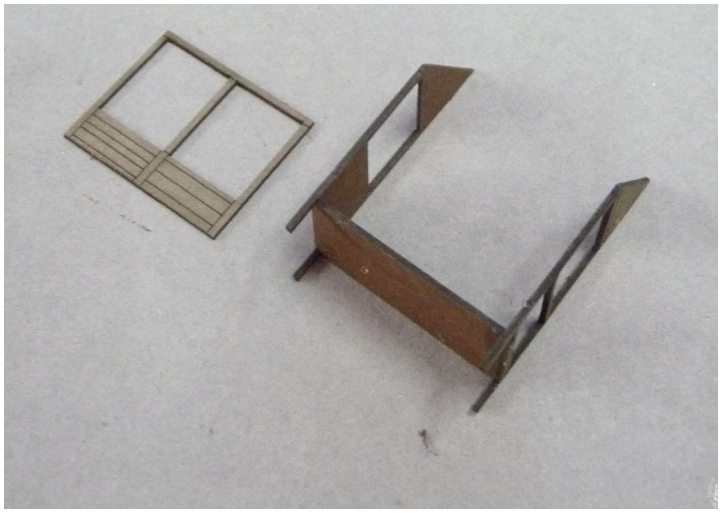


24. Gitter fein von innen einkleben erst vorne dann die Seiten

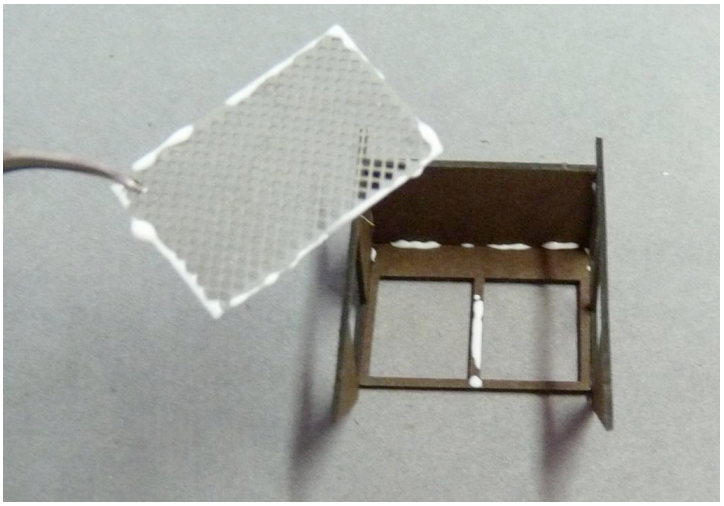

25. Klappe aufkleben

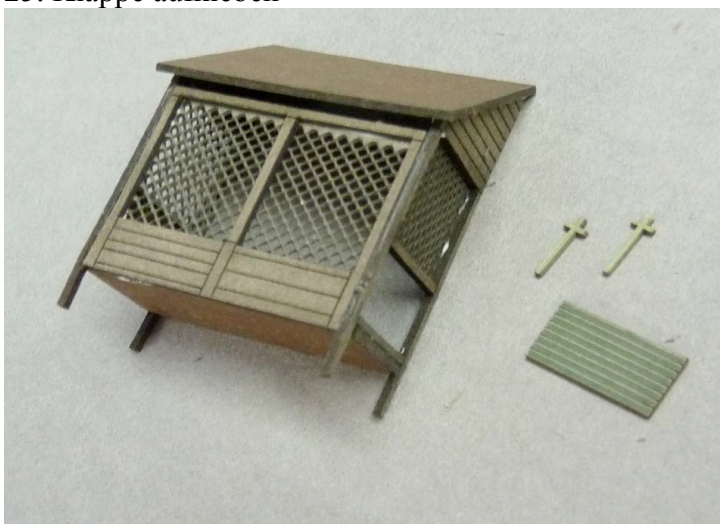

26. Dach wie oben beschrieben

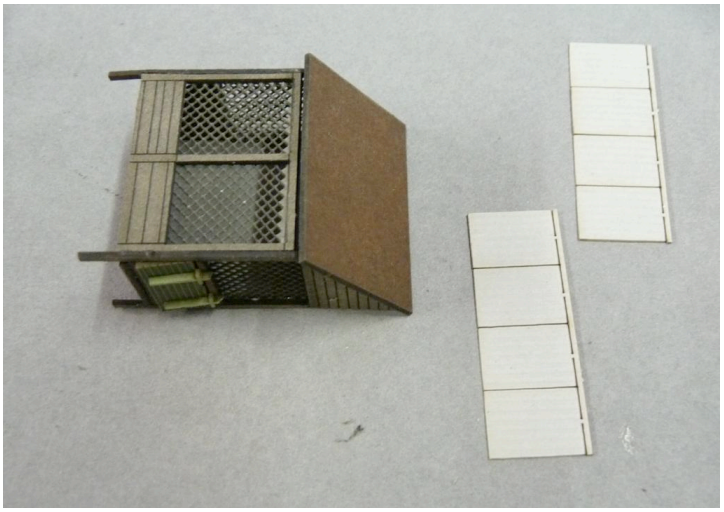

27.



28.



29.



30.

