



Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise

1.
Lieber Kunde, es werden immer feinere Details und maßstäbliche Verkleinerungen gewünscht. Der Bausatz beinhaltet dadurch extrem kleine Bauteile und eine relativ empfindliche Oberfläche der Strukturen. Arbeiten Sie sauber, genau und möglichst drucklos. Achten Sie auf saubere Finger und vermeiden Sie Klebereste auf den Fassaden. Benutzen Sie einen Weißleim, flächig verteilt aber sparsam aufgetragen.


2. Fensterscheiben von innen einkleben

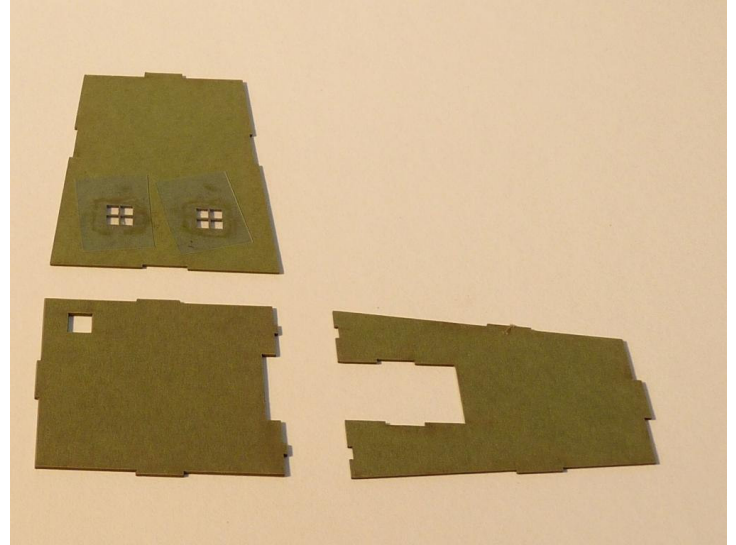


3. Türe mit Seitenstücken von innen einkleben

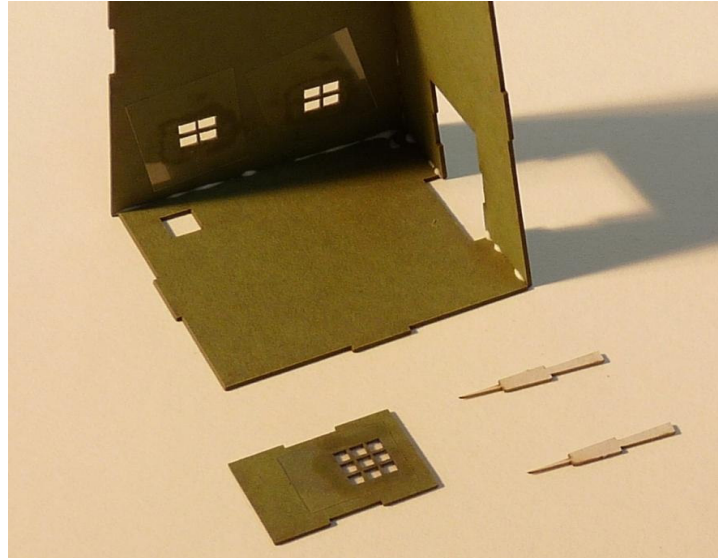


4.

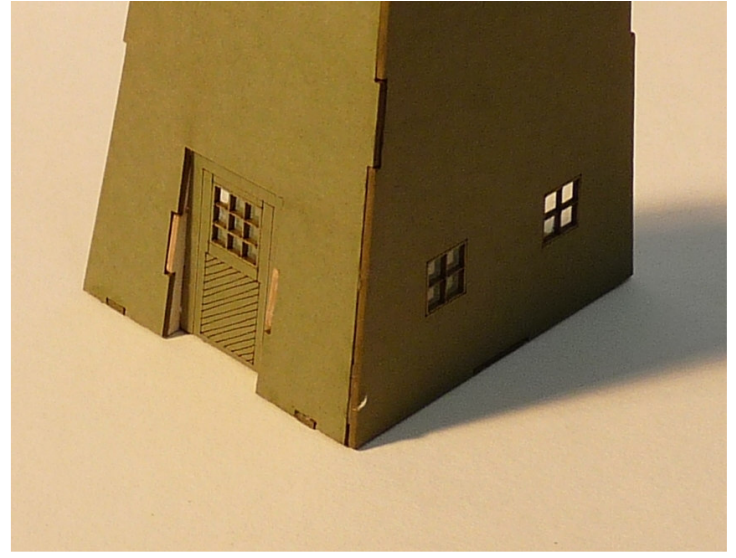


5. weitere Wände vom Sockel einkleben, an Seite stellen

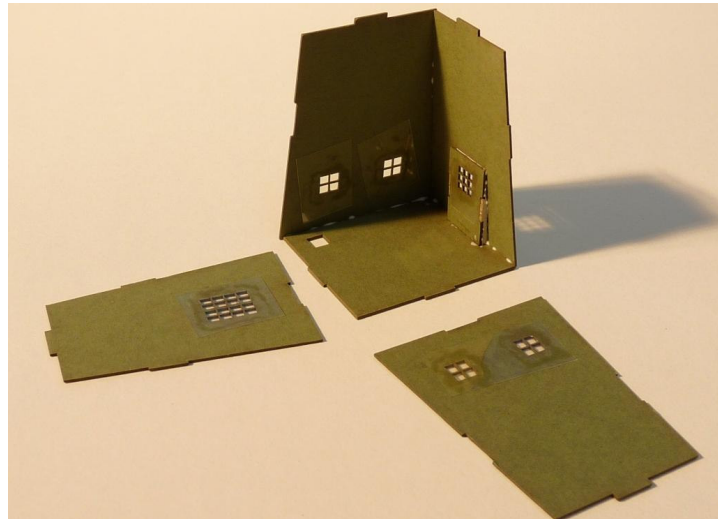


6. oberes Gebäude genauso montieren

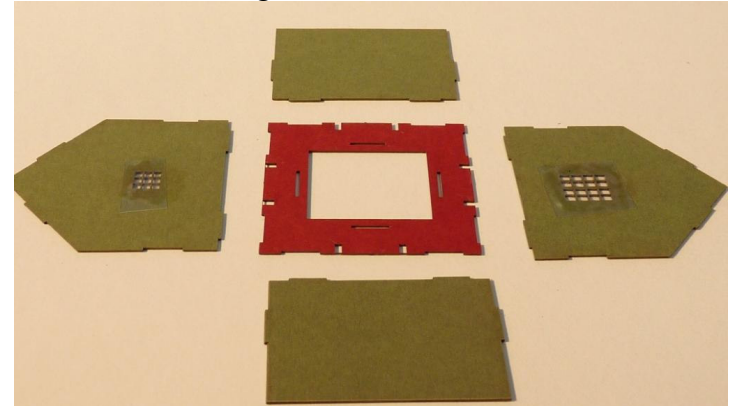

7.

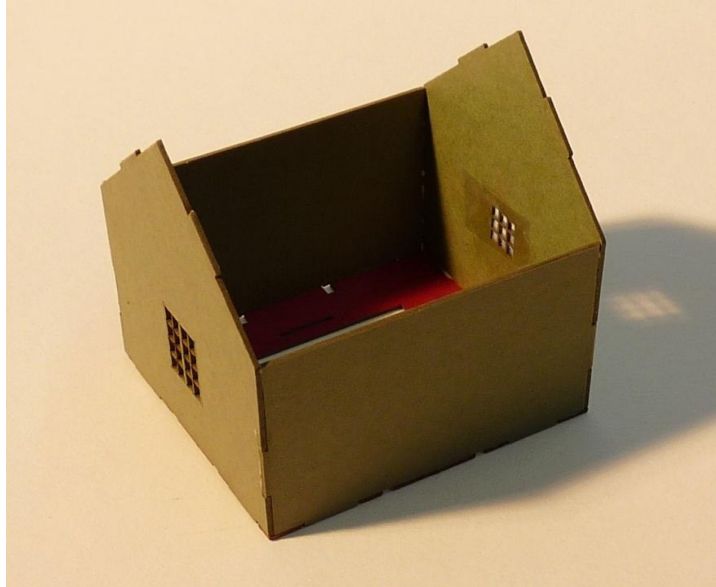


8. Verkleidungen aufsetzen, an Fenster ausrichten

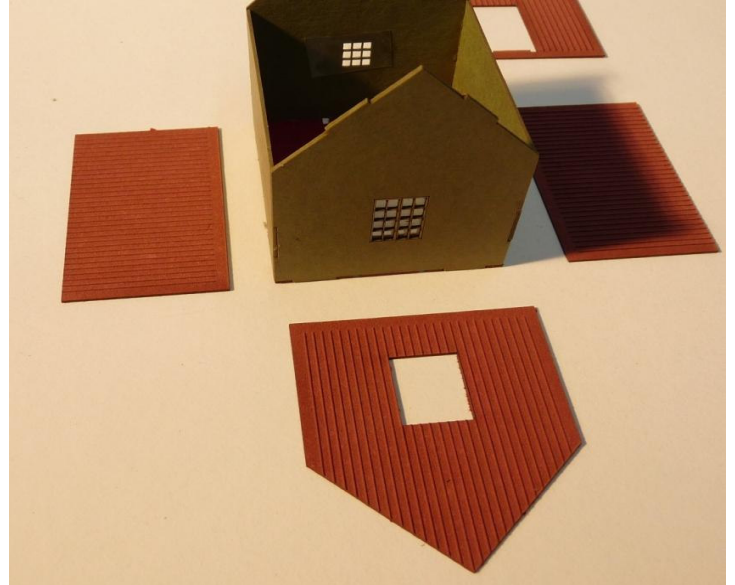

9. der „Streifen“ gehört nach unten




10. weiße Ecken vorbeugen und sorgsam ankleben

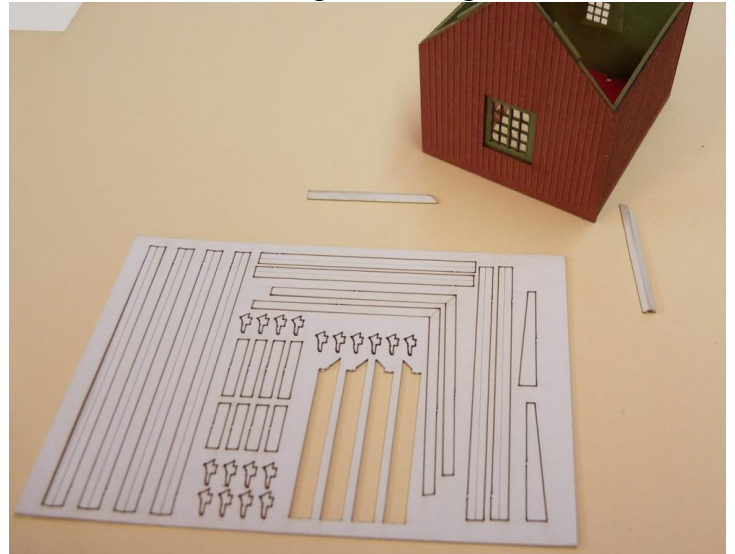


11. Sockelstreifen rundherum ankleben




12. Sparren (sind in der Dachplatte) in die kleinen Aussparungen / Zapfenlöcher kleben.

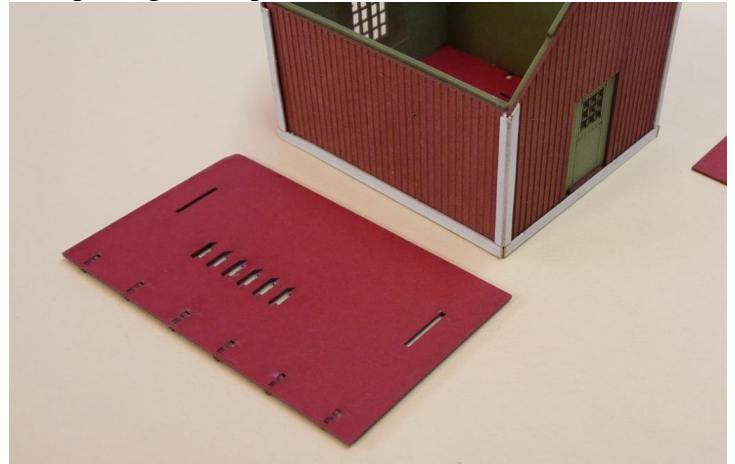


13. Dachhaut und Firstbretter ankleben

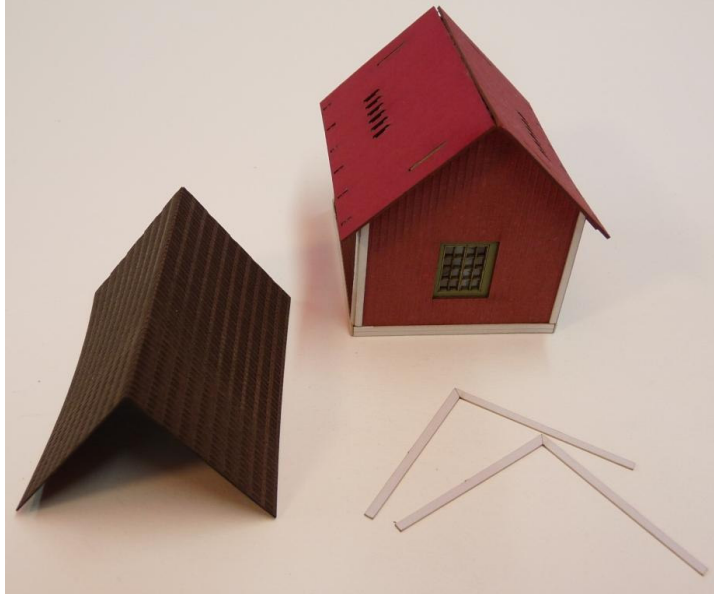


14. Fassade auf unteres Element kleben an Fenster ausrichten

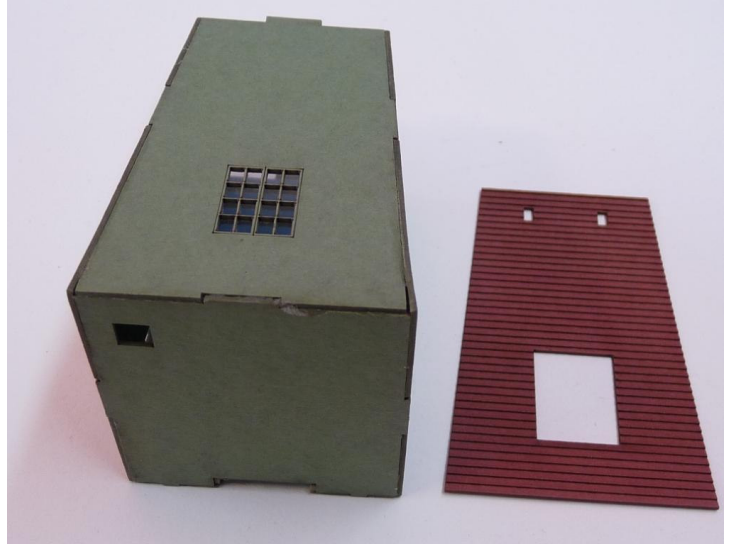


15. überlegen auf welche Seite das Wasserrohr soll

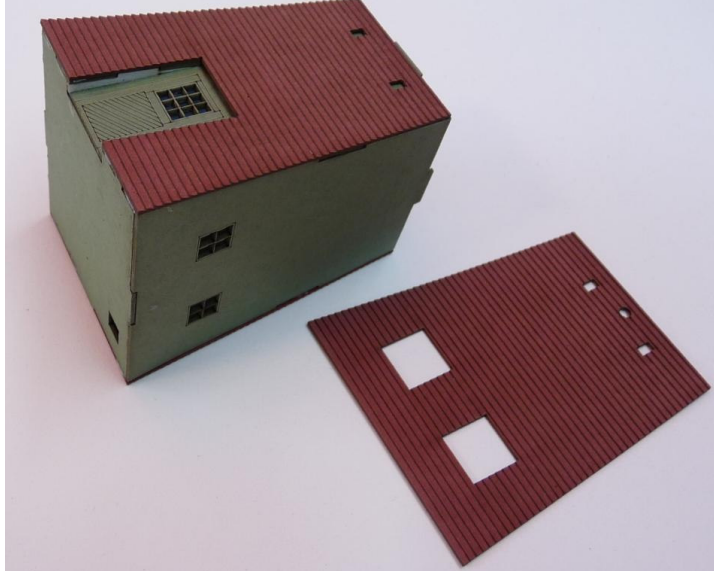


16. Ecken vorbiegen und aufkleben

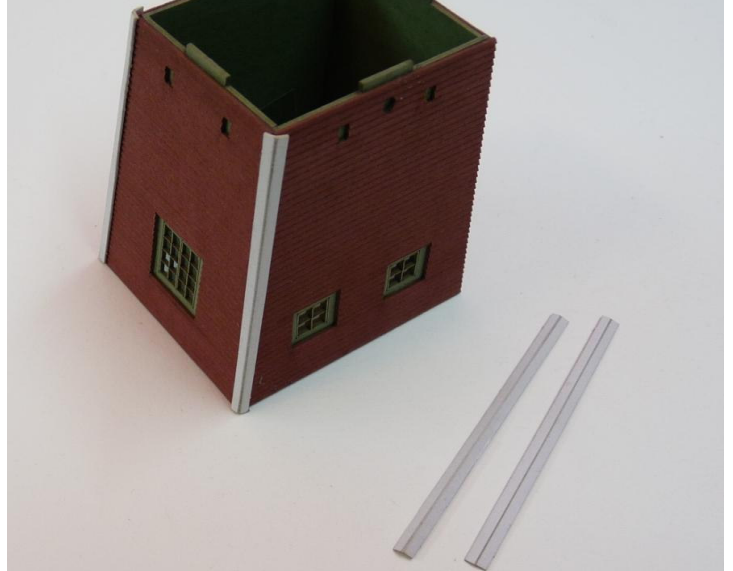


17. 2mm Sockel unterkleben an Türe ausrichten

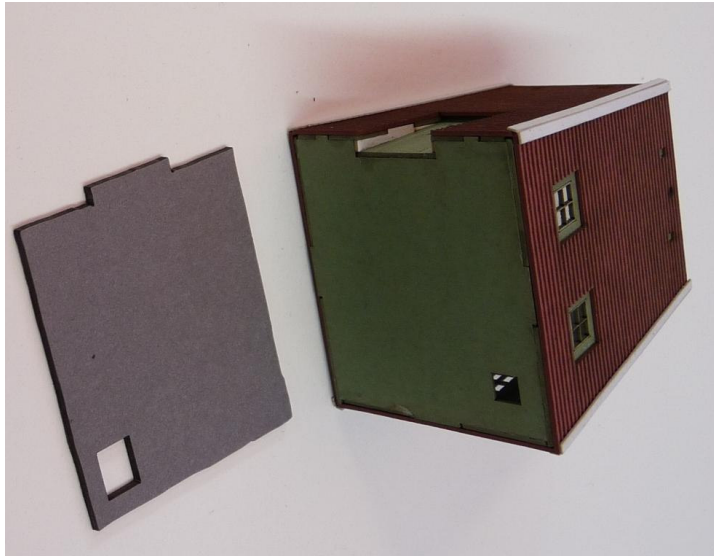

18. Verkleidungen an der Türe einkleben

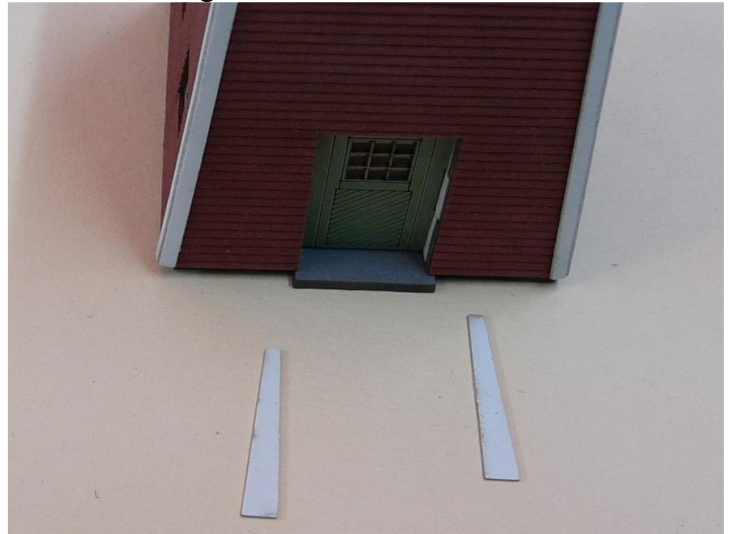

19. Unter und Oberteil mit einander verkleben

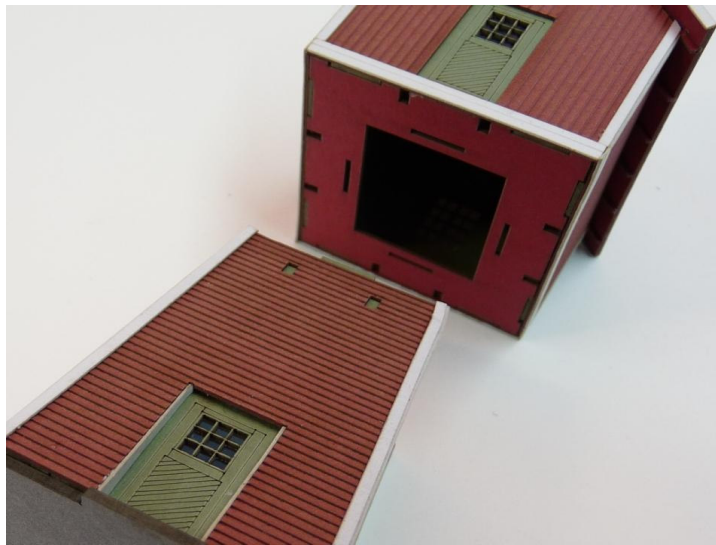


20. diagonale Halter (2St. zusammenkleben, Gravur nach außen) unten einsetzen und oben danach ins Loch drücken



21.



22. Fensterrahmen einsetzen. VORSICHT äußerst filigran

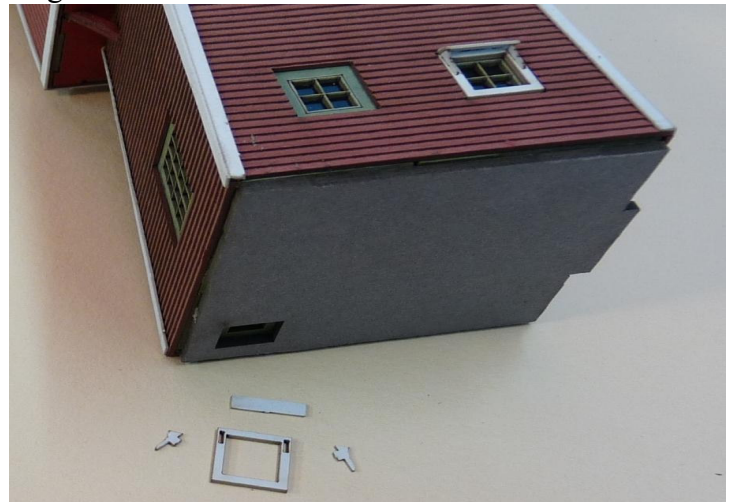


23.



24.



25. Klinken aufkleben

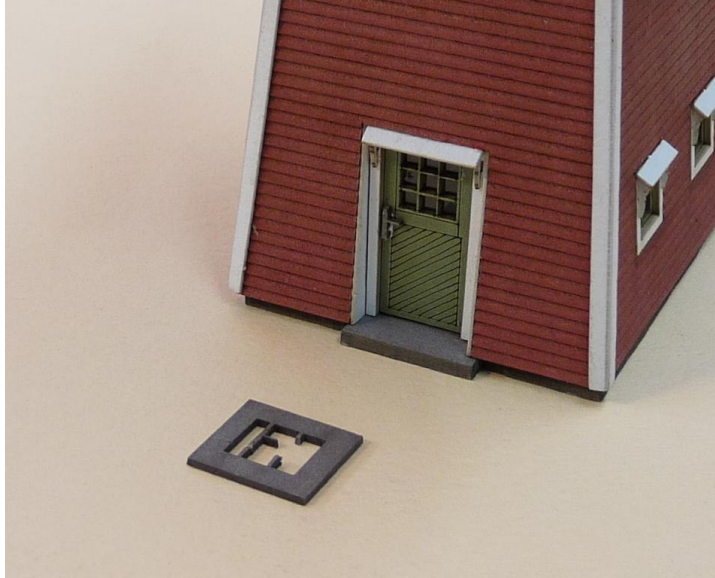

26. Wasserkran ankleben, eventuell Spritzschutz,
Schornstein
FERTIG

