



Die „Bauplatten“. Bitte prüfen Sie den Inhalt ihres Paketes auf Vollständigkeit und beachten Sie bitte die beiliegenden Tipps und Sicherheitshinweise. Nachfolgende Elemente sollten vorhanden sein (A: bis F):


A: Dachelemente, Wandelemente

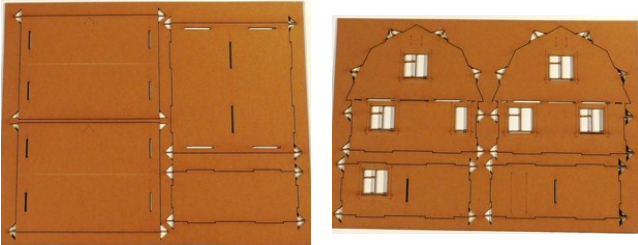


B: Bodenplatte, Sockelverkleidung, Unterbau

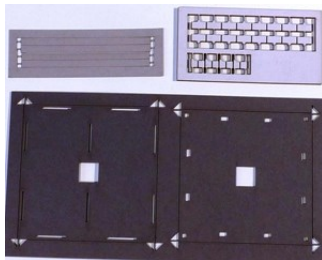

C: Außenverkleidung, Fensterbänke, Verzierungen

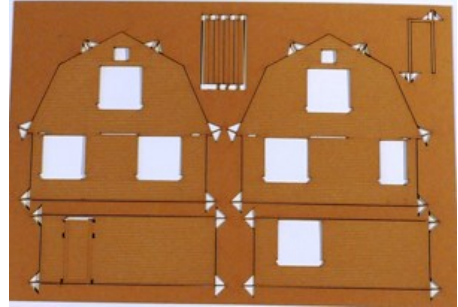


D + E: Dachaußenhaut, Fensterbänke, Verkleidungen

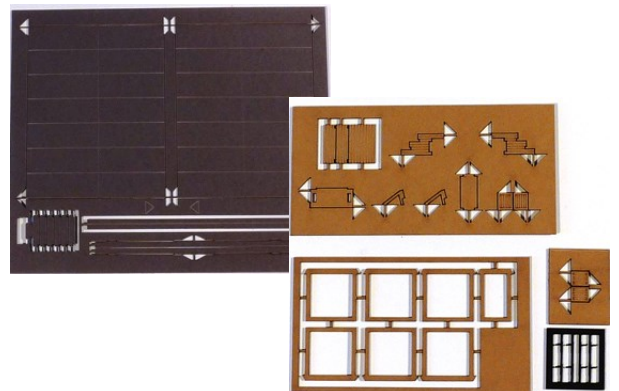

F: Kamin, Kaminverkleidung




1.) Fensterfolie aufkleben. Seiten,- und Zwischenwände ankleben. Bild 1

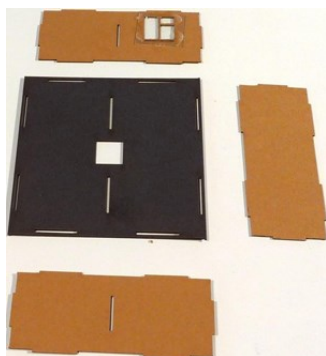

2.) Zwischendecke einkleben. Bild 2



3.) Bodenplatte 1 aufkleben (wie abgebildet), danach die 2te Bodenplatte aufkleben. Bild 3

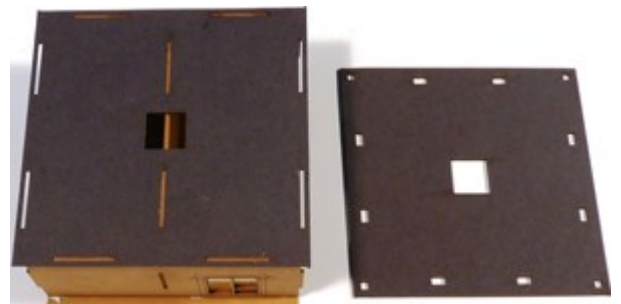

4.) Fensterfolie auf den Giebelwänden aufkleben, danach die Giebelwände (wie abgebildet) ankleben. Bild 4



5.) die unteren Dachkonstruktionen (wie abgebildet) anknicken und anschließend aufkleben. Bild 5




6.) Giebelwandverkleidungen aufkleben und die Dachhüte ankleben. Bild 6



7.) Verkleidungen an den Seitenwänden ankleben. Bild 7



8.) Hausecken knicken und aufkleben. Apropfbleche zwischen den Etagen einkleben. Dachluken aufkleben. Bild 8

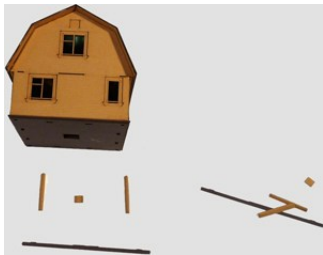

9.) Dachvorbau oberhalb der Tür ankleben. Bild 9




10.) Verkleidungen und die Fensterbänke an den Fenstern ankleben. Bild 10



11.) So sollte das Ergebnis aussehen. Bild 11




12.) Treppenaufgang zusammenkleben. Bild 12

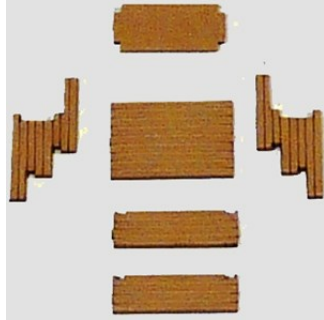

13.) Abschließend werden die unteren Stützen wie abgebildet (immer 2 einzelne Teile zusammenkleben) in die Verzapfungen eingeklebt. Bild 13, rechts.

Mit den auf Bild 8 abgebildeten Sockelelementen können die Stützen abgedeckt werden und Sie erhalten einen durchgehenden Sockel

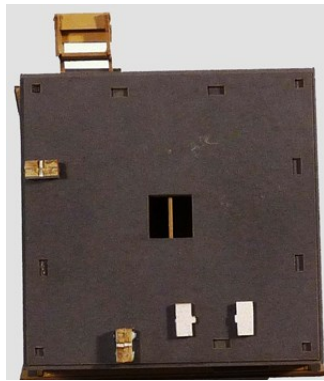

14.) Kamin zusammenkleben

Bitte auf die Verzapfungen achten. Bild 14, unten und Bild 15, rechts

