


17040, 17041 und 17042 Schrägaufzug und Möller

Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise. Schauen Sie sich die Baugruppen und Teile vor dem Zusammenkleben genau an. Wir verbessern ständig unsere Bausätze, dadurch kann es zu Änderungen in der Aufteilung kommen.



Seite 1/3


1.) Bauteile Möller

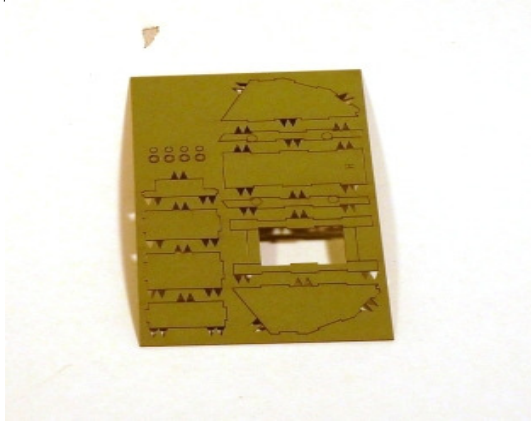

2.) Bauteile mit dem Skalpell abtrennen...




3.)...und wie abgebildet zusammen kleben.

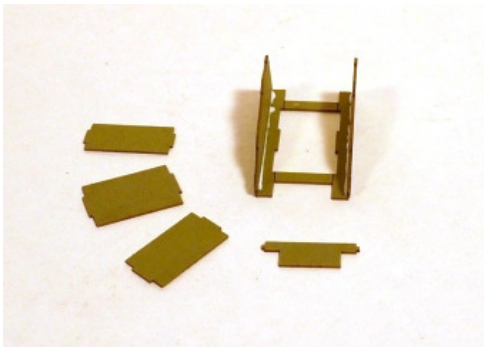

4.) Immer auf die Verzapfungen achten.




5.) Unterseite wie abgebildet...

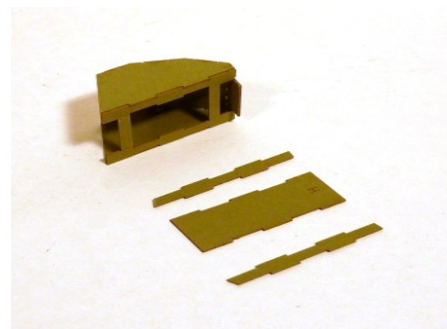


6.) ...zusammenkleben. Auf die Verzapfung achten




7.) Räder an Markierung aufkleben. FERTIG

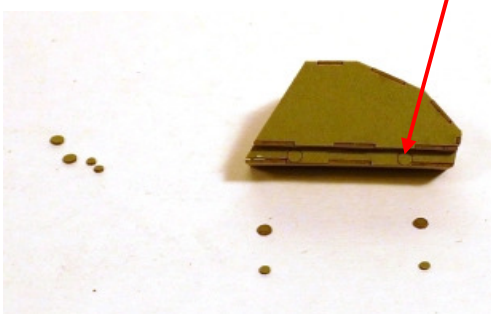


8.) Bauteile Schrägaufzug

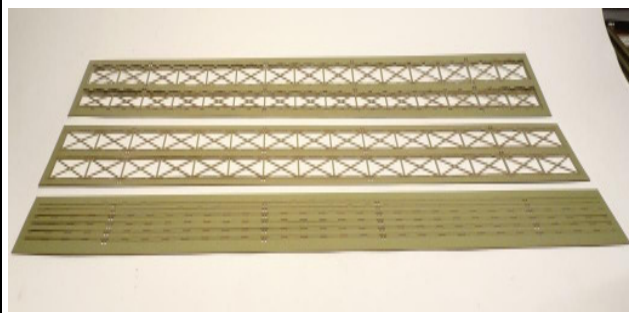


9.) Schienenelemente in die Verzapfung kleben

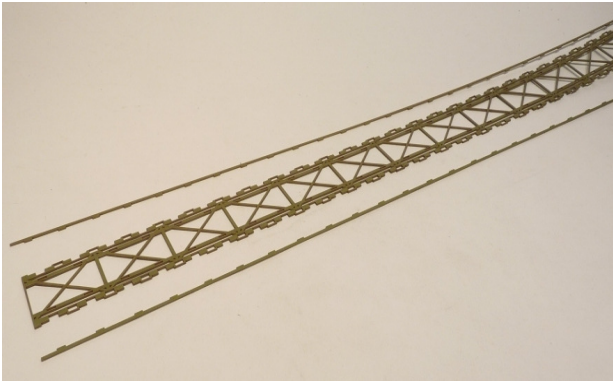


10.) seitliche Träger ankleben.

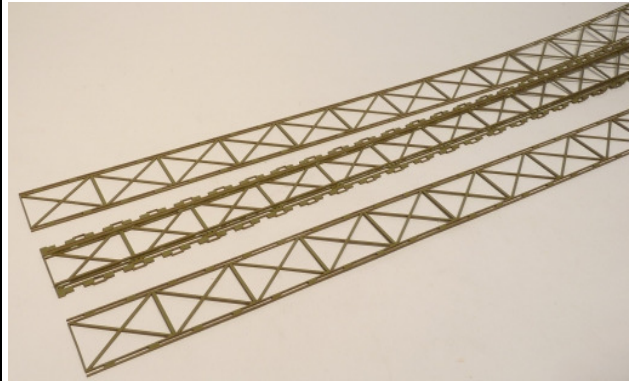


11.) oberen Träger aufkleben.

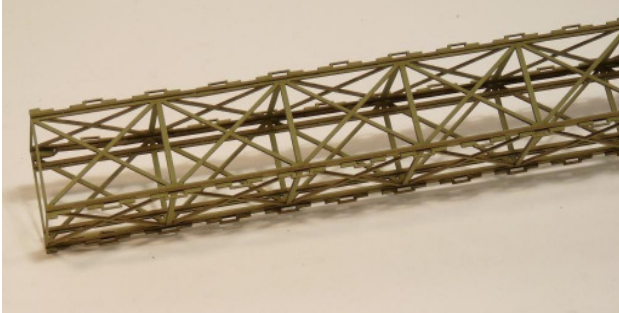


12.) Zwischenergebnis

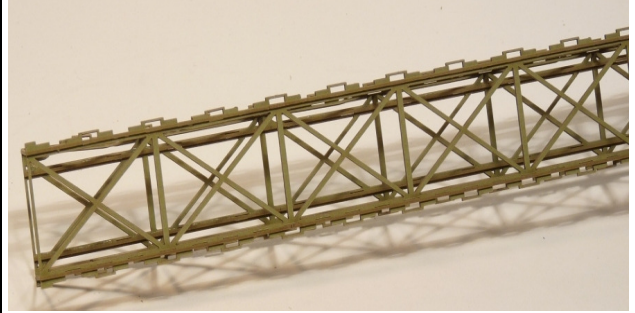


13.) Träger auf die Zapfen kleben

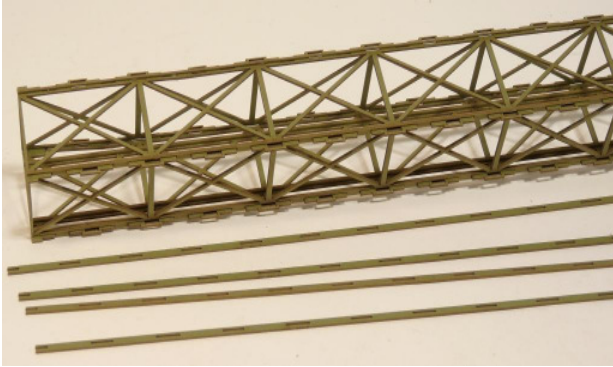


14.)

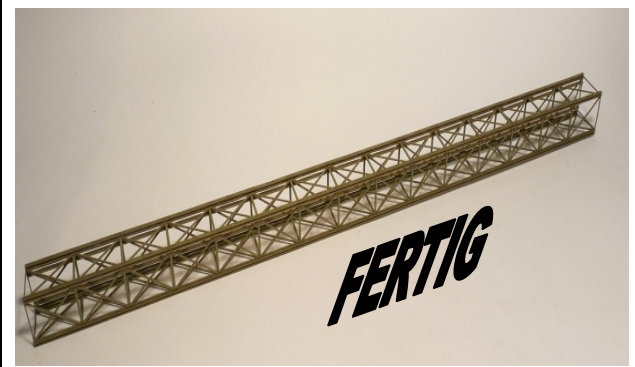

15.) untere Stütze Schrägaufzug wie abgebildet...

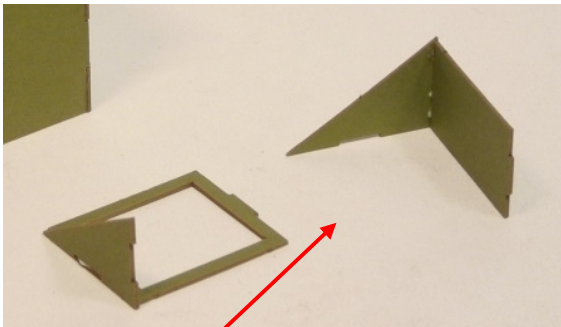

16.) ...zusammenkleben. FERTIG

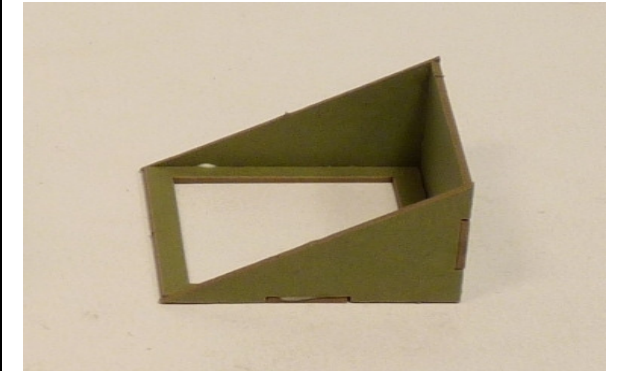

ACHTUNG: Die Bauteile für die Stütze Schrägaufzug finden Sie im Bausatz des Windenhauses!!