


Art Nr 40093 Werkstattkarre


Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise

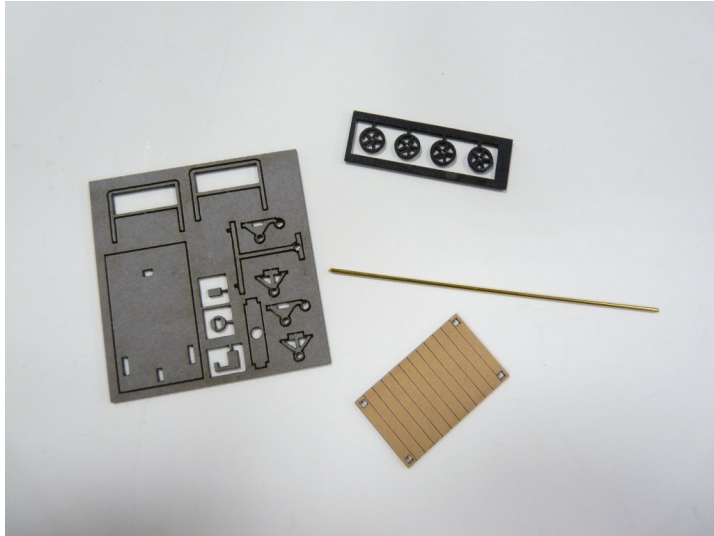

1.




2.

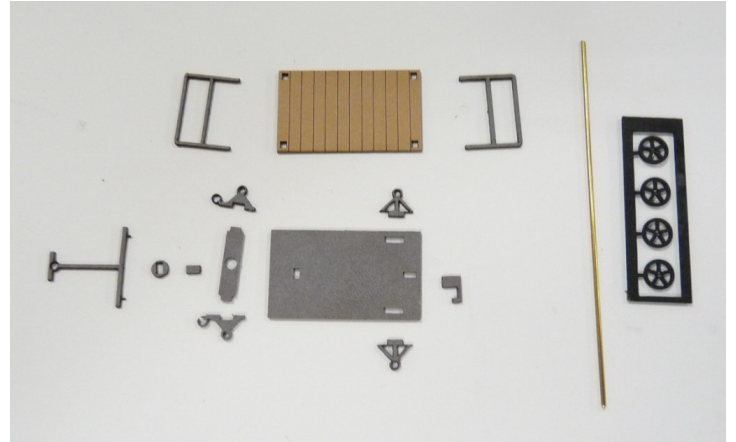


Räumliche Zuordnung...

3.

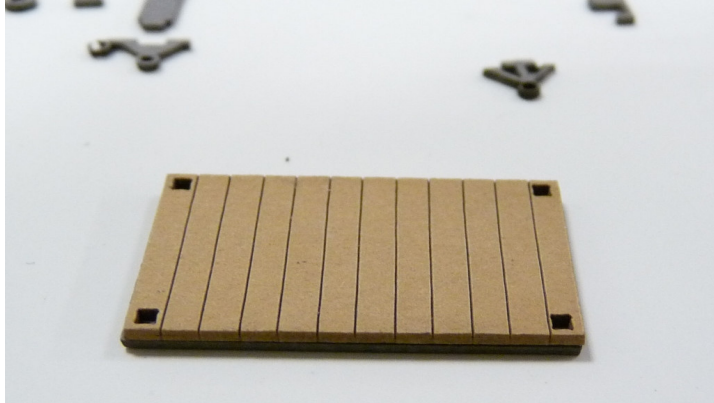


„Holz“ auf Bodenplatte aufkleben.

4.

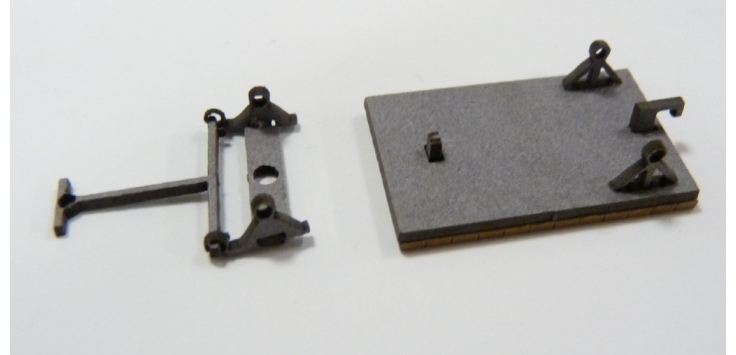


Deichsel nur stecken. Achshalter in Deichselträger und Bodenplatte einkleben. Anhängenhaken und Pin auch in die Bodenplatte einkleben.

5.

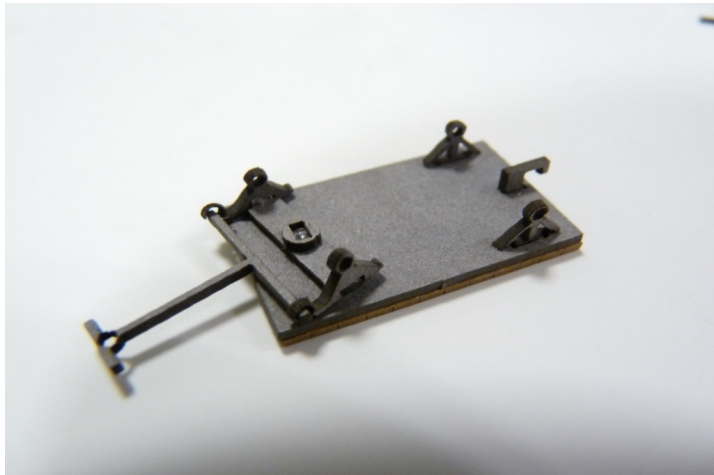


Deichsel über den Pin schieben und untere Halterung so an dem Pin ankleben, das die Deichsel bewegbar bleibt.

6.

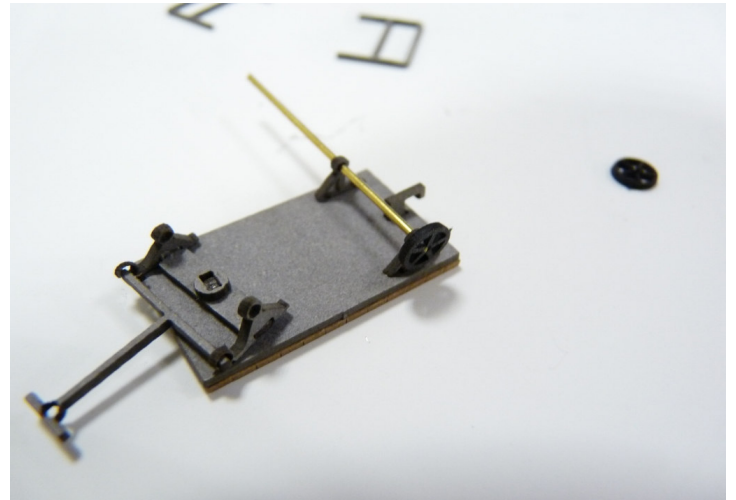

Rad an einem Achsende einkleben und einschieben.

7.

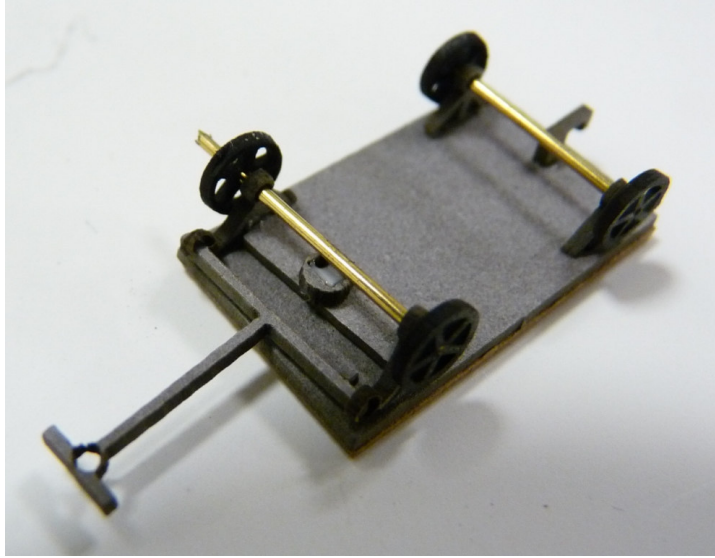

2. Rad über die Achse schieben und festkleben.
Überstehende Achsenden vorsichtig mit einem
Seitenschneider abknipfen.

8.



Bügel in die Löcher einkleben. Fertig.

