


## Schwebebahn Tragwerk

Joswood  
GmbH

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise


1. breite Platten zusammenkleben, „Schiene“  
aufkleben trocknen lassen  
Sollen mehrere Elemente aneinander gesetzt werden  
links und rechts an Markierung abtrennen

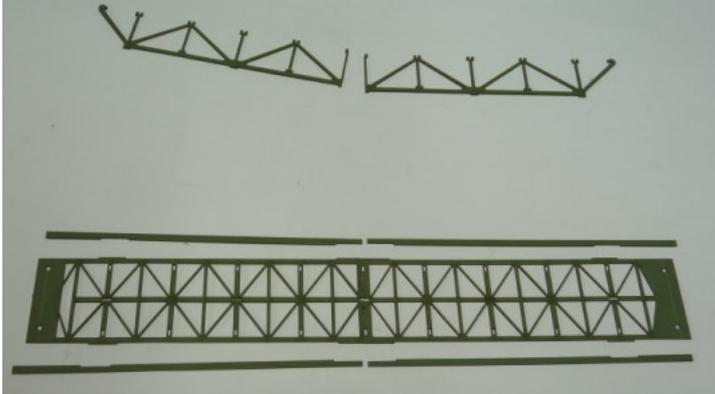


2. senkrechtes Tragwerk einkleben



3. Querstützen einkleben, beim gebogenen Tragwerk  
auf Reihenfolge achten! Diese müssen oben mittig  
fluchten

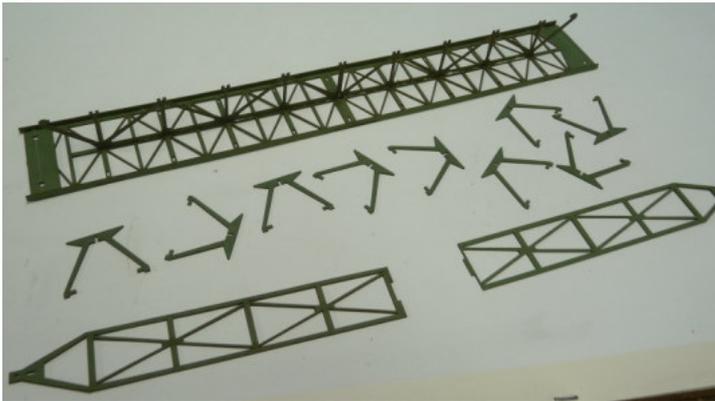

4. oberen Längsträger aufkleben

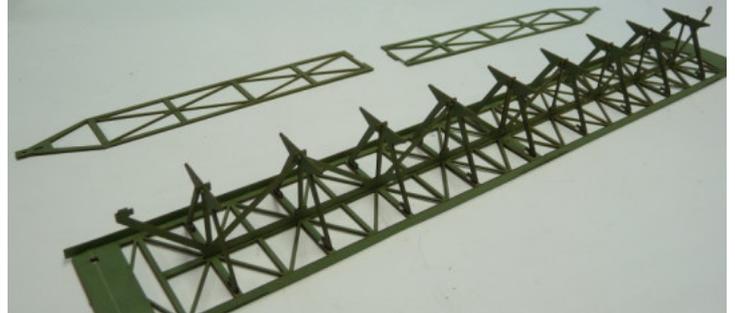

5. fertig

