


Art Nr 40423 Schwartenbretterbündel


Joswood
GmbH

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise


1.

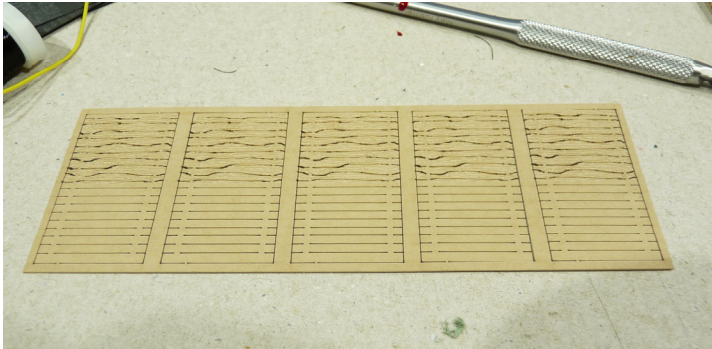


2. die einzelnen Schwarten rollen und verkleben, die gravierten Seiten sollten nachher außen sichtbar sein

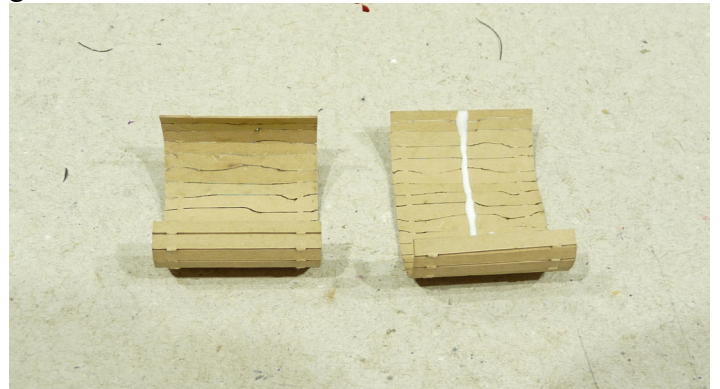

3. Klebung trocknen lassen

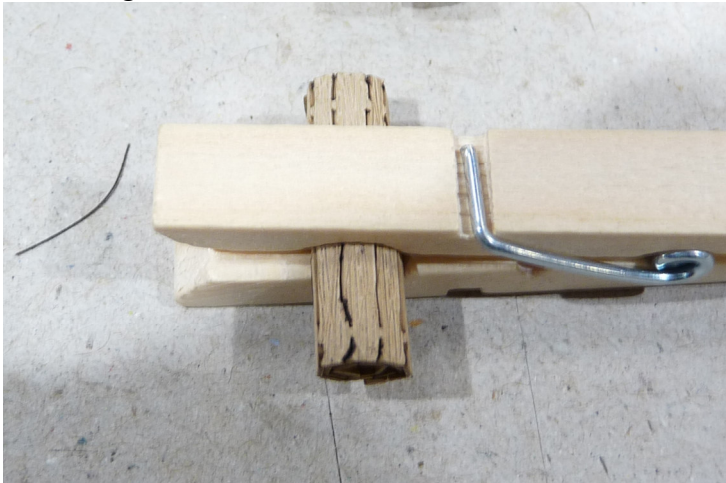

4. Lackdraht 3 mal rumwickeln und verzwirbeln

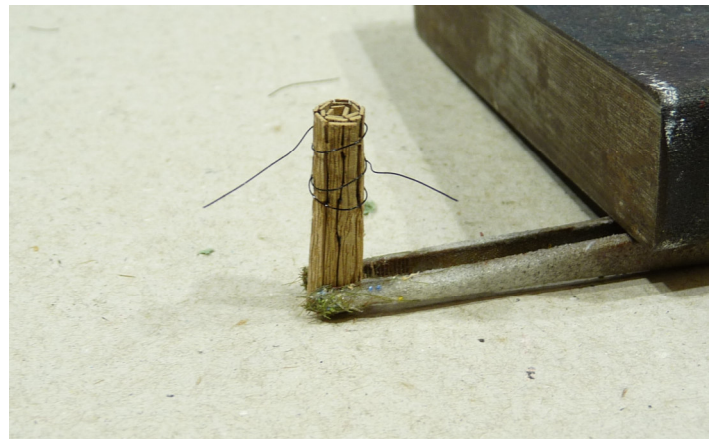

5. den Draht außen über die Verbindungsstege schieben



Aufstapeln, zB als Ladegut, dabei müssen die inneren Bündel nicht mit Draht verzwirbelt werden

