Art Nr 25029 Nordhof Bullerbü

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise

Joswood GmbH

1.Beachten Sie diese Reihenfolge!

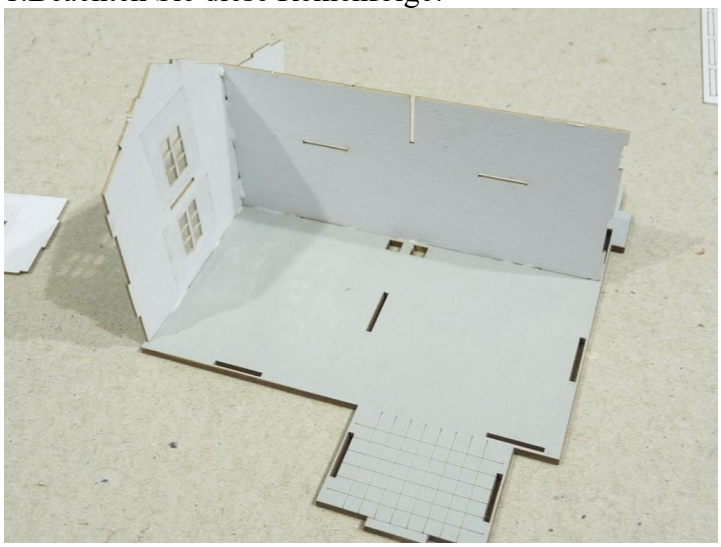

2. Fensterfolien nicht vergessen, Beleuchtung?

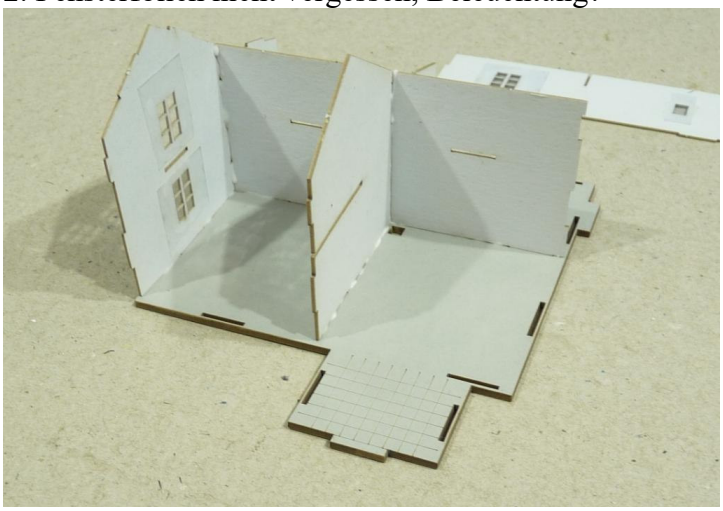

3.

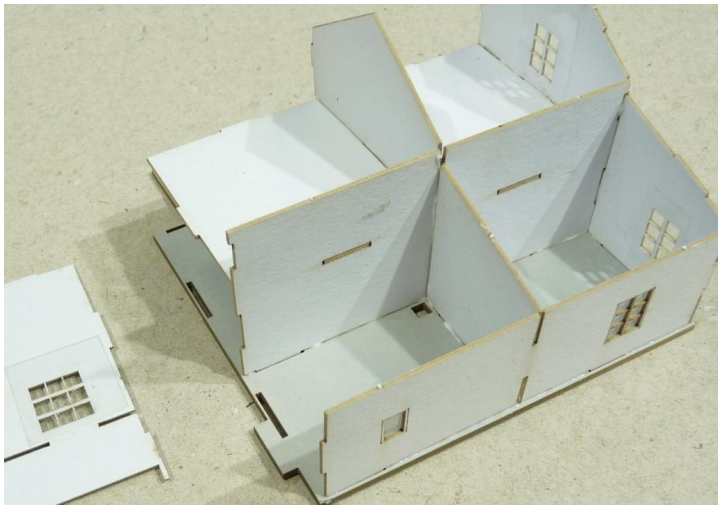

4.

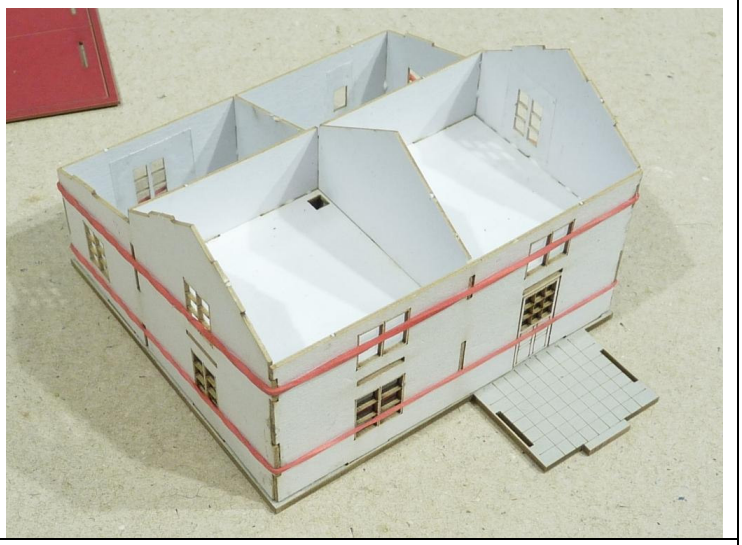

5. zuerst die Stirnseiten kleben, sauber ausrichten

6.

7.

8. zuerst das Dach vom Anbau komplett montieren….

9. ,,, dann das Dach vom Haupthaus.

10. Fensterrahmen einkleben, UNTEN ansetzen,

11. dann das obere Brett oben DRÜBER, die Fensterbank oberhalb des Rahmens! Einnkleben

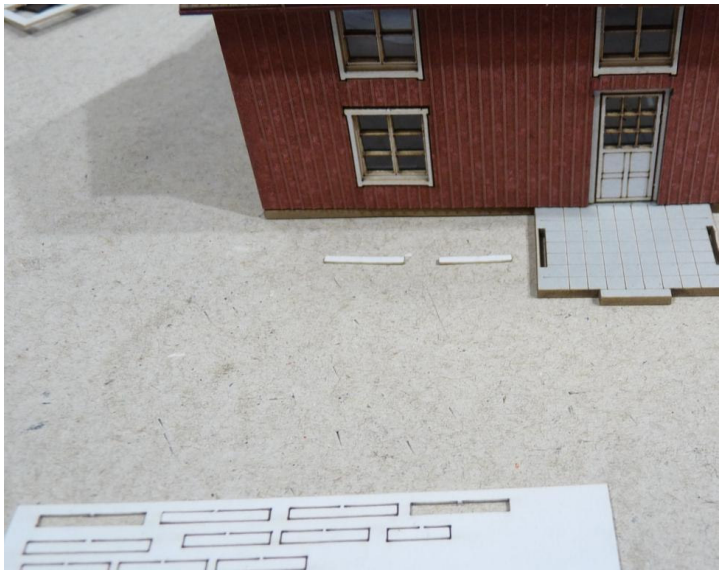

12. Ecken biegen und ankleben

13. beim Vorbau bitte drucklos arbeiten, ist filigran

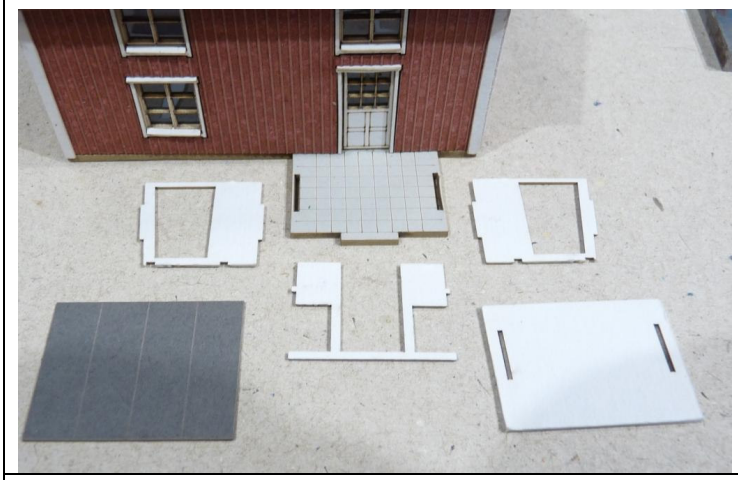

14.

15.

16. Dachbretter ankleben

17.

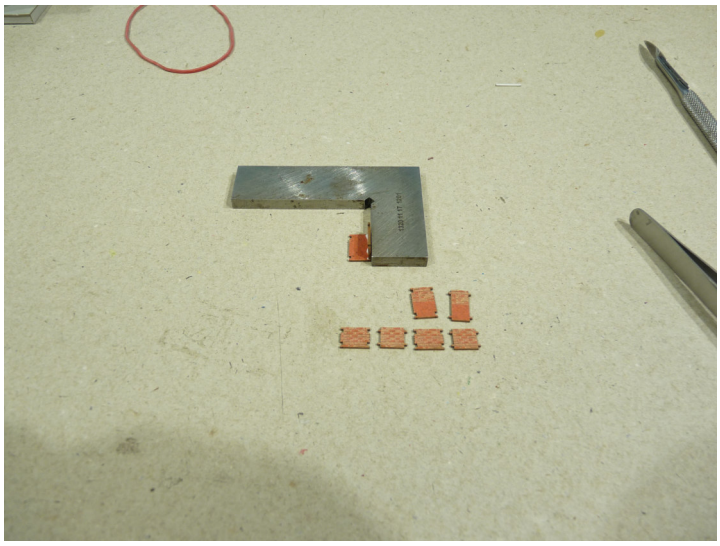

18.

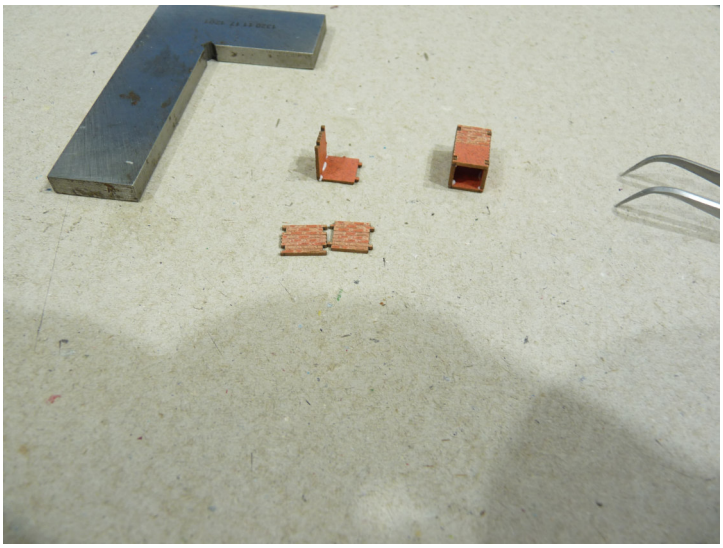

19. für den Schornstein liegen dünne Abdeckungen für den Übergang zum Dach bei, zuschneiden und rundherum ankleben

20.

21.

22.

23.

24.