


Art Nr 40424 Ziegelmauer


Joswood
GmbH

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise


1. beidseitig grüne „Pfosten“ aufkleben, gaaanz vorsichtig mit dem Leim sein!

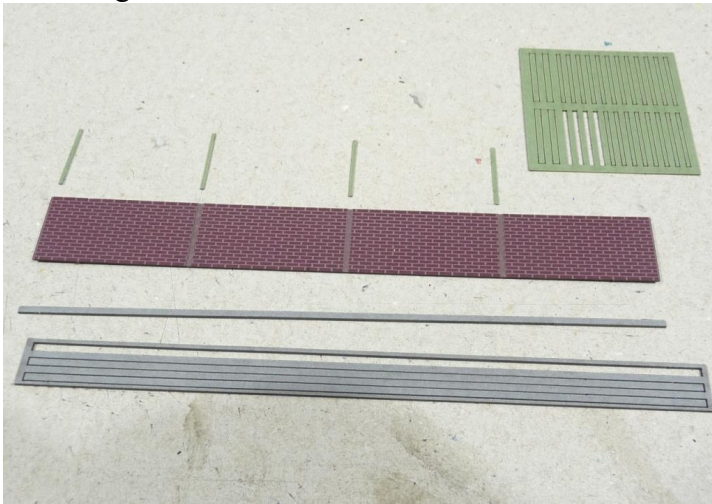

2. Fundament mittig drunterkleben

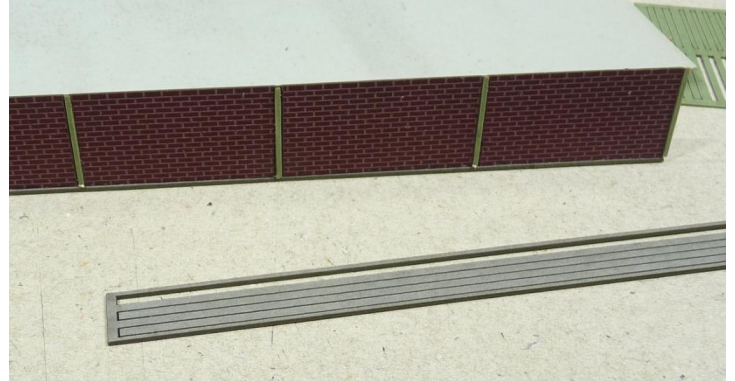

3. bei Verlängerung den „Pfosten“ mittig überstehen lassen

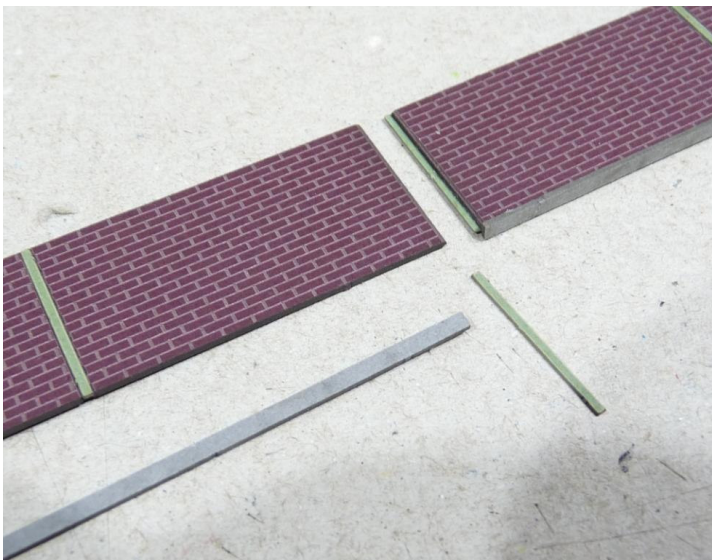

4. Für die Eckverbindung die breiteren „Pfosten“ nehmen

