Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise

1. VORSICHT! Die Endstücke des Motorblockes sind unterschiedlich! Achten Sie darauf alle Bauteile mit dem kürzeren Ende immer auf die gleiche Seite zu kleben! 2mm Spanten sauber in die Bodenträger kleben



2.oberste Deckplatte einkleben




3. weitere Längselemente jeweils gespiegelt einkleben



4. Kopfstücke einkleben



5. dünne Deckplatte aufkleben

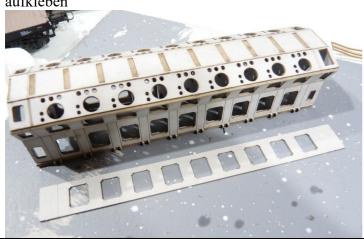

6. die seitlichen Rutschsicherungen erst ankleben nachdem der Motorblock eventuell lackiert wurde



Seite 1/2

7. wir haben unten einen Magneten eingeklebt, damit haftet das Ladegut gut auf dem Flachwagen, sofern dieser eine metallene Zwischenplatte besitzt





9. Lackiert sieht der Block noch etwas "Echter" aus



Seite 2/2