


## Art Nr 40435 Paletten


Joswood  
GmbH

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise

1. Querstreben im Rahmen einleimen

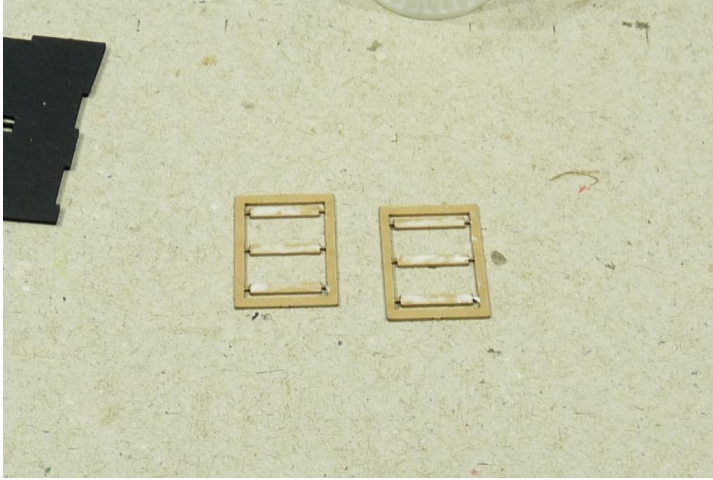


2. Längsbretter im Rahmen aufkleben, !!Gravur oben!!  
Dann erst aus Rahmen trennen

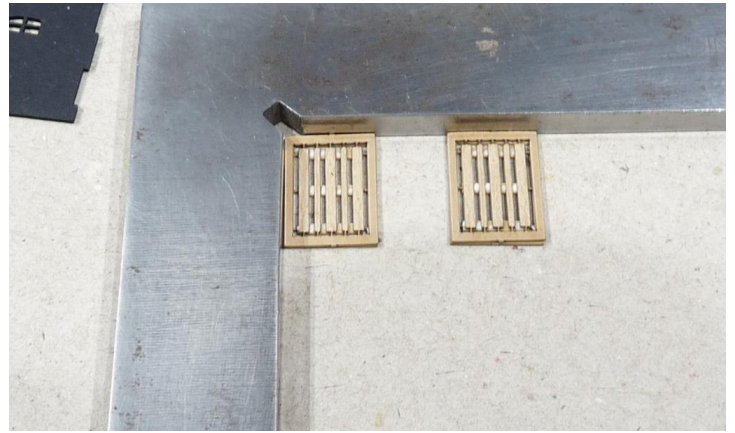

3. Zwei Unterteile bündig zusammenkleben



4. einen noch im Rahmen lassen. Könnte einfacher sein

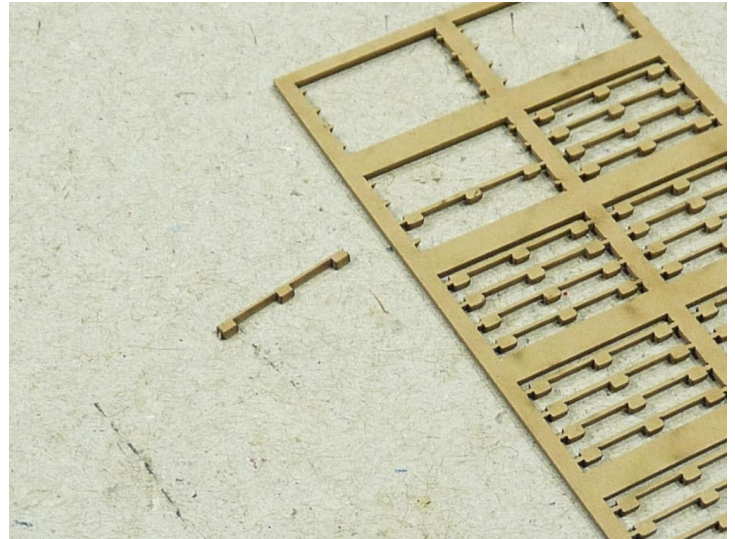

5. Unterteile drucklos von unten ankleben, ein guter  
Stahlwinkel hilft



6.

