

Art Nr 17127 Hammerkopfturm Erin


Joswood GmbH


Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise

1.Fensterfolien einkleben, eventuell Sichtschutz dahinter, Zwischenböden laut Nummern einkleben

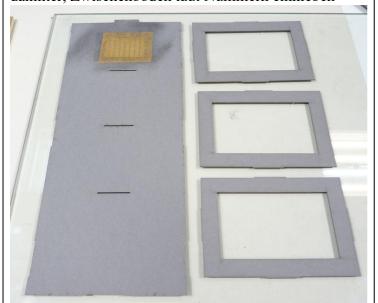


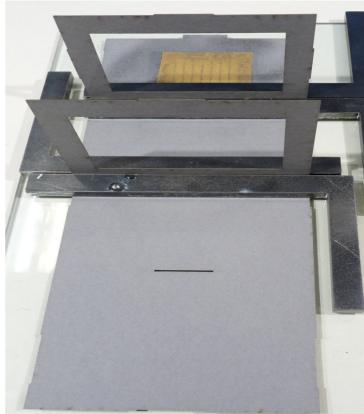

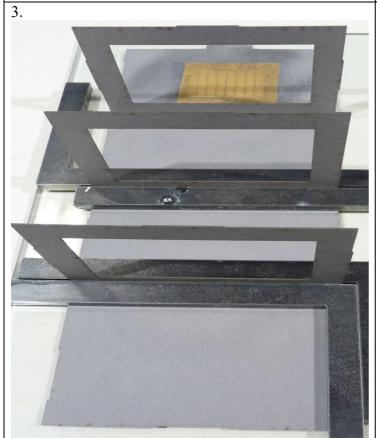

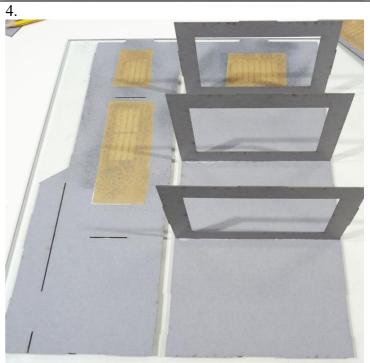


Seite 1 / 14

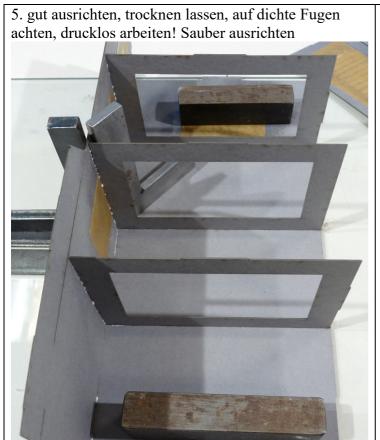








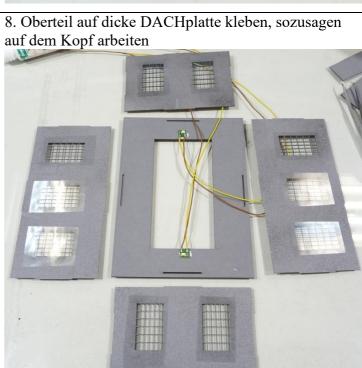


Seite 2 / 14

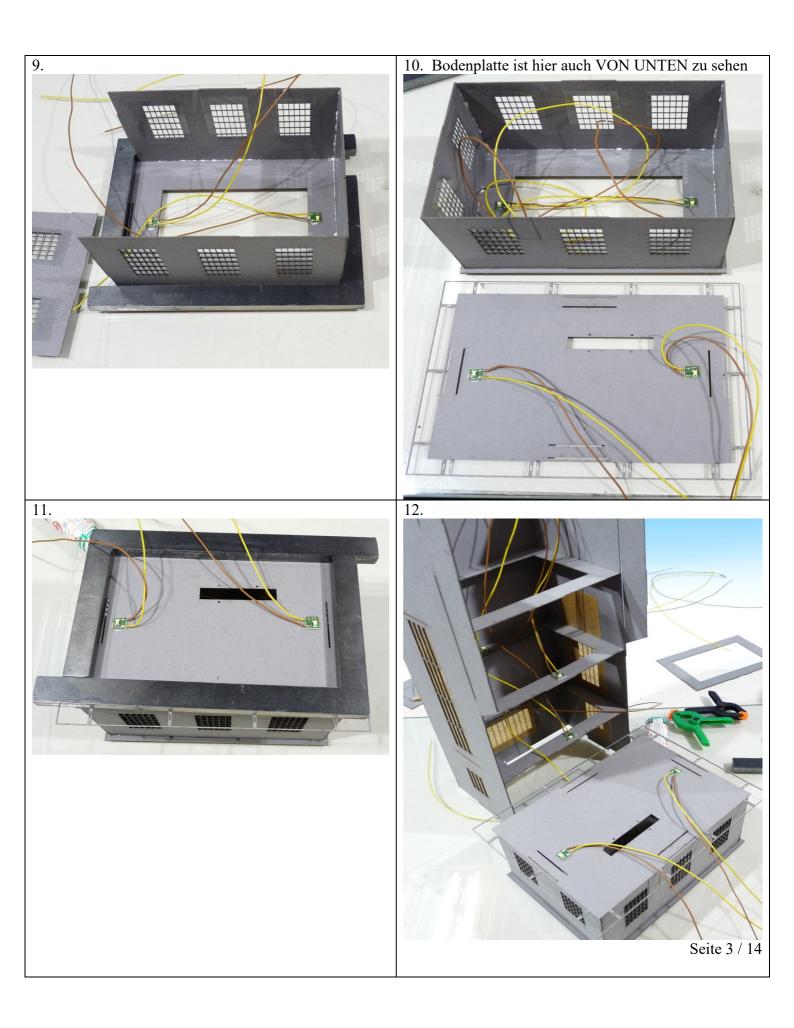

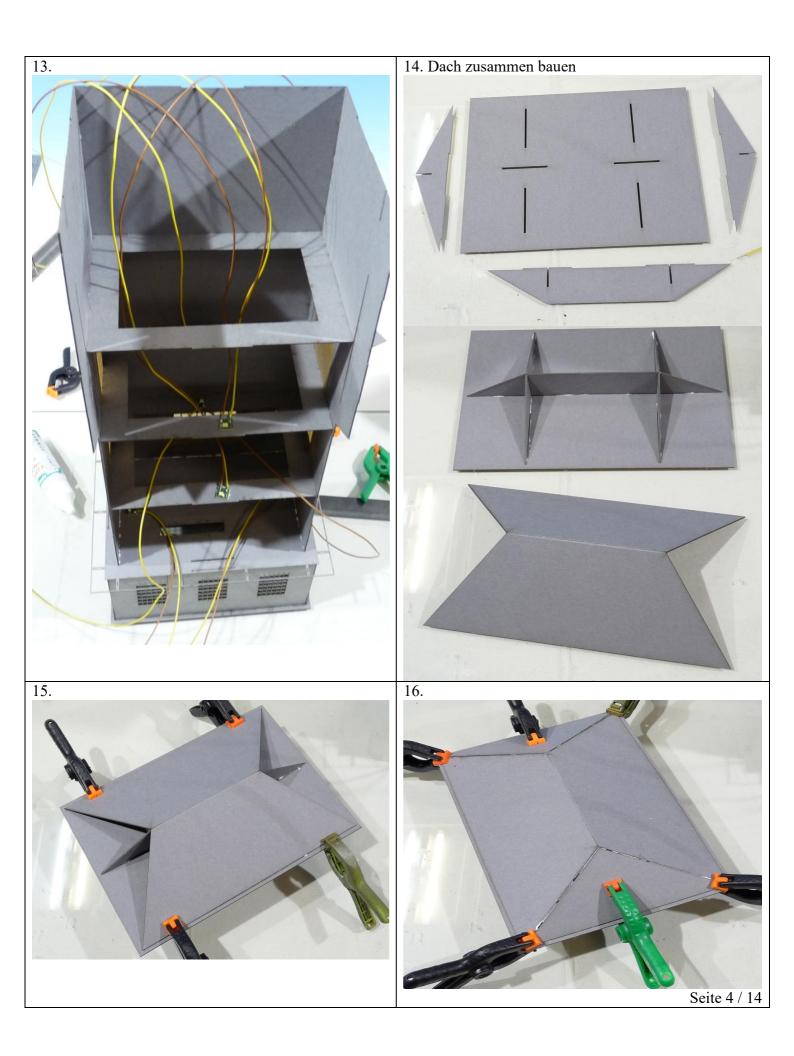



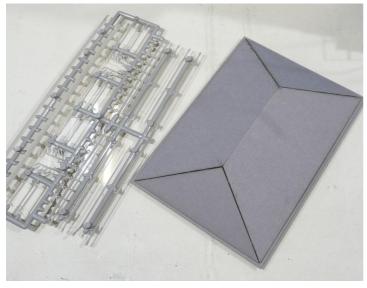

18. Dach nicht aufs Gebäude aufkleben! Förderrad (sep. Anleitung und eventuell Inneneinrichtung einbauen (nicht im Bausatz enthalten

20.




19. Beleuchtung fertig? Dann 4te Wand einkleben






Seite 5 / 14

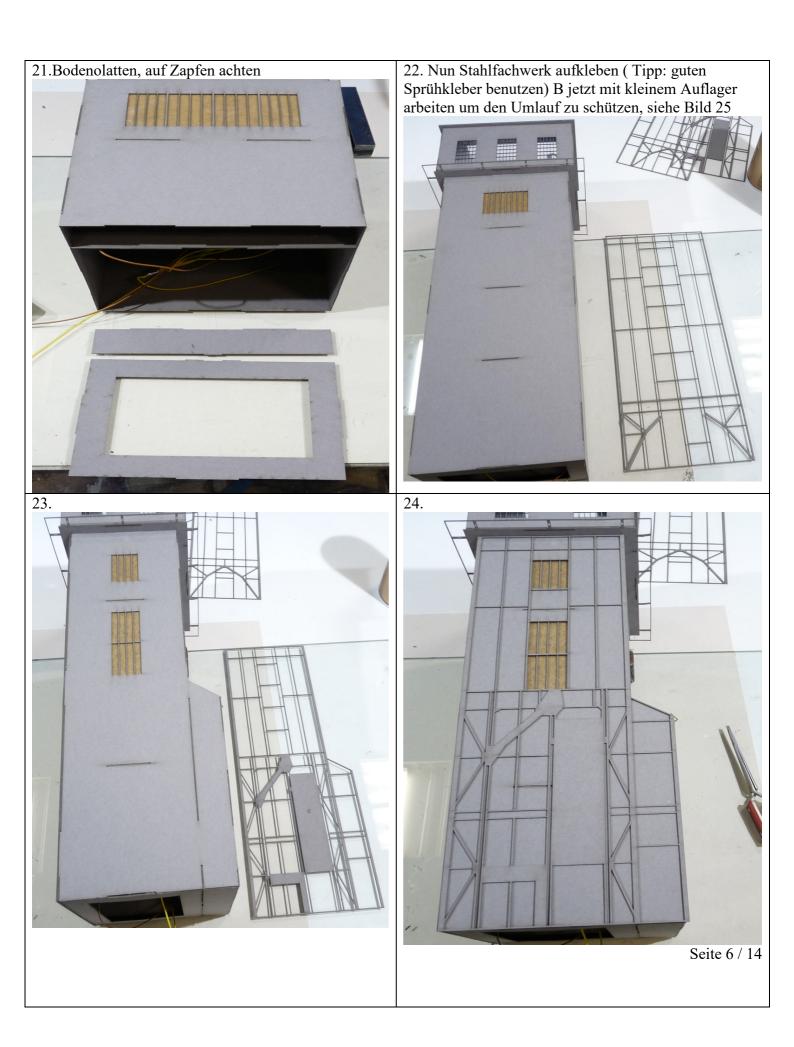













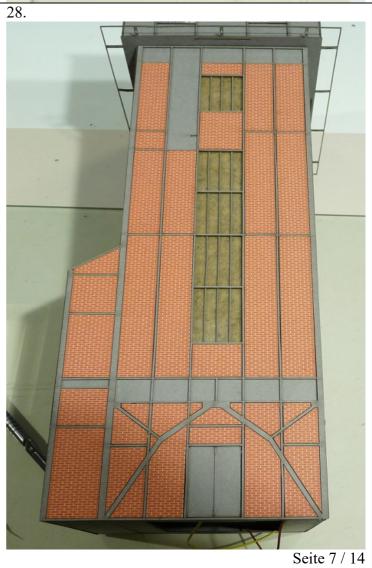

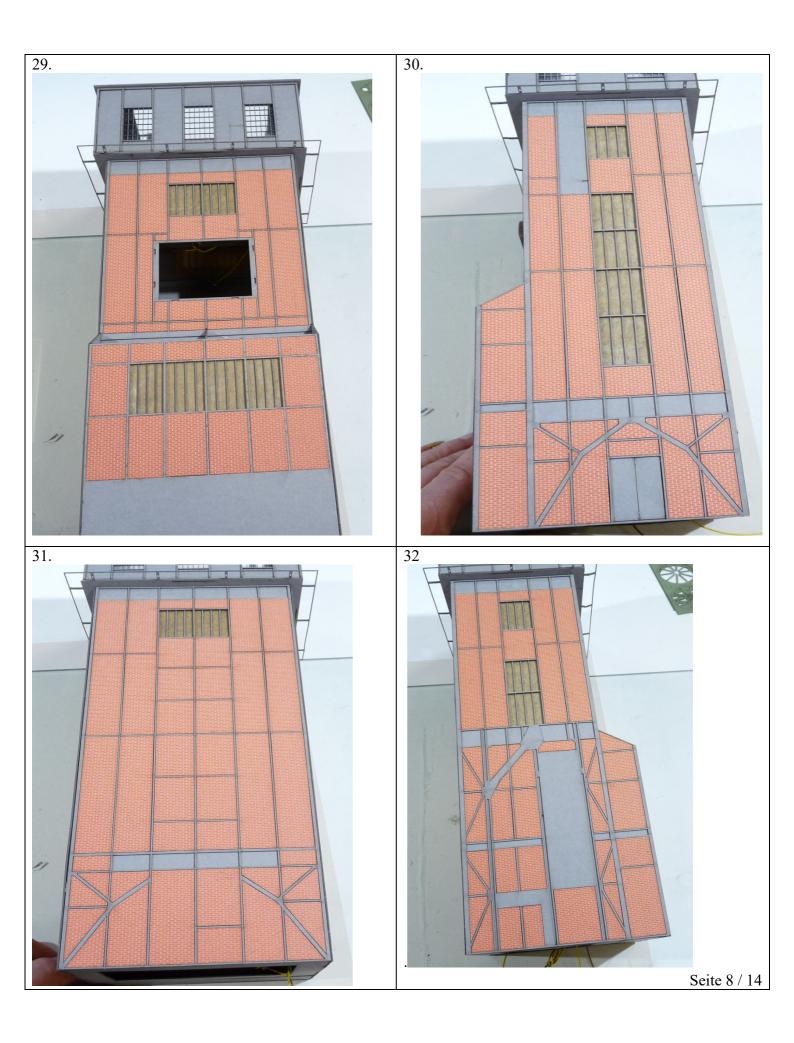

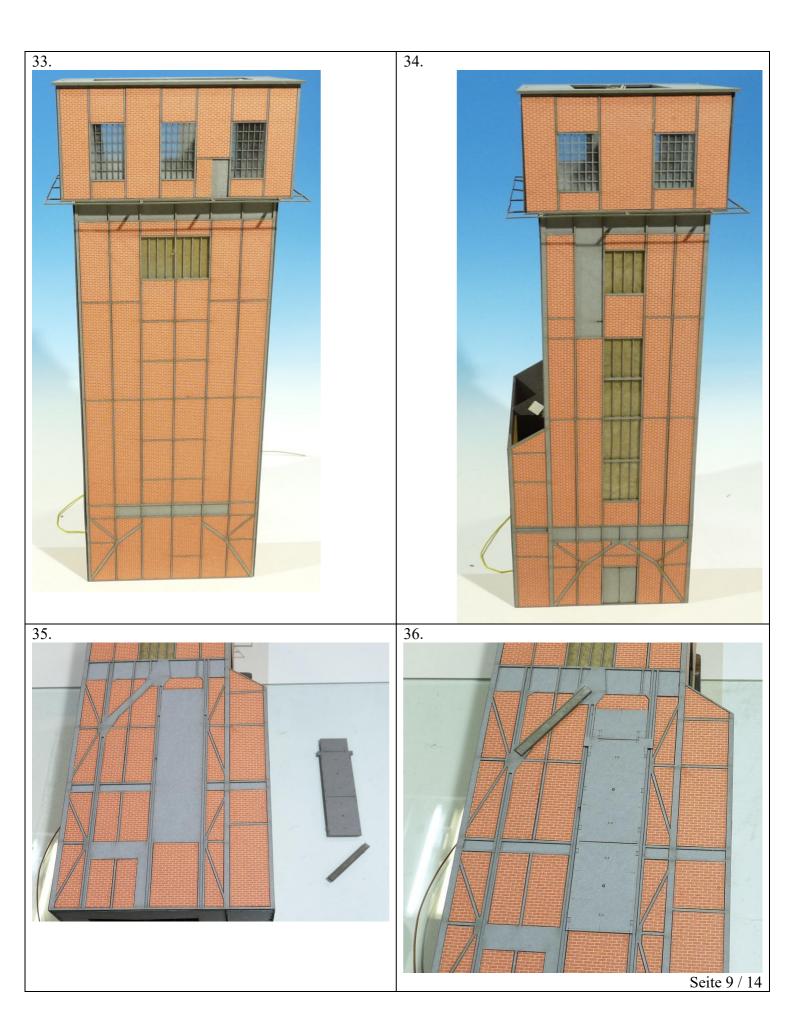

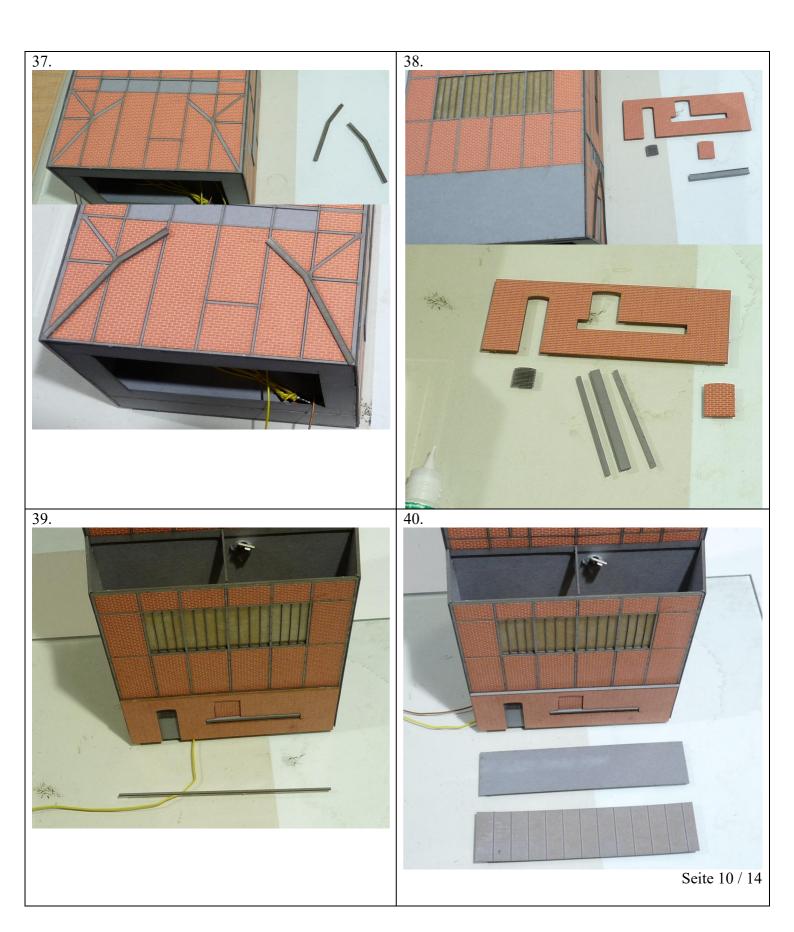









45. die 2 separaten Träger : Ecke ausnehmen und an der Querwand mittig einkleben, vorsichtig und drucklos arbeiten, ausrichten





Seite 11 / 14

