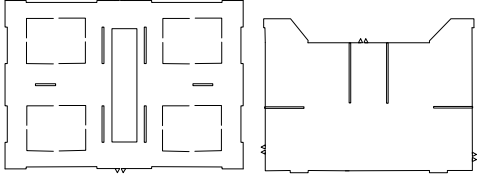
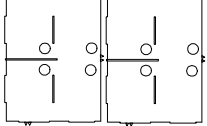
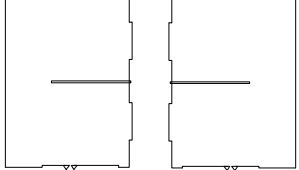
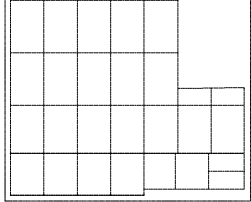
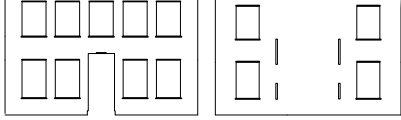
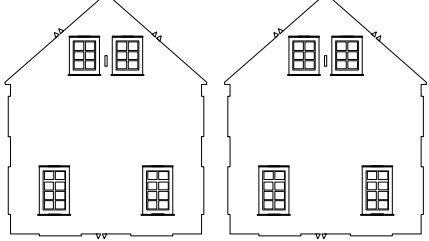
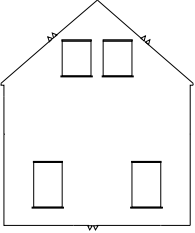
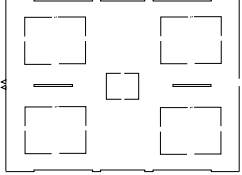
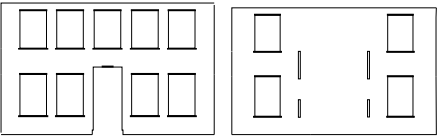
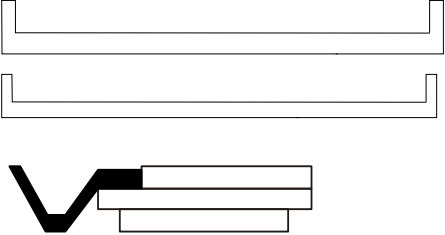



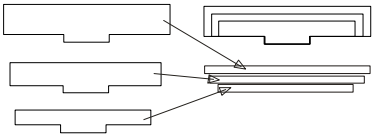
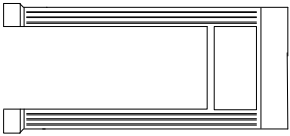
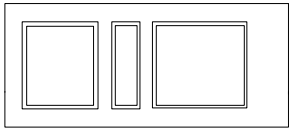
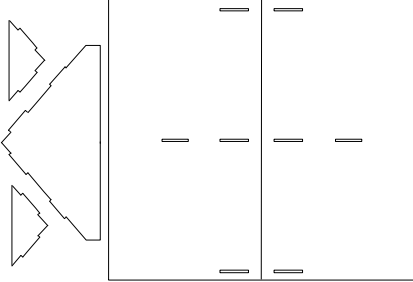
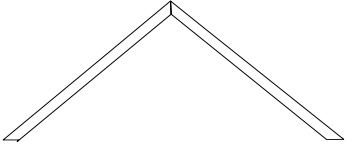
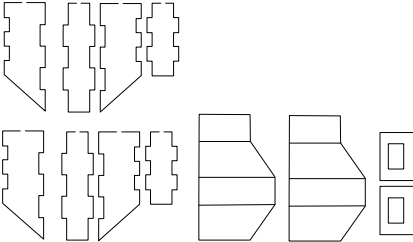
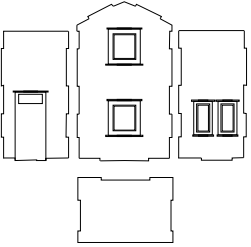







23031 Arbeitsgänge bergisches Haus mit Laden, Anleitung zeigt obere  
Rutenbeck, ist schematisch aber gleich




1		Längswand senkrecht auf die Bodenplatte aufsetzen.
2		Beide Querwände von oben einschieben.
3		Den Boden für das Obergeschoss von rechts und von links einschieben.
Jetzt evtl. Inneneinrichtungen und Elektroinstallation einbauen		
4		Plastikfolien auf der Innenseite über alle Fensteröffnungen kleben.
5		Vorderfront und Rückfront ansetzen.
6		Beide Giebelwände ansetzen für die rechte Seite gibt es zwei Alternativen, die mit Werbung am besten vorsichtig mit geten Sprühkleber aufkleben

7		<p>Schieferauflagen auf die Giebelwände kleben.  <b>Achtung!</b>  Die Schieferauflagen müssen <u>genau</u> positioniert werden. Dazu an zwei gegenüberliegenden Fenstern zunächst die grauen Fenstersimse als Positionshilfen einsetzen. (x)  Zügig arbeiten! Der Klebstoff bindet schnell ab und die Position der Auflagen kann dann nicht mehr korrigiert werden.</p>
8		<p>Dachgeschossboden von oben einsetzen.</p>
9		<p>Schieferauflagen auf Vorder- und Rückfront aufkleben.  Vergl. Nr. 7</p>
10		<p>Dachgesims von unten unter die Traufen kleben.  Achtung! Reihenfolge beachten.  Dachrinne auf Länge schneiden und ankleben.</p>
11		<p>Fenstersimse einkleben</p>
12		<p>Fensterrahmen einkleben. Dabei die Rahmen nach oben bis gegen die Simse schieben.  <b>Achtung!</b> Die Rahmen sind am <u>unteren</u> Rand etwas breiter.</p>
13		<p>Fensterbänke einkleben.  Die Leisten flach darunter auf die Verschieferung kleben.</p>

14		Türgiebelteile bündig aufeinander kleben und über der Türöffnung in die Vorderfront einsetzen.
15		Türrahmen aufkleben
16		Türe aufkleben
17		Dach in der Mitte falten und die Giebelstücke einsetzen. Der große Giebel muss in der Mitte eingesetzt werden.
18		Giebelverkleidungen auf die <u>Stirnseiten</u> des Daches kleben. Achtung: <b>Nicht unter das Dach</b> !
19	Schieferauflage in der Mitte knicken und auf das Dach kleben.	
20		Schornsteine zusammenkleben. Auflagen knicken und aufkleben. Abdeckung aufkleben

21		Anbau zusammensetzen, gespiegelt, Türe auf die rechte Seite!
----	---	--

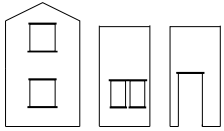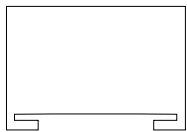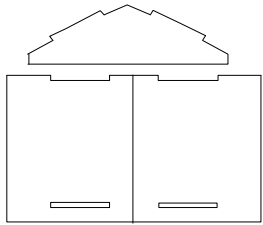22		Schieferauflagen aufkleben. Ebenfalls gespiegelt
23		Dachboden von oben aufsetzen
24		Dachgesims unter die Traufen kleben und Dachrinnen anbringen.
25		Dach in der Mitte knicken, Giebeldreieck einsetzen und das Ganze auf den Anbau kleben.
26	Schieferauflage in der Mitte knicken und auf das Dach kleben.	
27	Fenstersimse, Fensterrahmen, Türrahmen und Fensterbänke aufkleben. Türe aufkleben. Vergl. Nr. 11-13	
28	Anbau an die Rückfront ankleben	
29		Sechs Schieferstreifen auf Länge schneiden, in der Mitte rechwinklig falten und auf die Hausecken kleben. Die Faltkante ist vorgeritz.

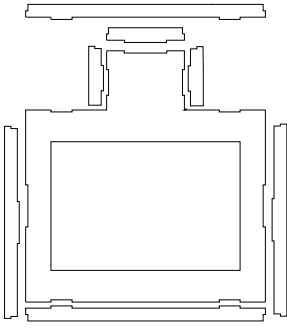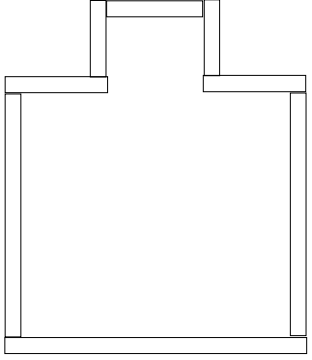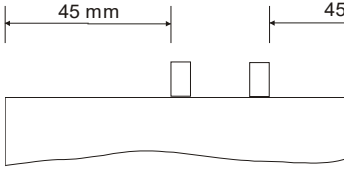30		<p>Sockel zusammensetzen</p>
31		<p>Sockelauflagen aufkleben.</p> <p><b>Achtung!</b> Nebenstehende Anordnung beachten.</p>
32	<p>Sockel <u>zentrisch</u> unter die Bodenplatte kleben. Diese Version hat zwei Zapfen! Zum Schluß die Abdeckung der Laderampe kleben</p>	
33		<p>Schornsteine auf das Dach kleben.</p>