


Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise

1. senkrechte Streben einkleben, beidseitig



2. Kopfstücke Gravur mit Loch nach innen Gravur ohne Loch nach außen

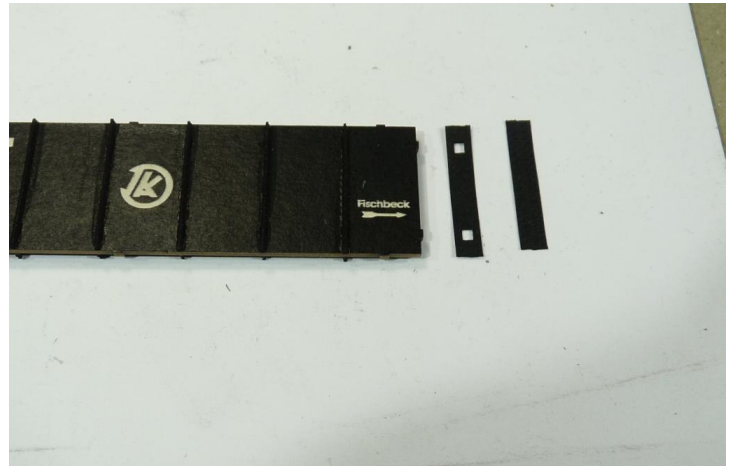

3. Langsteile Gravur mit Loch nach innen, Streifen Gravur ohne loch OBEN nach außen streifen ohne Gravur nach unten



4. NEM Aufnahmen




5. schwarze Ösen in Deichsel kleben



6. Deichsel mit Aufnahme an Wagen montieren, kann verklebt werden, die Kupplungskulisse reicht für ausreichend Spiel



7. Aufdoppeln 4 mal, sind seitliche Abstützungen für innen im Drehschemel

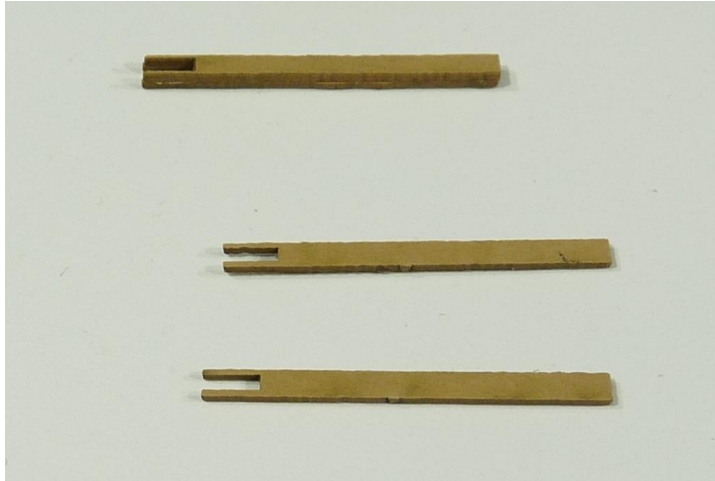

8. Kette drüberziehen, sind bei den Wagen dabei ,aber die Schönsten hat Weinert im Programm, die Punkte der Abstützung mit Drehschemel und Träger gut verkleben, hier treten beim Betrieb eventuell Belastungen auf



9.



Passende Wagen gibt es bei Märklin, Fleischmann (alt), Roco, Brawa