Art Nr 17155 kleine Anbauten

Joswood GmbH

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise.


1. Fensterfolie von innen einkleben




Lesen Sie die Bauanleitung vor dem Bauen komplett durch!

in innen einkleben

| 2die Wandteile können variabel aufgebaut werden, kurz nachdenken!

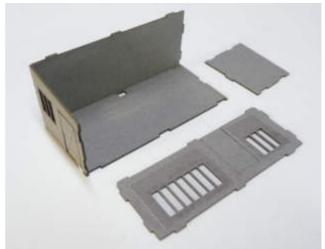


3.jetzt an Licht und Einrichtung denken

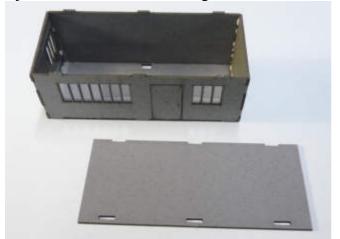






5. Erst Stirnfassaden aufkleben

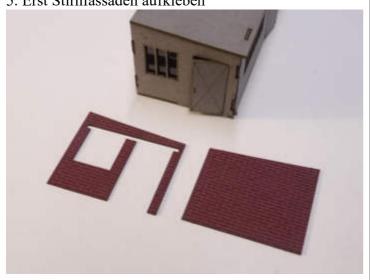



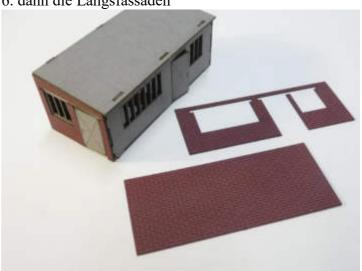

Seite 1/3






9. Dachflächen aufkleben unten anfangen



10. Streifen sind als Kanten gedacht

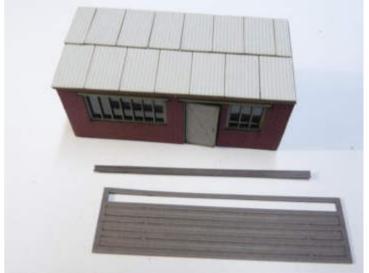

11. Klinken aufkleben



12.



