



1. Der Übergang kann mit verschiedenen angesetzten Treppen und auch mehrfach hintereinander aufgebaut werden. Achten Sie bei ihrem Aufbau auf die richtige Lage der Auflager der Gangbrücke und auf die passende Symetrie der Treppen.  
Der Übergang kann mit Art Nr. 19044 beliebig verlängert werden.  
Bilder zeigen die Spur 0 Variante, Aufbau ist aber gleich.


2. Laufgang zusammenkleben



3. Querstücke von unten einkleben




4. Senkrechte Streben mit wenig Kleber einkleben, Längsaussteifung nach außen überkragend ankleben

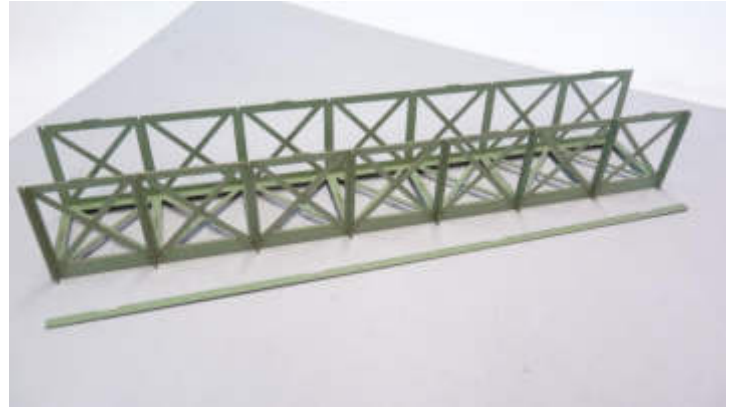


5. Stützen, auf Zapfen für Sockel achten




6.

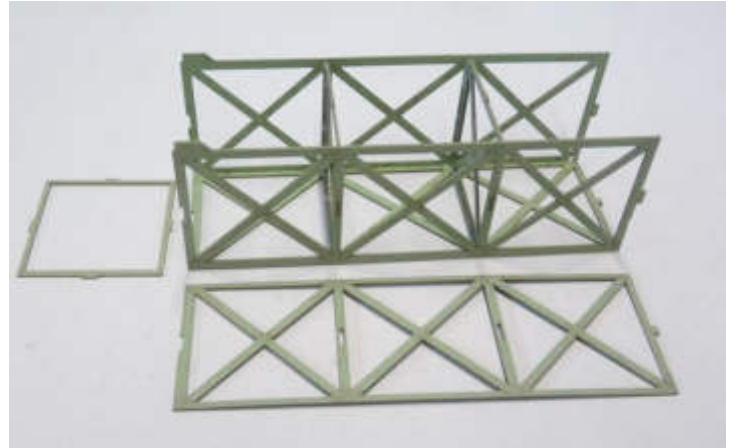


7. Fundament Blechrahmen und Betonplatte auf Zapfen kleben

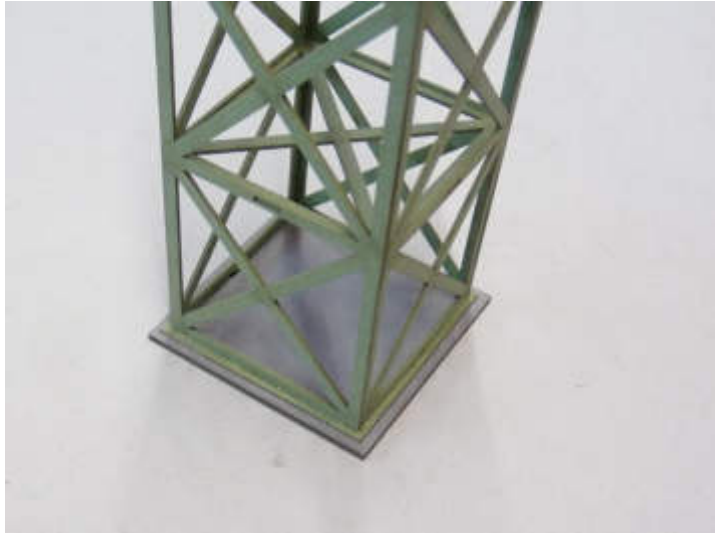

8. Wangenelemente bündig aufeinander kleben

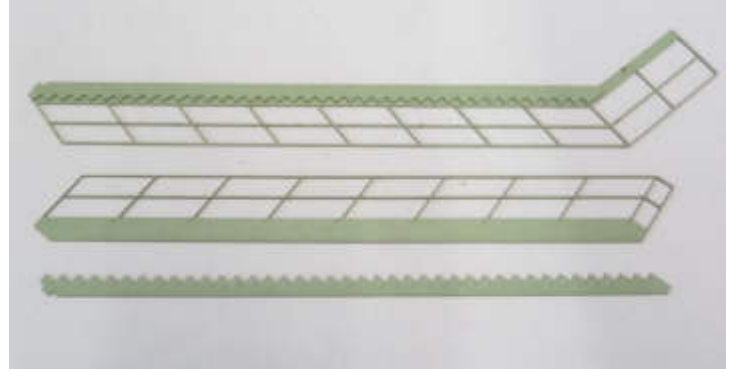

9. verteilt 4 Stufen ankleben ausrichten, trocknen lassen

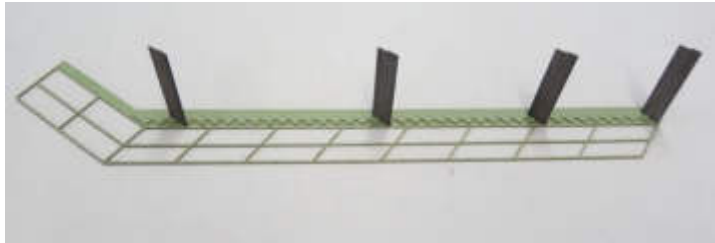

10. gegenüberliegende Wange aufkleben




11. restlich Stufen sauber in die Nut kleben



12. Laufgang mit Stützen verbinden sauber ins Eck verkleben Holzfläche aufkleben




13.

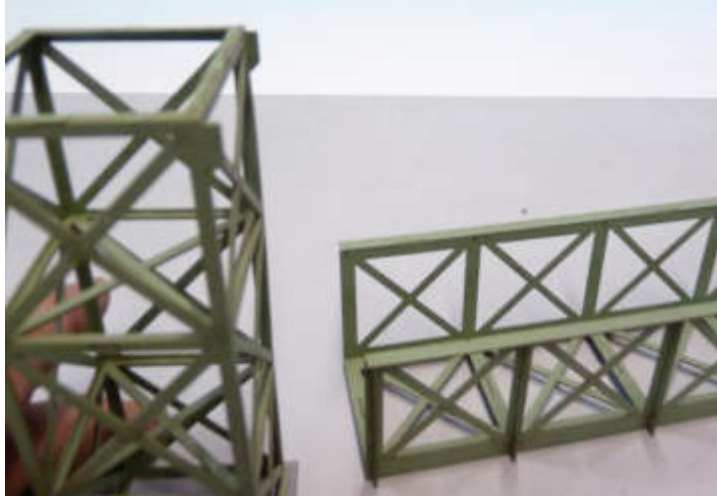

14.



15. Treppe sauber ansetzen

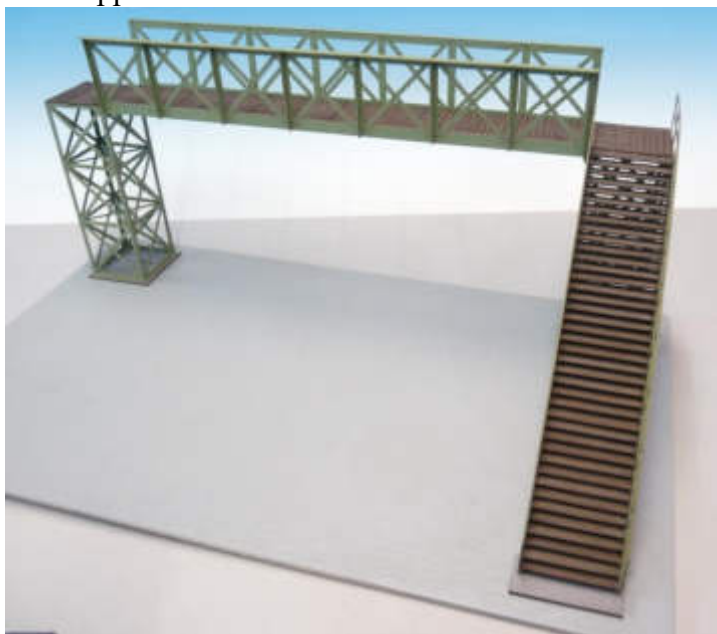


16. restliche Geländer einkleben



17. Handlauf vorsichtig nach außen überkragend aufkleben



18.

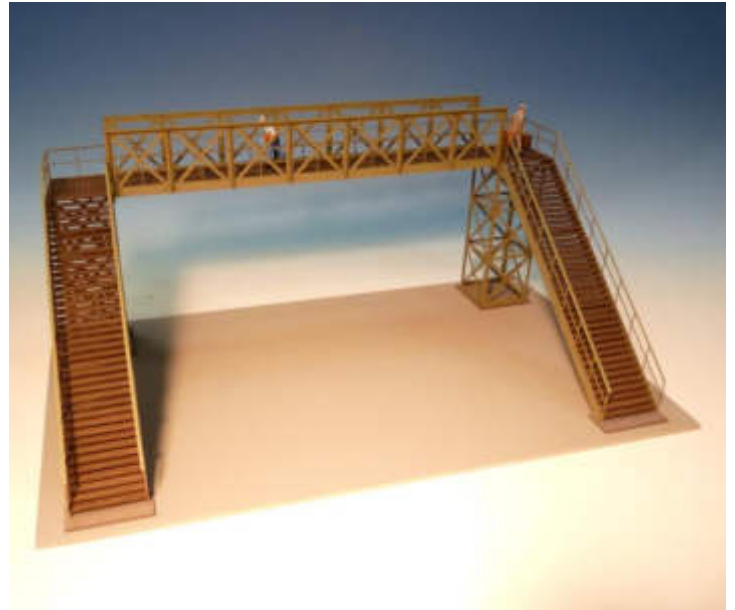

19.



20.

