

Vor Baubeginn bitte die beigelegten Informationen und Hinweise lesen !

Please read our enclosed information and tips !


Die Teile in der Übersicht:




Teile für den Rumpf bereitlegen:



Die Einzelteile entsprechend der passgenauen Aussparungen mit wenig Leim einsetzen; anschließend das Oberdeck einpassen um Stabilität und winkligkeit zu erreichen:

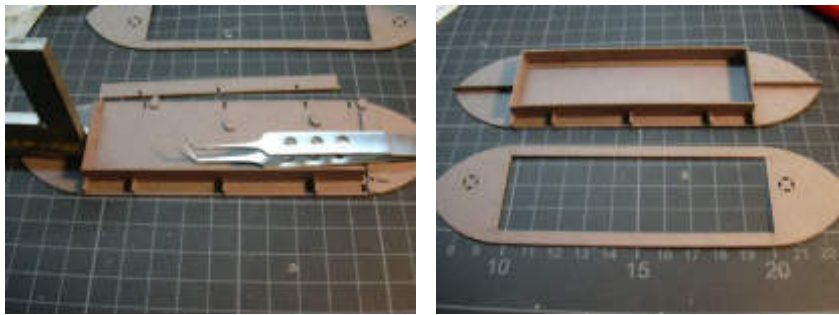

Die Seitenplanken mit einem Pinsel und Wasser anfeuchten und entsprechend der Kontur des Rumpfes mit den Fingern vorgebgen und verkleben; danach am besten mit schweren Gegenständen und/oder Gummis fixieren bis der Leim abgebunden hat. Die Seitenteile sind mit Absicht etwas länger gelassen, um Sie nach der Trockenphase mit einem Skalpell sauber abzuschneiden:

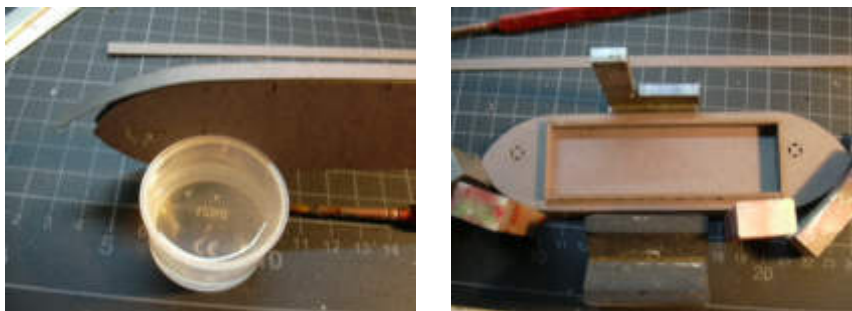

In gleicher Weise wird eine dünne Reeling vorgebogen und auf die Seitenplanke geklebt !


Sollte das Kürzen der Seitenteile nicht sauber gelingen liegen dem Bausatz zwei Bugteile bei die man um die Spitze herumkleben kann.



Die Verstärkungen der Seitenwände mit wenig Leim aufkleben:



Die Teile der Winde auf einen dünnen Draht oder Kunststoffstab auffädeln (die Scheiben im Wechsel großer und kleiner Durchmesser) und verkleben. Vorsichtig bei dem Handrad; das ist sehr filigran und Bruchempfindlich ! Die fertige Winde auf das Deck stumpf aufkleben!

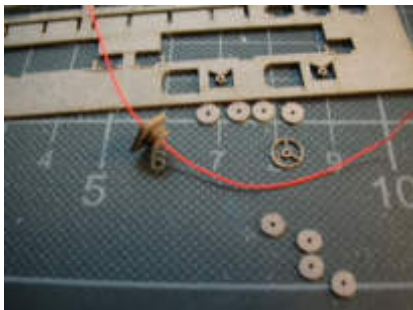

Die Staukästen in die Zapfen einkleben und auf die Schräge achten! Seilpoller einkleben:



Empfohlen wird im Internet auf Youtube: „Frickel-TV Episode 4/23“ in der man sich ab Minute 15:30 den Bau ansehen kann!