


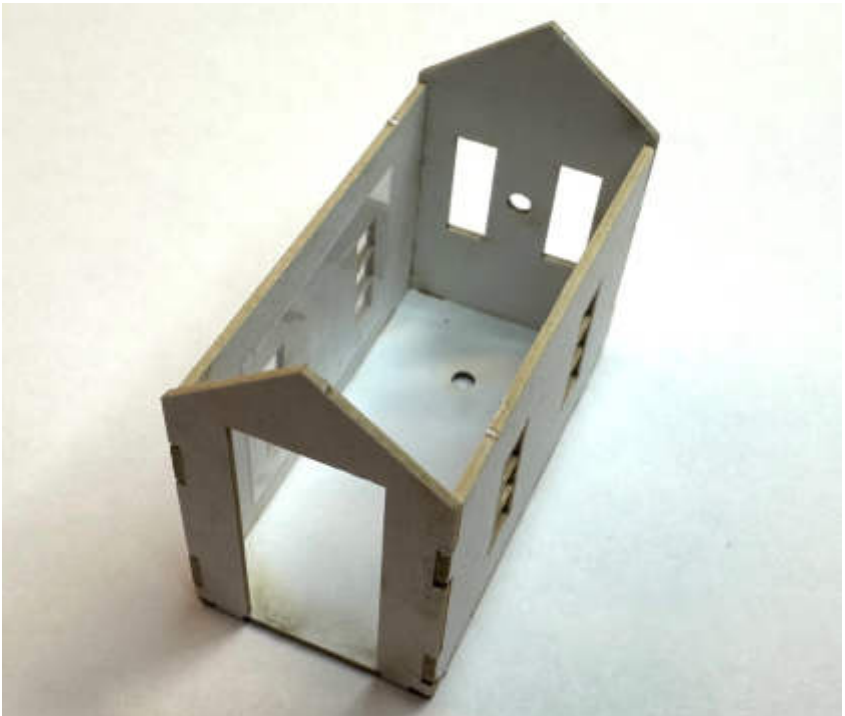


Joswood GmbH

Art. Nr. **25034** Hafenkran Galtström

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise. Lesen Sie die Bauanleitung vor dem Bauen komplett durch.

| Bestandteile | |
|--|--|
|  |  |

| | |
|--|--|
| <p>1. Fenster innen mit Fensterfolie bekleben Öffnungen in der Stirnseite bleiben offen!</p> | <p>2. Seitenwände auf der Grundplatte verkleben</p> |
|  |  |

3. Aussenverkleidung aufkleben, Türe von innen einkleben




4. Fensterrahmen und Eckbretter aufkleben




5. Sockel fertigstellen, Achse aus Plastik einsetzen, diese aber nicht einkleben



6. Treppe zusammenbauen

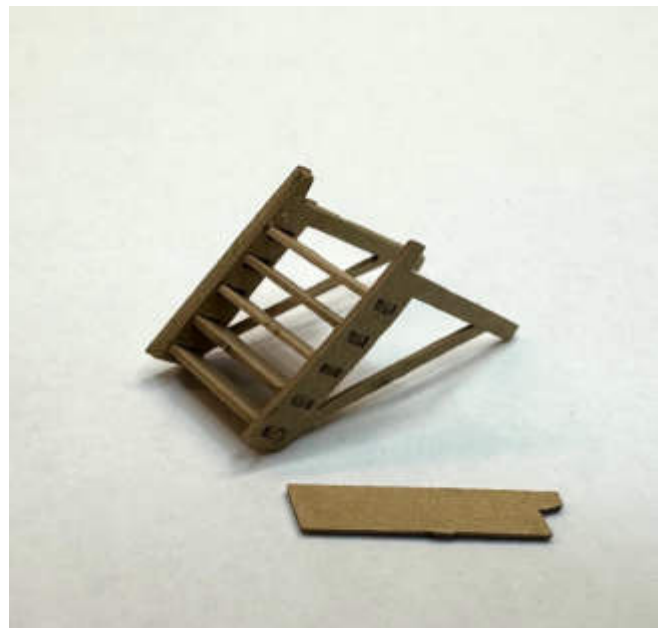

7. Den Ausleger zusammenbauen

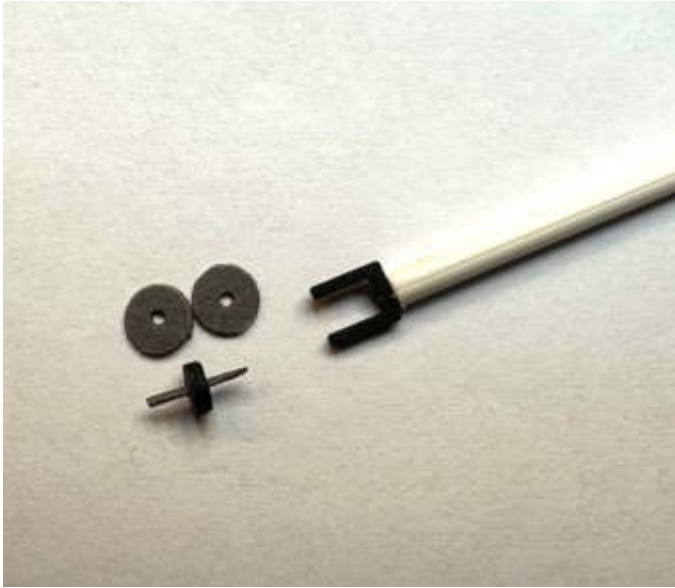

8. Die Kette durch das Loch einfädeln und auf ca. 1cm Länge innen mit Kleber fixieren



9. Den Ausleger fertig stellen und schwarz bemalen



10. Das Dach aufkleben, zuerst den Unterbau, dann die Holzschindeln



11. Dachleisten aufkleben



12. Sockel (zwei Platten plus Zahnrad) unten anbringen



13. Schornstein bemalen und einsetzen



14. Ausleger anbringen, zuerst die Kette am Laufrad festkleben, dann den Arm unten fixieren. Die seitlichen Streben müssen innen nicht befestigt werden.



15. Die Treppe hinten unter der Tür anbringen und den Kran auf den Sockel stellen, fertig.



