



Art. Nr. 40468 Steampunk Umwandler

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise. Lesen Sie die Bauanleitung vor dem Bauen komplett durch. Hinweis: Die Kühlrippen sind filigran und empfindlich. Bitte vorsichtig behandeln.

Bestandteile

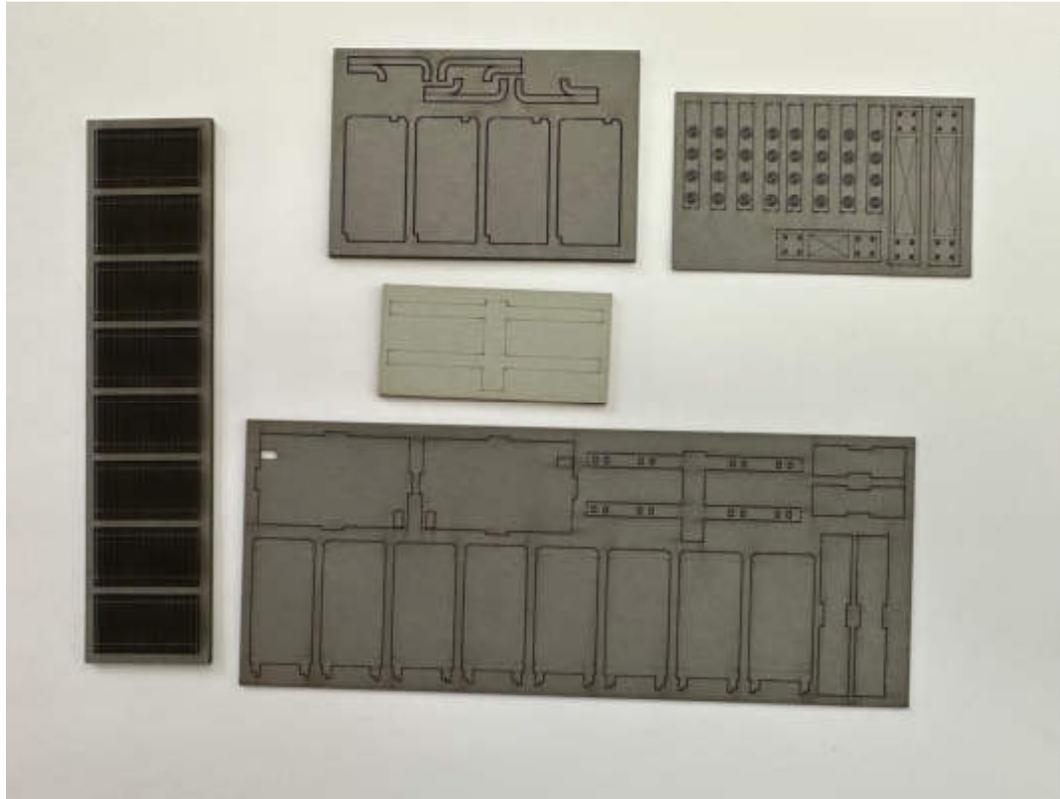

1. Grundplatte (falls gewünscht) montieren

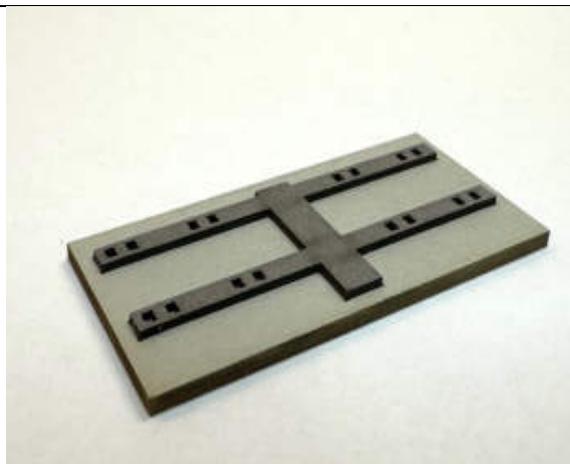


2. Das Hauptteil zusammenkleben, auf die Positionierung achten



4. Verkleidung aufkleben



5. Seitenteile (jeweils drei Teile)
zusammensetzen, die Markierungen
gehören nach aussen

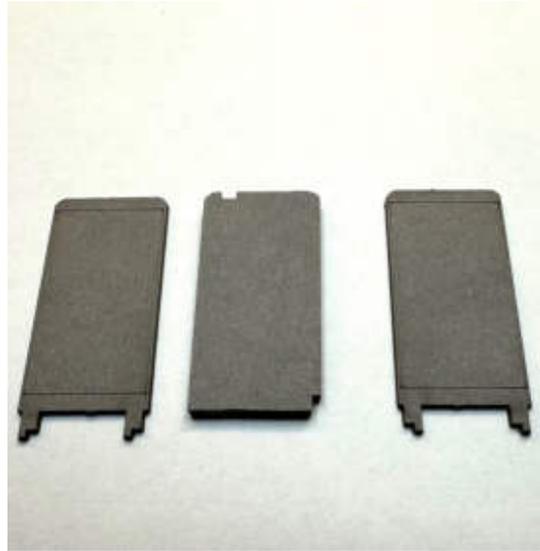


Dabei auf die genaue Position achten



6. Kühlrippen jeweils an den Aussenseiten
und Verkleidungen vorn und hinten
aufkleben



7. Alle Teile auf den Sockel kleben

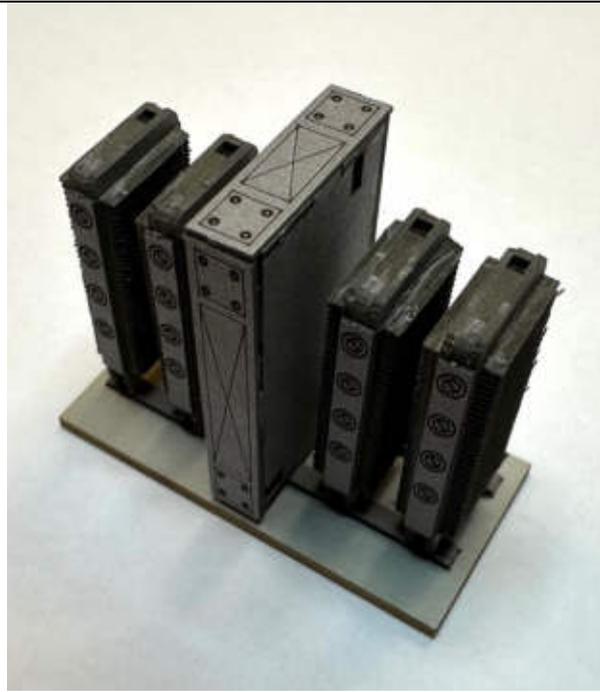

8. Zuleitungen einsetzen, oben anfangen



Fertig

