



Art. Nr. 40462 offene Holzverschlage

Bitte beachten Sie die beigefugten Hinweise. Lesen Sie die Bauanleitung vor dem Bauen komplett durch.


Bestandteile

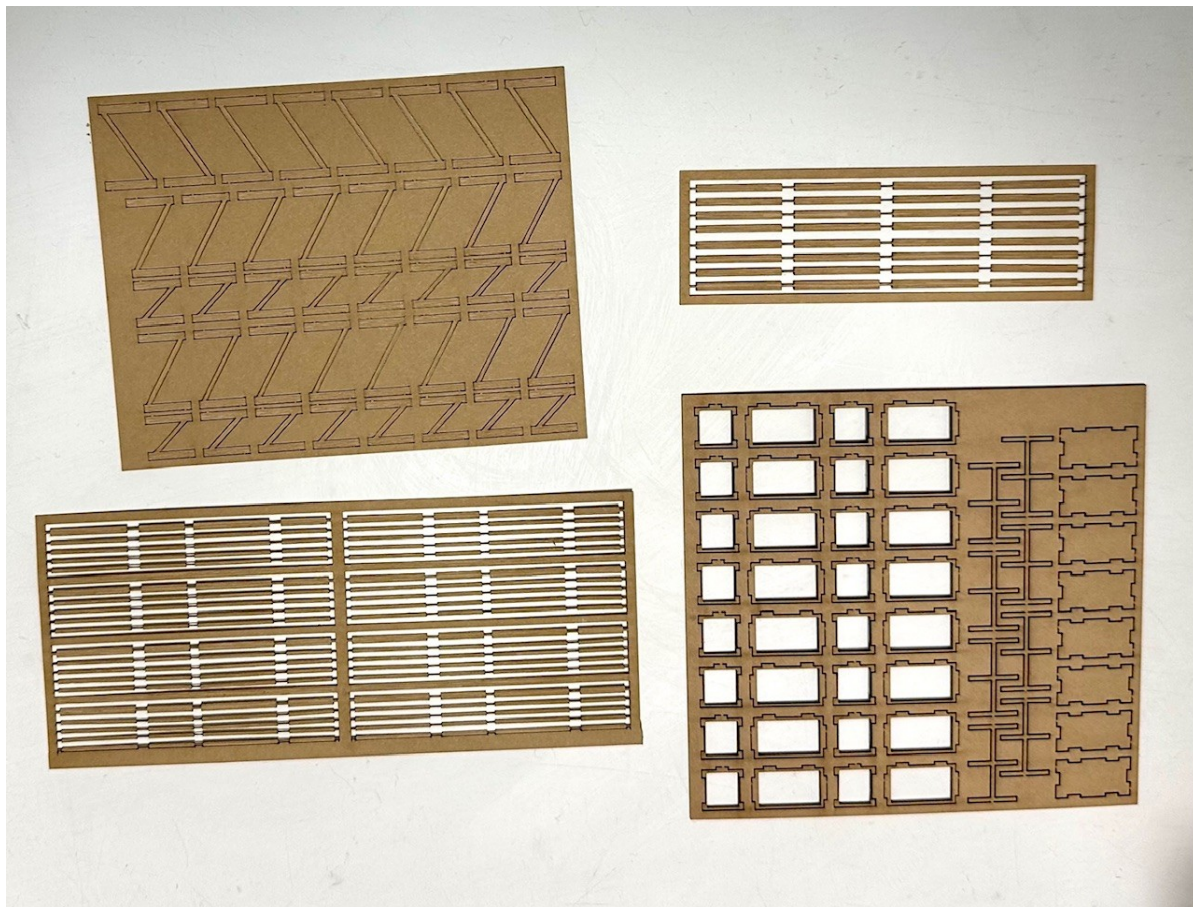


1. Rahmen auf der Grundplatte anbringen

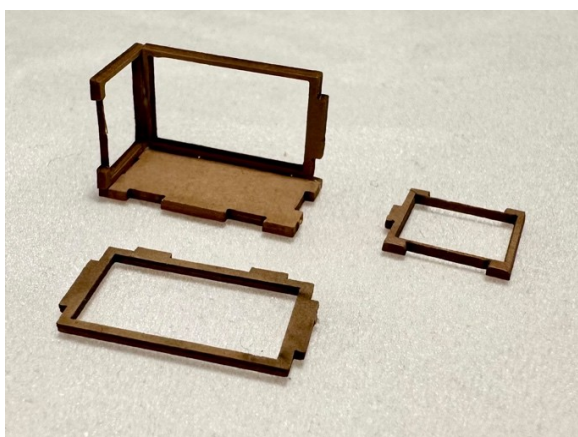


2. Die Latten nicht raustrennen, sondern die Verstreben direkt aufkleben. Dabei auf die Maserungen achten, sie gehoren nach aussen

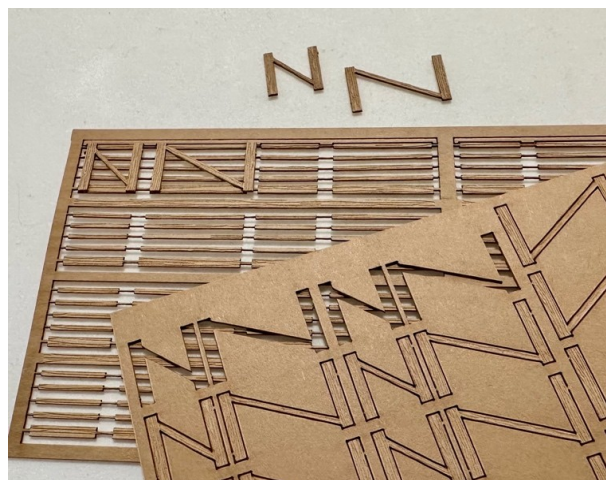


3. Die fertigen Seitenteile raustrennen und ringsherum aufkleben

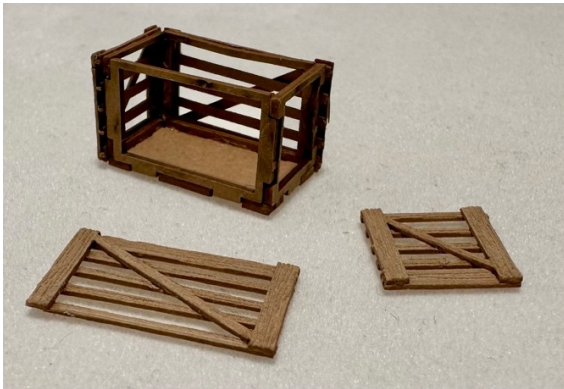

4. Den Deckel wie in Punkt 2 bauen und aufkleben

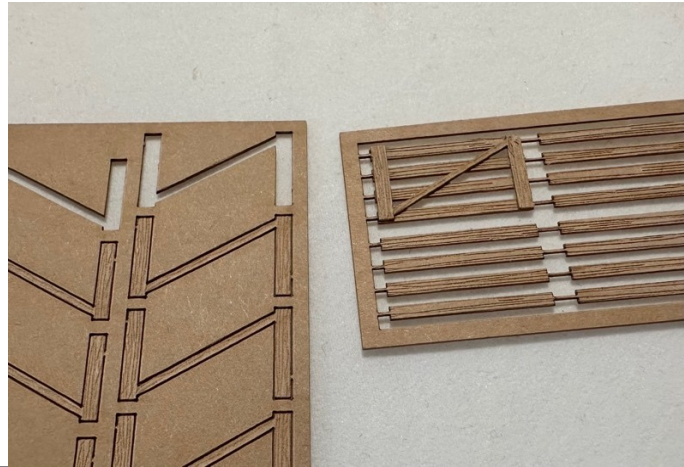

5. Die Bodenleisten auf der Unterseite anbringen

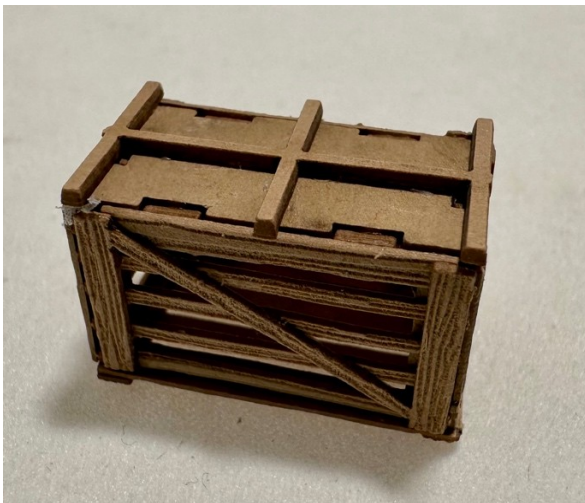

Fertig. Solche Kisten wurden gern grob zusammengenagelt. Die Seitenteile müssen nicht exakt geklebt sein. Der Deckel kann auch geöffnet bleiben

