


Art Nr 23025 Unterstand bergisch

Joswood GmbH

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise, hier gezeigt der Unterstand mit Ziegel, ist aber baugleich!


1.

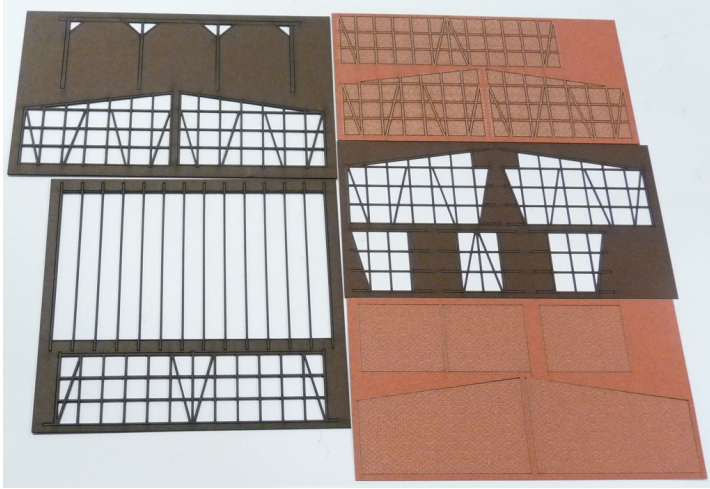


2. Dach in Wellblech entfällt




3.

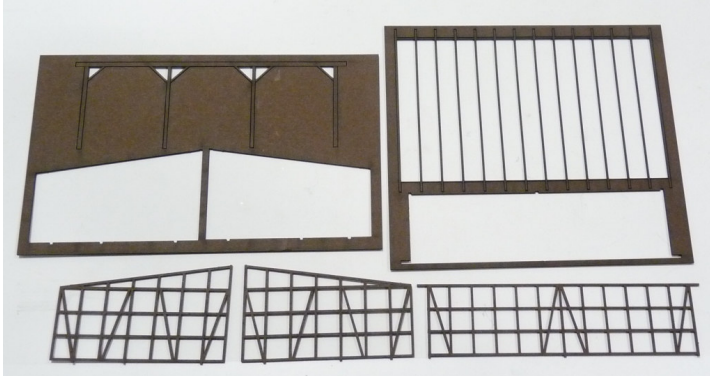


4.

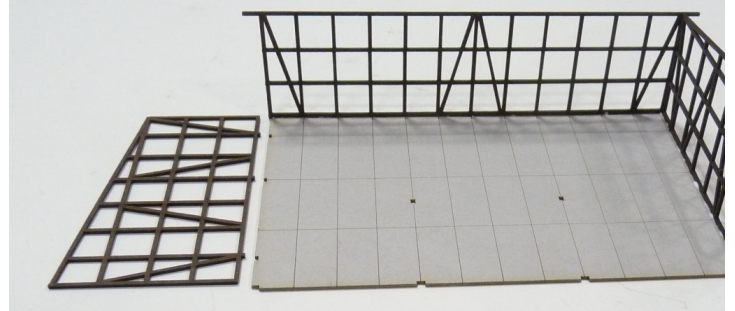


5.

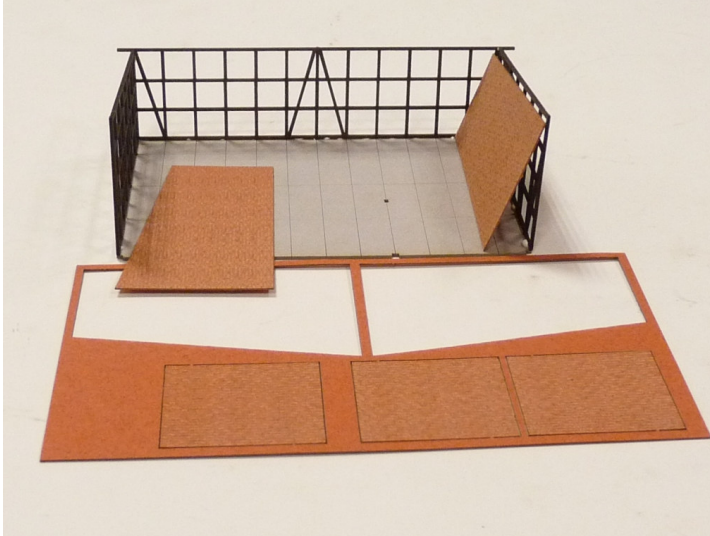

6.

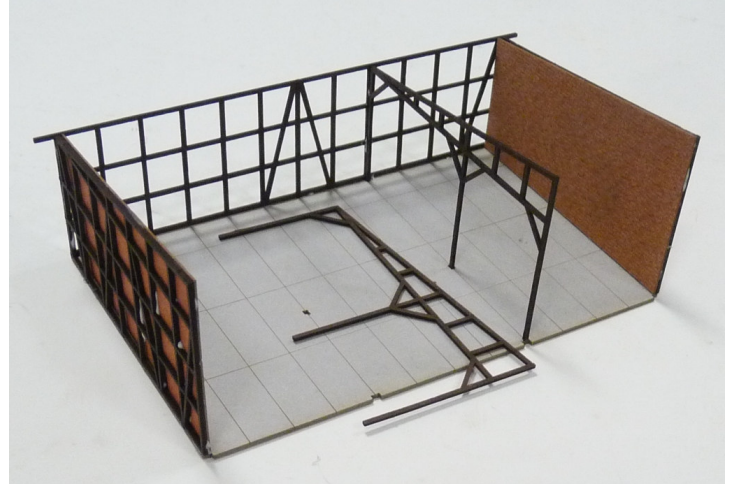


7.

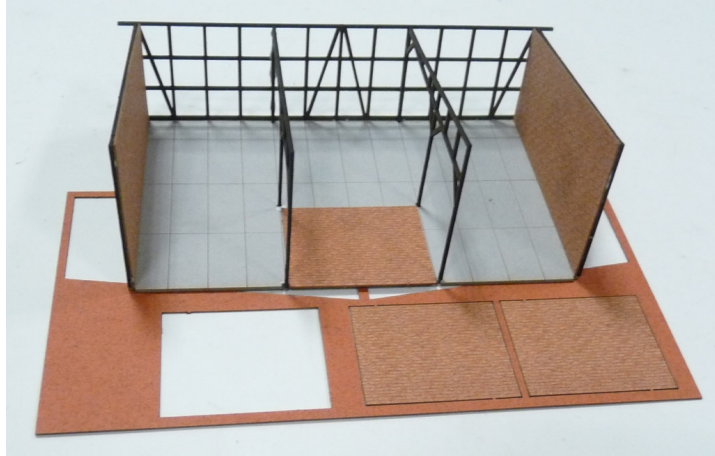


Obacht! Die linke Mauerplatte passt nur in den Mittelteil der Rückwand.

8.

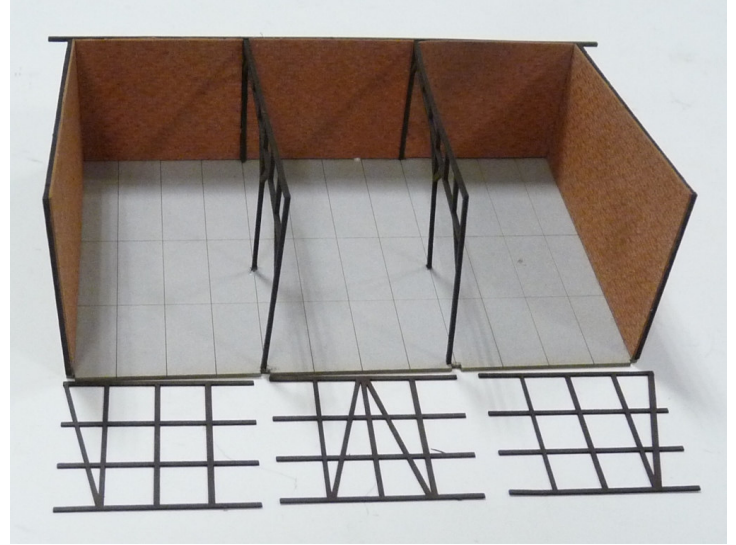

9.

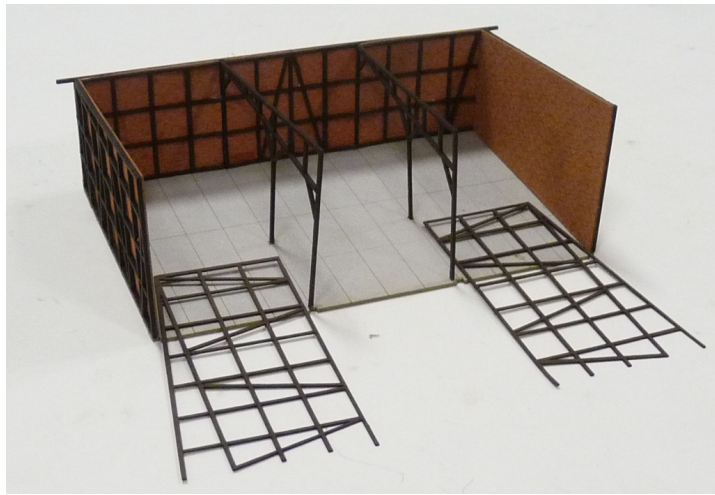


10.




11.




12.

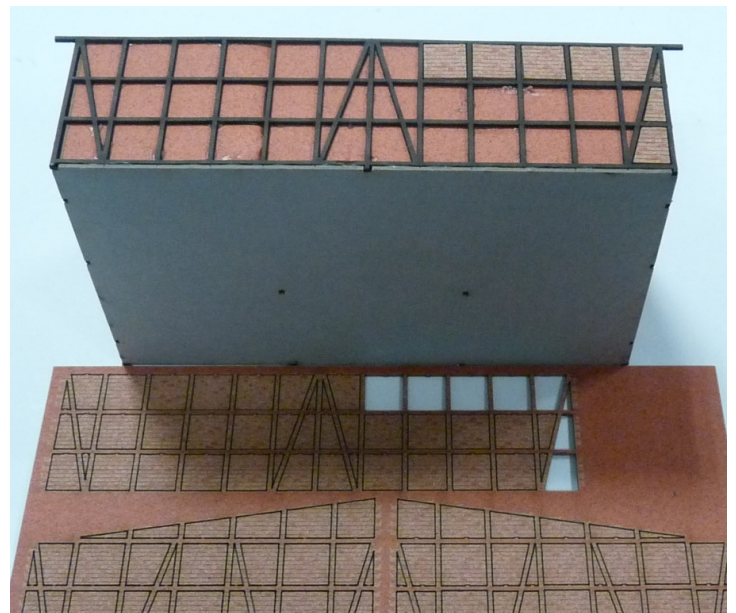


13.

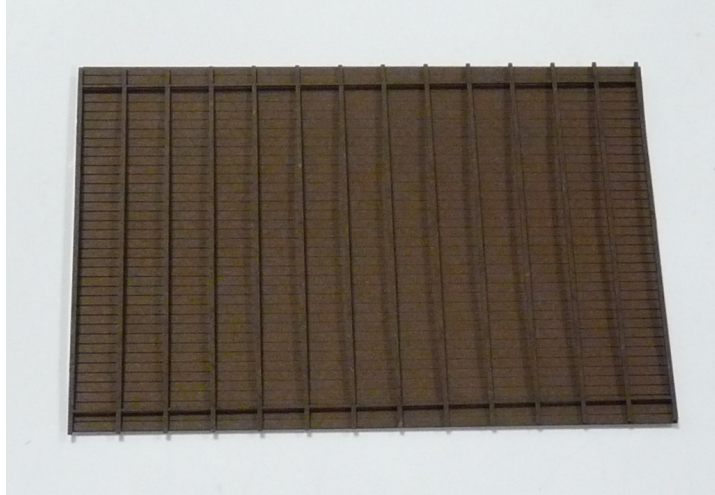

14.

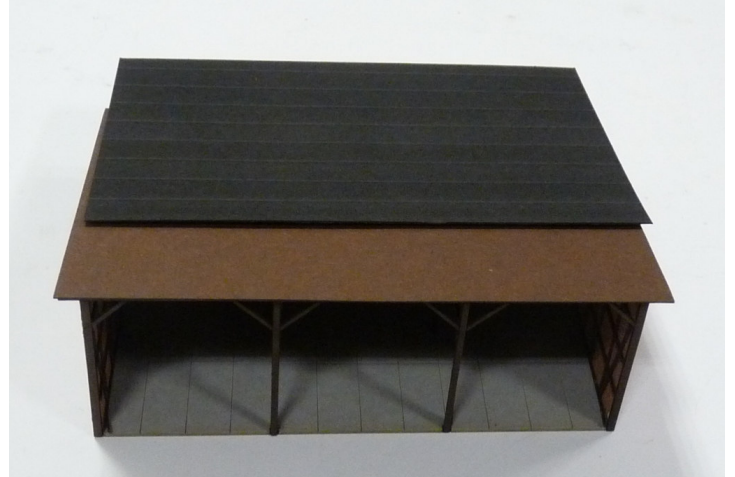

15.

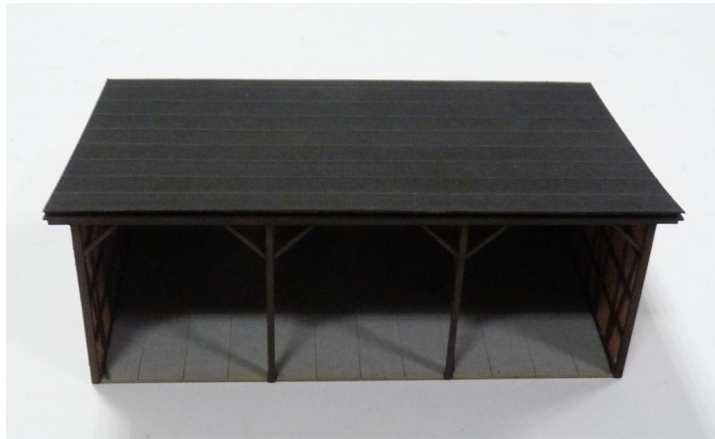

Dachpappe aufkleben.

16.



Fertig!

Seite 3/3