



**Art. Nr. 23040 Wohnhaus Schusterwerkstatt LWL Hagen**

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise. Lesen Sie die Bauanleitung vor dem Bauen komplett durch.


Bestandteile



1. Innenwände auf der Bodenplatte anbringen

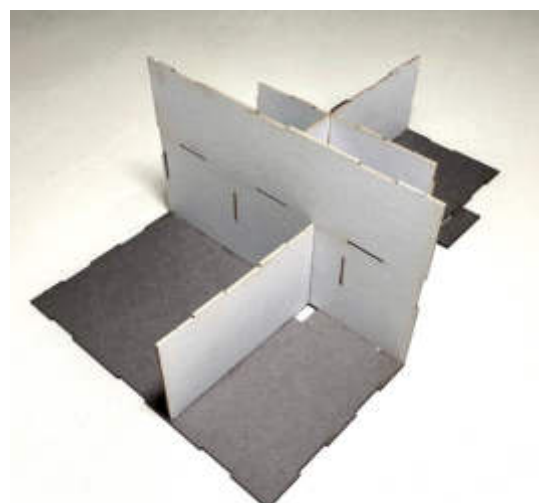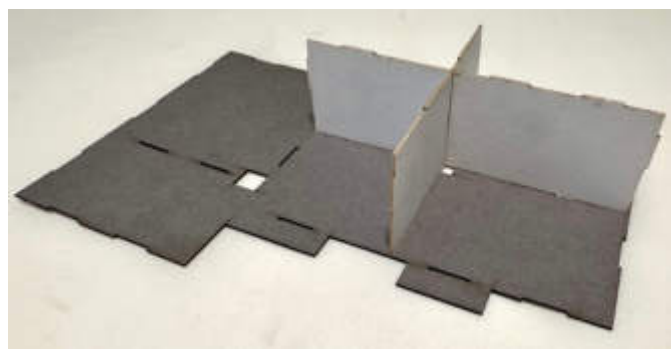


2. Deckenplatten einkleben, rechts eingeschossig

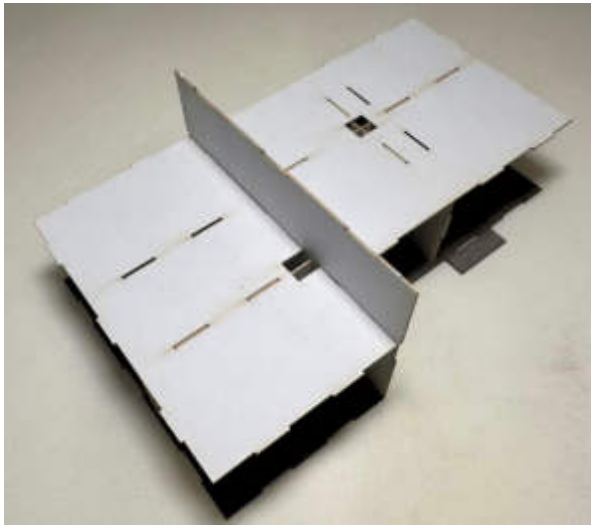

3. Links zweigeschossig



4. Fensterfolie von innen ankleben. Die Aussparungen dürfen nicht verschlossen werden.

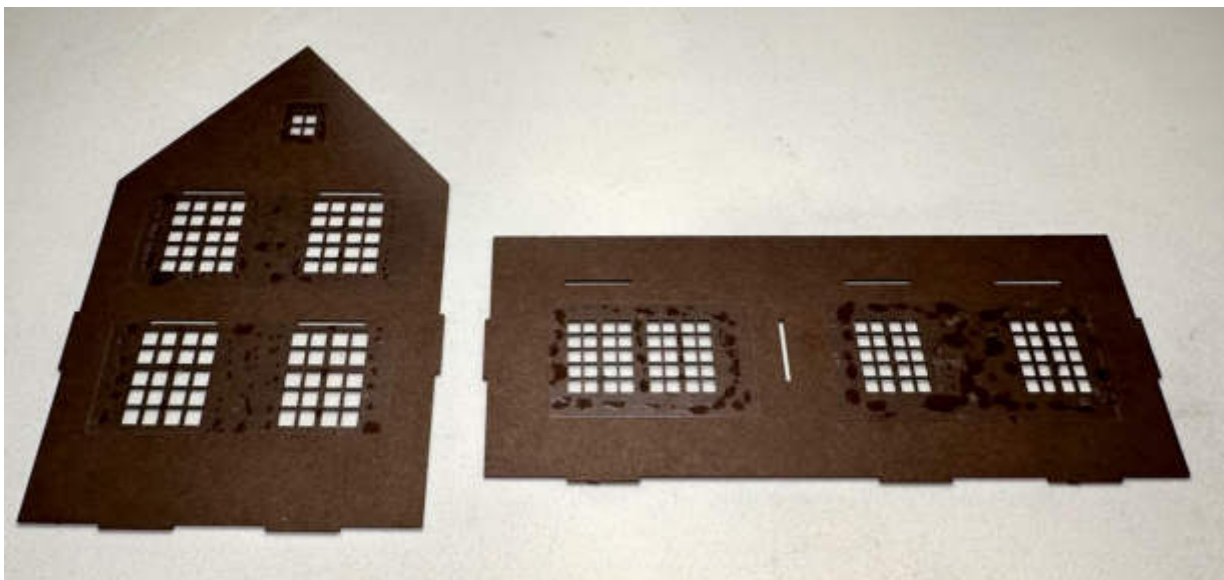

5. Aussenwände anbringen, an Beleuchtung denken




6. Ringsherum Sockel anbringen.





7. Das Fachwerk aufkleben, mit den beiden verkürzten Teilen anfangen

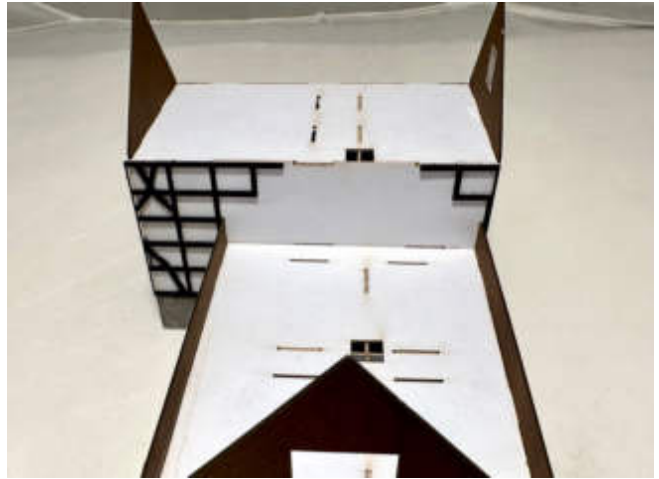

8. Jeweils 4 Holzklappen anbringen - Vorderseite



Rückseite



9. Fachwerk Intarsien einstzen



10. Das detaillierte Fachwerk wird auf den Intarsien aufgeklebt



Die Bauteile sind unterschiedlich lang, auf genaue Positionierung und korrekte Wahl der Teile achten - Vorderseite



Rückseite



11. Verschalung aufkleben




12. Ringsherum Scharniere anbringen



13. Dachplatten und danach die Ziegel aufkleben, dabei mit dem linken Gebäudeteil anfangen



14. Kamine zusammenbauen

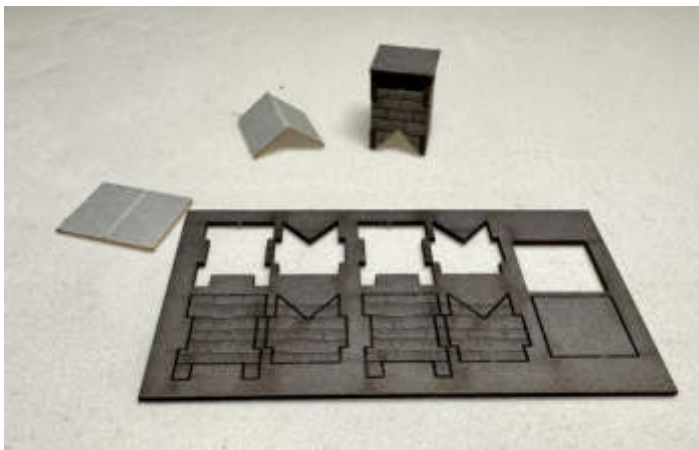

15. First passend in zwei Teile schneiden und aufkleben, Kamine anbringen



16. Die Stufen bestehen aus je 5 Teilen, die auf der Bodenplatte aufgeklebt werden. Eine Stufe besteht aus je einer etwas kleineren Platte, auf die eine etwas grössere Platte aufgebracht wird.



Giebelbretter und Dachübergänge aufkleben, fertig

