# Kohlenwäsche 17015+17024

Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise.
Schauen Sie sich die Baugruppen und Teile vor dem zusammenkleben genau an.

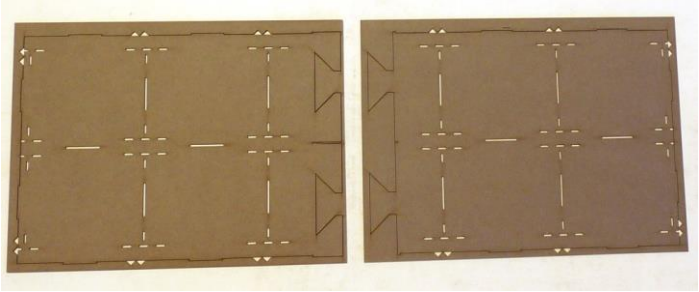

untere Bodenplatte

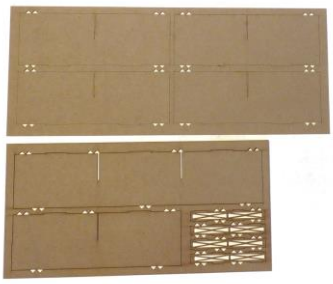

untere Aussteifungswände, Teile Stützen

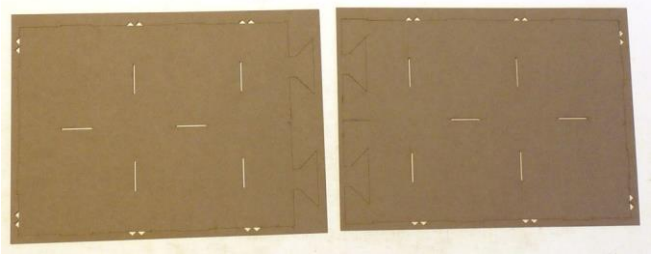

mittlere Bodenplatte

mittlere Aussteifungswände, Teile Stützen

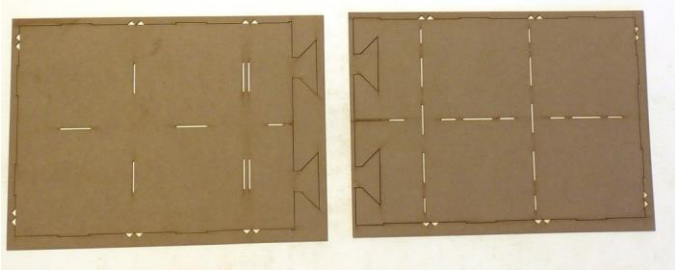

obere Bodenplatte

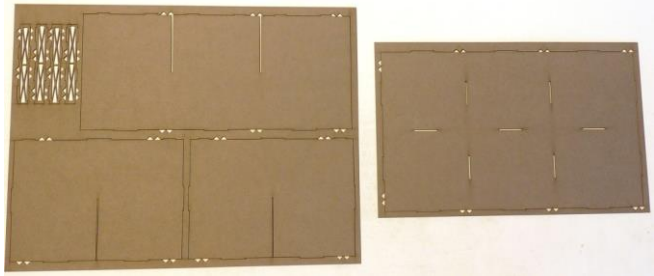

obere Aussteifungswände, Dachplatte, Teile Stützen

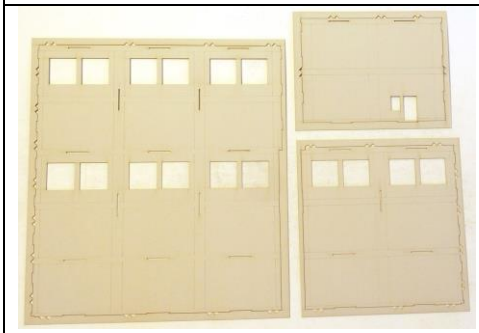

Wandplatten Seite

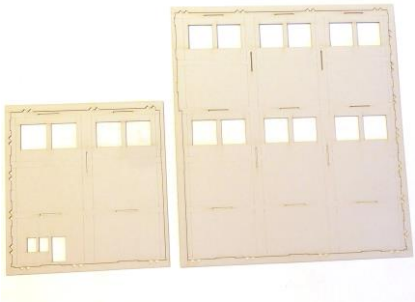

Wandplatten Seite

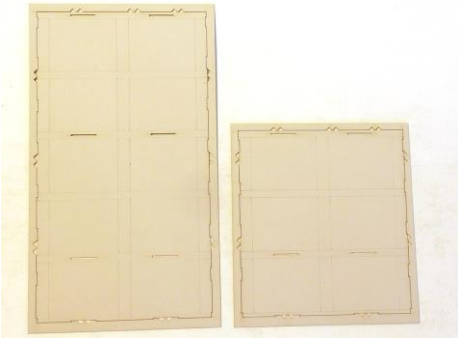

Wandplatten Stirnseiten

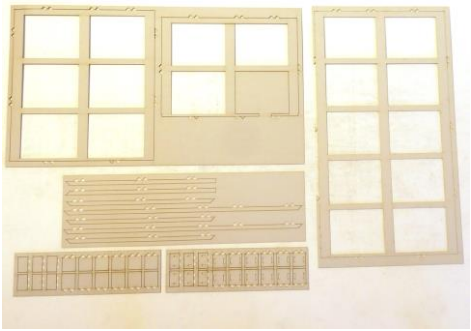

Verkleidungen Stirnseiten, Fundamente

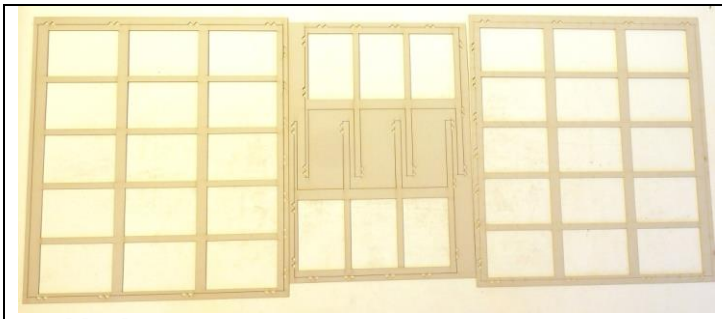

Verkleidungen Seite

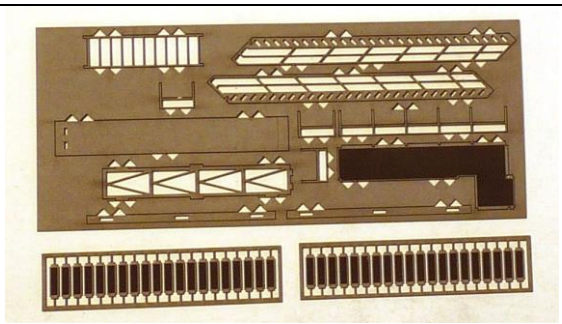

Treppenelemente

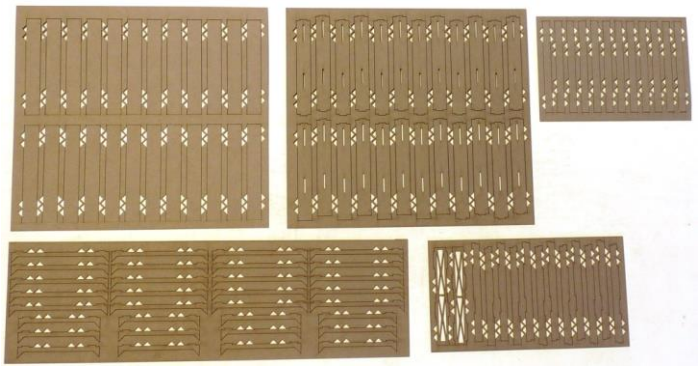

Stützen

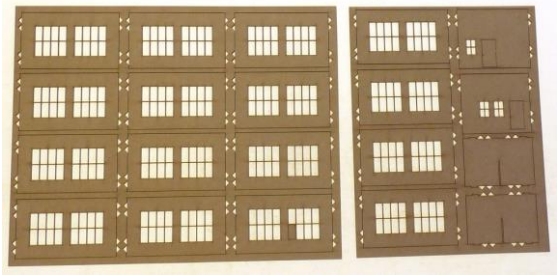

Fenster

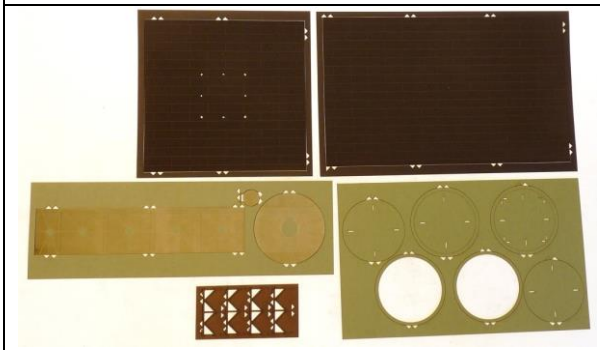

Dachpappe, Wassertank

ohne Bild: Glasstreifen

Das waren die Bauteile, nun kann der Spass beginnen.

1. die untere Bodenplatte mit den Aussteifungen verkleben

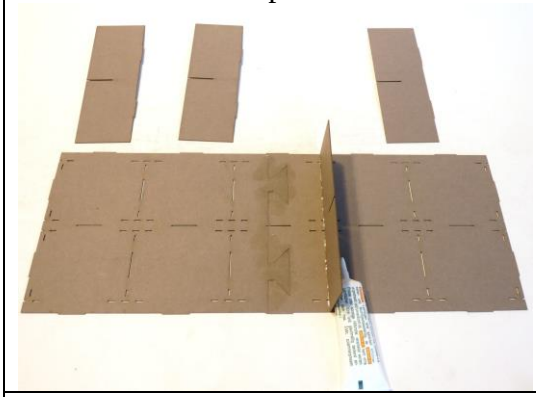

2.

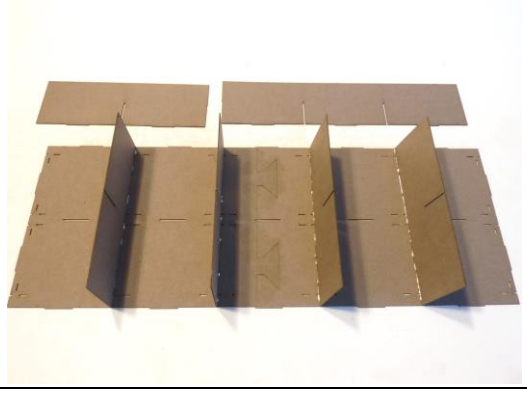

3.

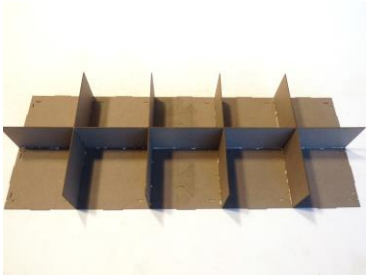

an Seite legen

4. obere Bodenplatte unten mit Aussteifungswänden verkleben

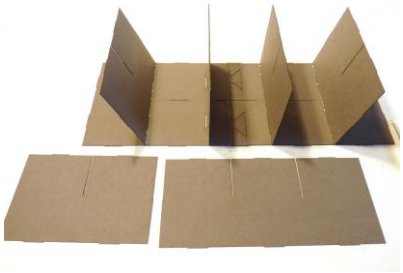

5.

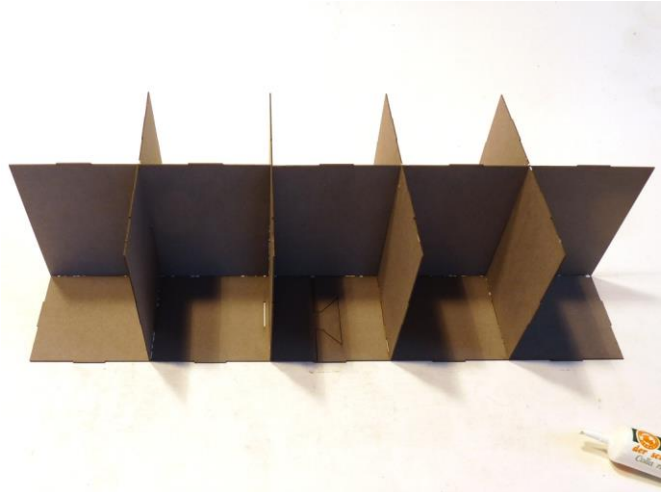

6. rumdrehen, obere Aussteifungen einkleben

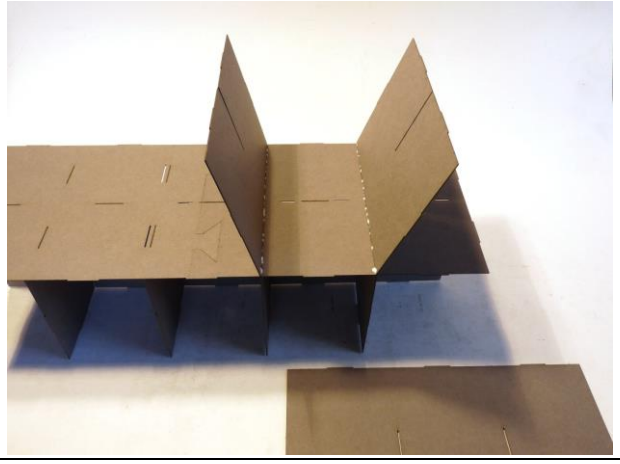

7.

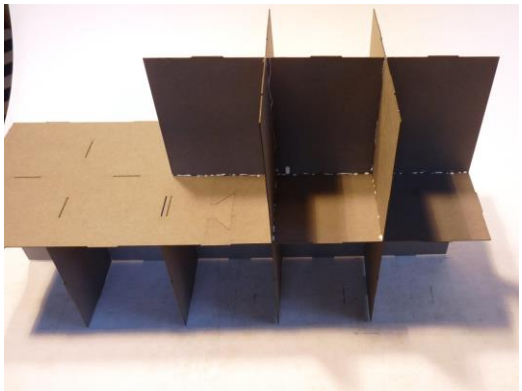

Jetzt mal Gedanken wegen Beleuchtung machen!

8. Fensterelemente am besten von außen mit Mattlack lackieren um die feinen Sprossen zu stabilisieren. Von innen Sprühkleber aufbringen dann die Fensterfolie dagegen kleben, das stabilisiert nochmals

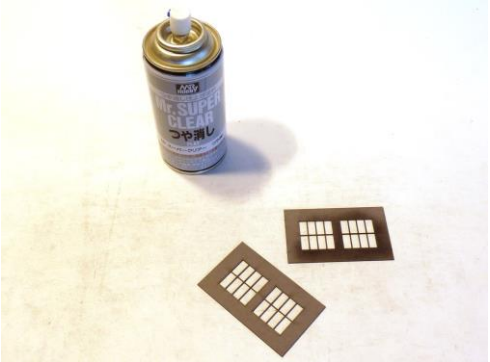


9. Seitenwände aufkleben

10. obere Stirnwand aufkleben

11. gegenüberliegene Seite aufkleben

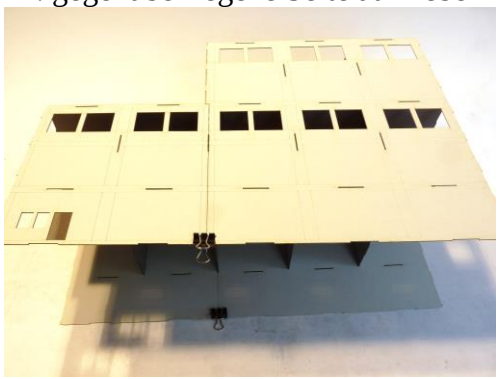

12. Fenster  von innen einkleben auf Zapfenlöcher achten, der obere Rand ist etwas schmaler!

13. Dachplatte einkleben

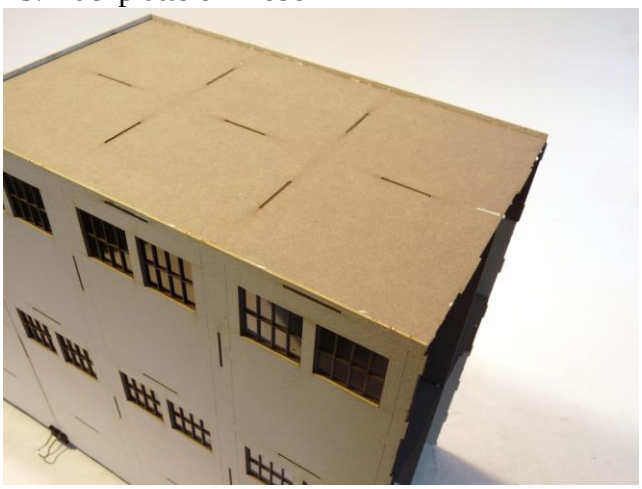

14. mittlere Bodenplatte einkleben (bei der 1. Version müssen 2 Zapfen weggeschnitten werden, sorry)

15. Stirnwände einkleben

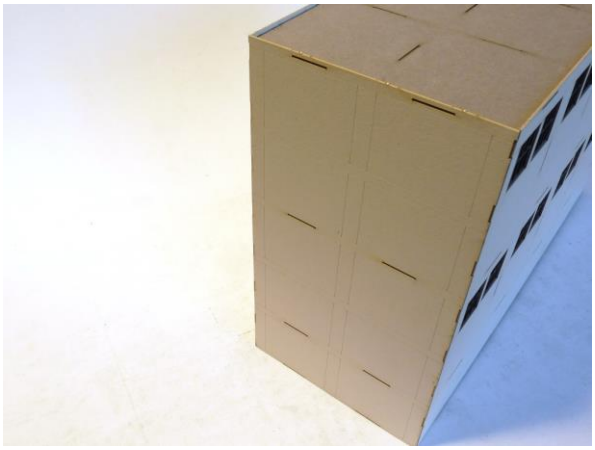

16. Verkleidungen aufkleben, dabei mit den Stirnseiten beginnen

17. Dachpappe aufkleben

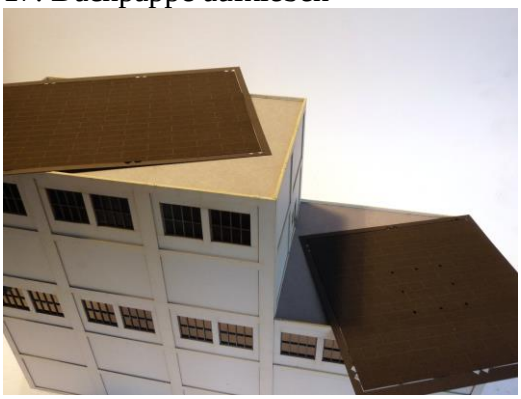

18.obere Abdeckungen aufkleben

19. Stützen zusammenkleben: 4 Stück breit mit 2 Zapfen 8 Stück breit mit 1 Zapfen auf einer Seite

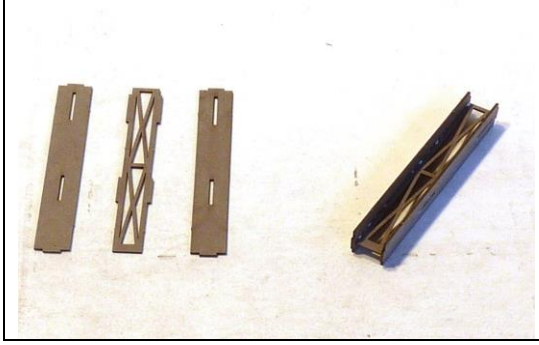

20.

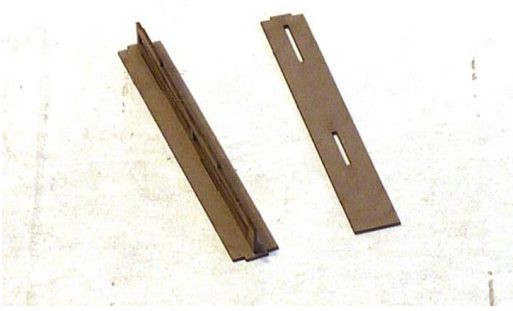

21. bei den schmalen Stützen auf einer Seite Zapfen abtrennen ( 1.Version)

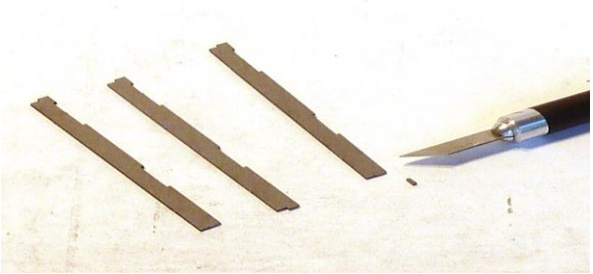

22. Dünne Blenden aufkleben

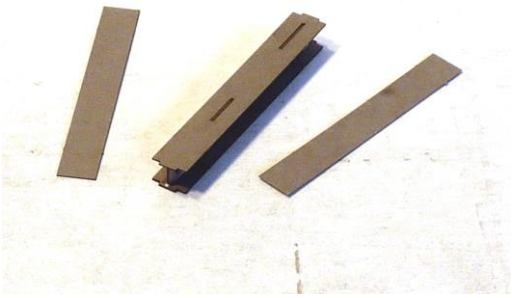

23. Fundamente

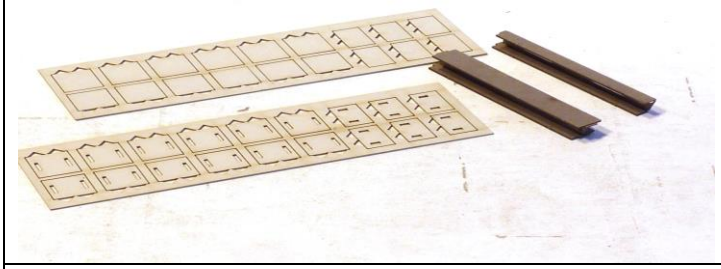

24. unten ankleben

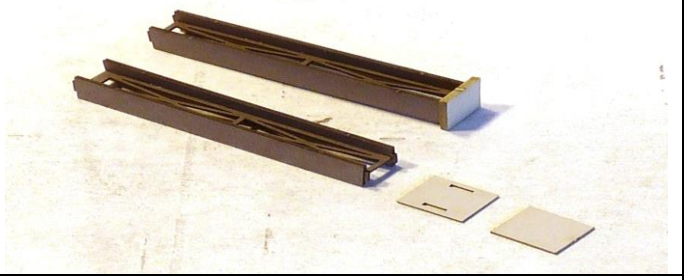

25. die 4 Stützen mit 2 Zapfen einkleben, alle waagerechte Aussteifungen einkleben

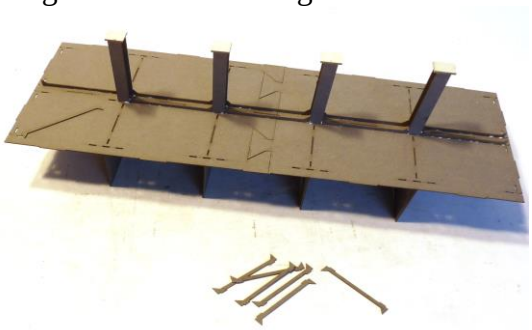

26.

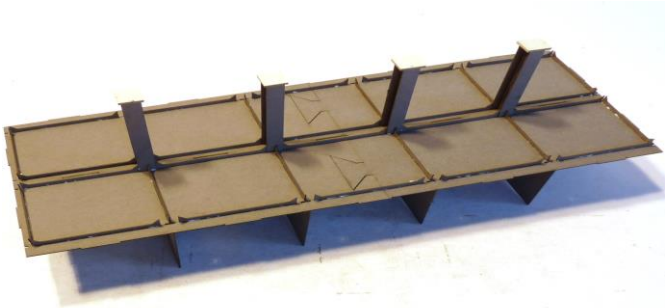

27. restliche Stützen einkleben und ausrichten

28. Stufen auf einer Seite der Wange einkleben

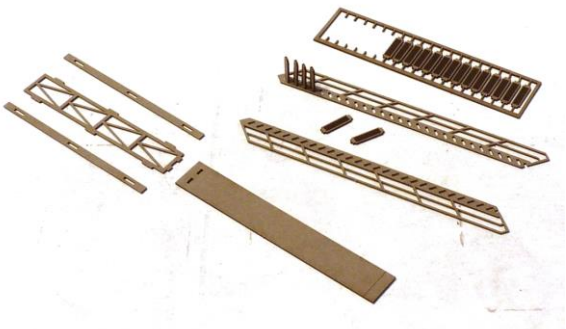

29. Geländer an Laufsteg kleben

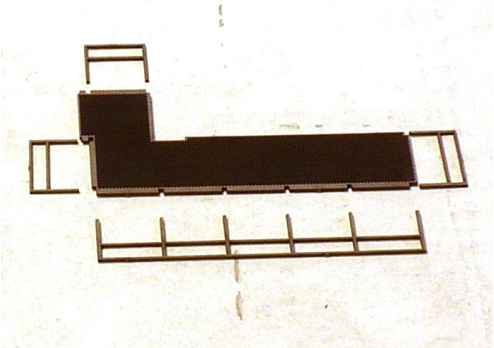

30. 2te Wange „trocken“ aufkleben, von außen mit Kleber „einstreichen“

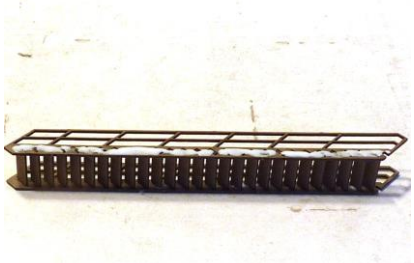

31. Treppe und Laufsteg zusammenkleben

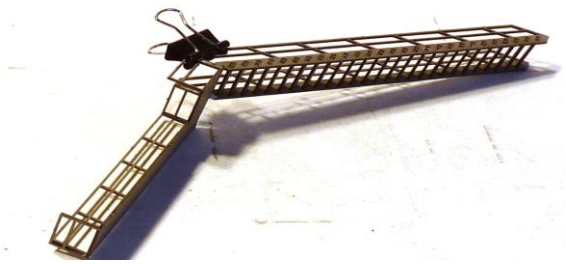

32. Stütze unter Treppe anbringen

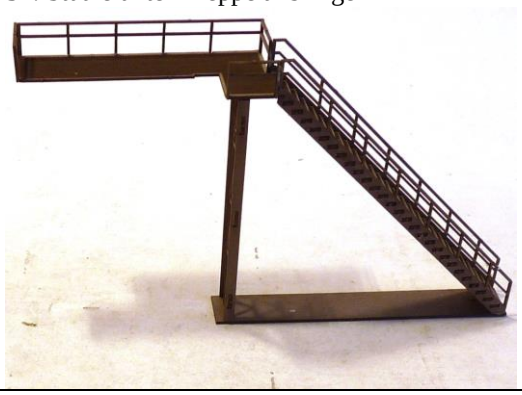

33. Wassertank Konstruktion zusammenkleben

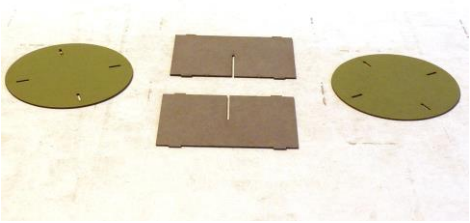

34. „Verkleidung“ vorsichtig!! über Tischkante vorbiegen nicht knicken

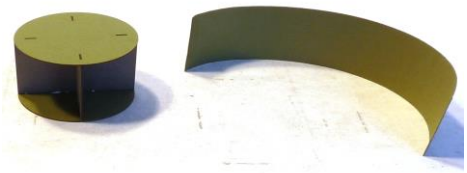

35.Verkleidung an einer Strebe kleben, trocknen lassen

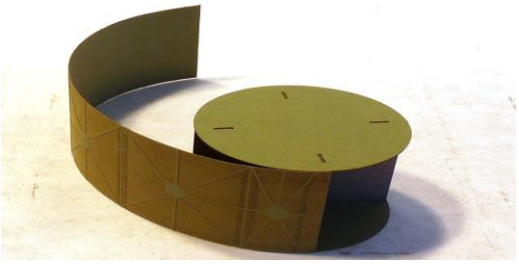

oben und unten an den runden Teller Kleber aufbringen
Verkleidung rollend ankleben

36. Ringe lose überstülpen

37. Stützgestell unten aufkleben

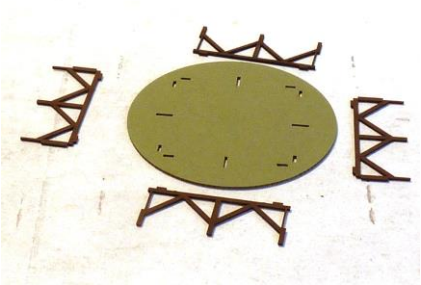

38.größere Teller mit Tank und Ringen verkleben, obere Abdeckungen aufkleben

39. Unterteil und Oberteil lassen sich einfach aufeinander stülpen, so könnte man eine Schüttvorrichtung integrieren und das Oberteil abnehmbar lassen

40. Tank und Treppe positionieren

Fertig!