# Kohleverladung 17023

Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise.
Schauen Sie sich die Baugruppen und Teile vor dem Zusammenkleben genau an. Wir verbessern ständig unsere Bausätze, dadurch kann es zu Änderungen in der Aufteilung kommen.

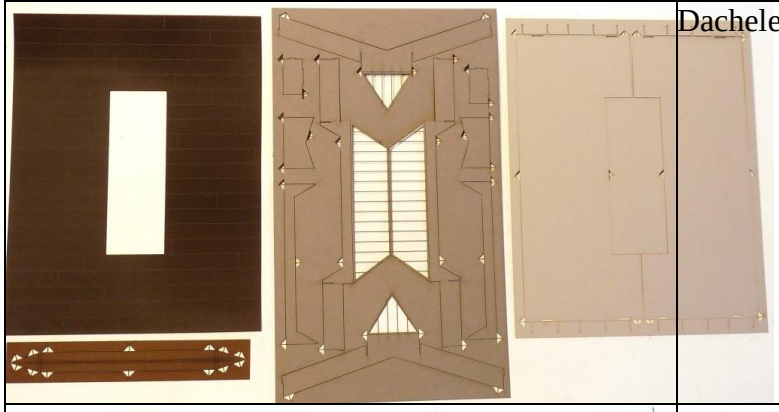

Dachelemente

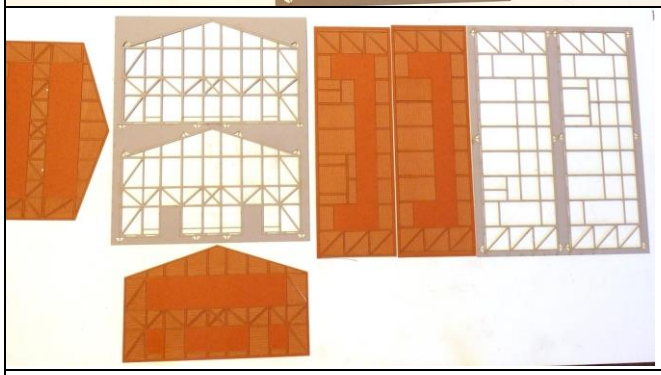

Fachwerkwände und Füllungen

Wandkonstruktion innere Treppe und Geländer

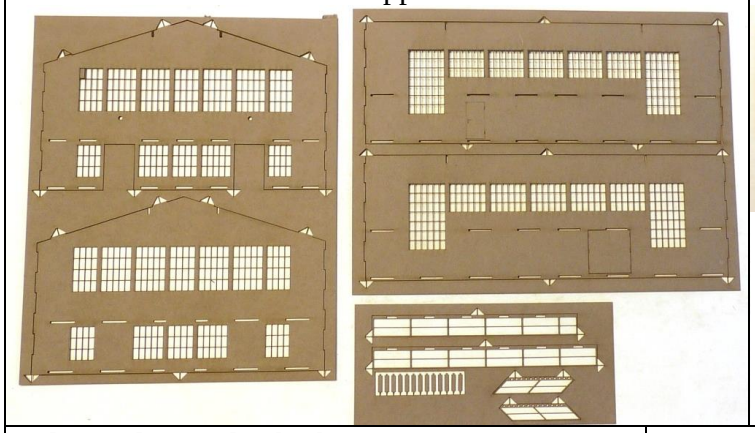

Treppe, Schütten, Fundamente

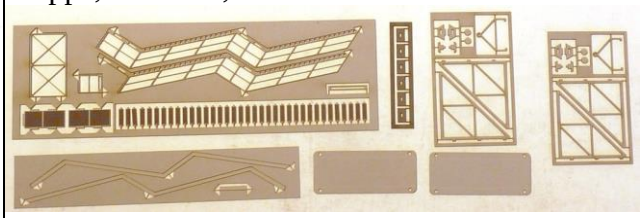

Boden und Zwischenboden

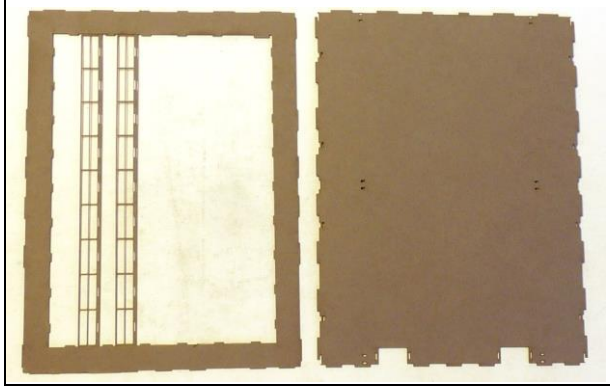

Stützen und Knotenbleche

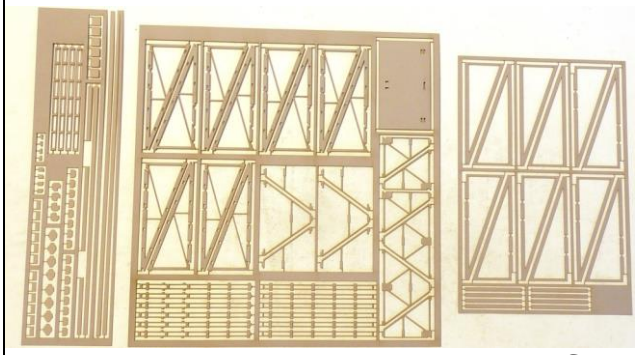

1. Treppenstufen einseitig einkleben

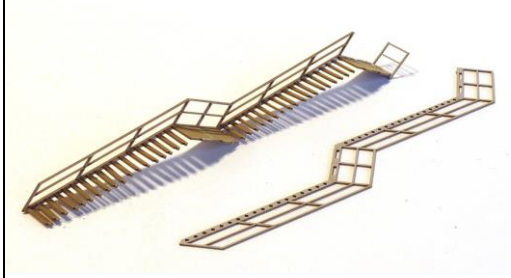

2. 2te Wange ohne Kleber aufdrücken, dann Kleber aufziehen und Verkleidung davor kleben

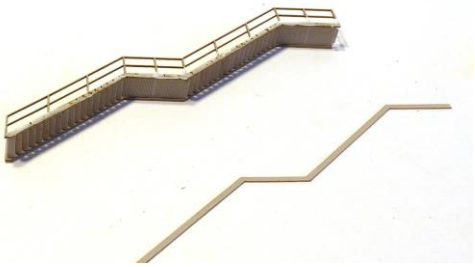

3.kurzes Geländer und restliche Verkleidungen aufkleben

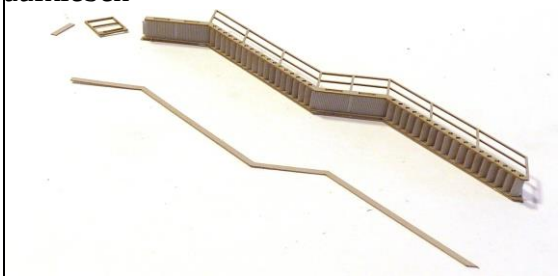

4. Geländer an Zwischenboden montieren, innere Treppe zusammenbauen Verkleidungen davor kleben

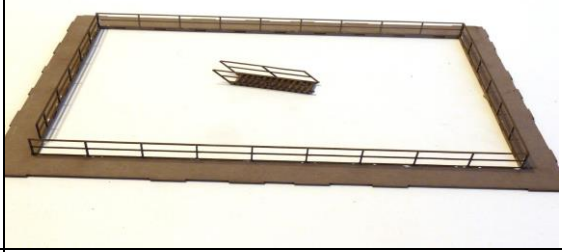

5. Haltezapfen Schütte auf Bodenplatte kleben

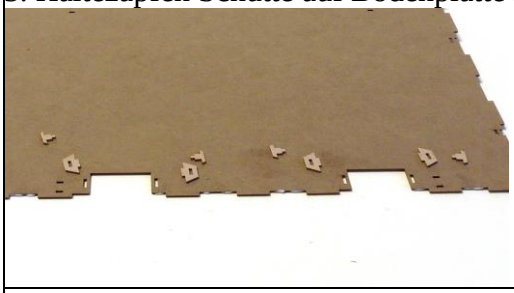

6.

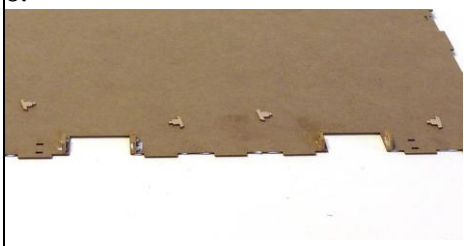

7.

Am besten die filigranen Fenster von außen mit matten Klarlack stabilisieren, von innen Sprühkleber auftragen und Fensterfolie dagegen kleben, das stabilisiert weiter

8.Zwischenboden an Stirnwand kleben

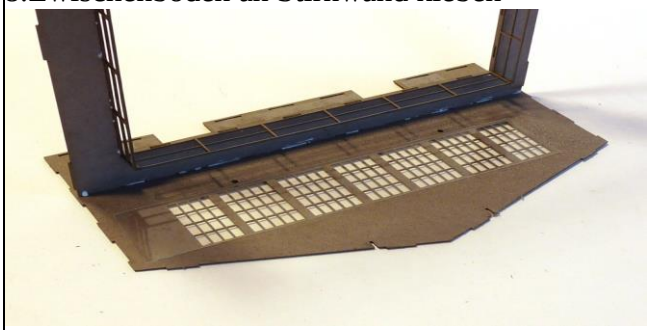

9. Bodenplatte an Stirnwand kleben, die Zapfen müssen um Materialstärke hervorstehen!

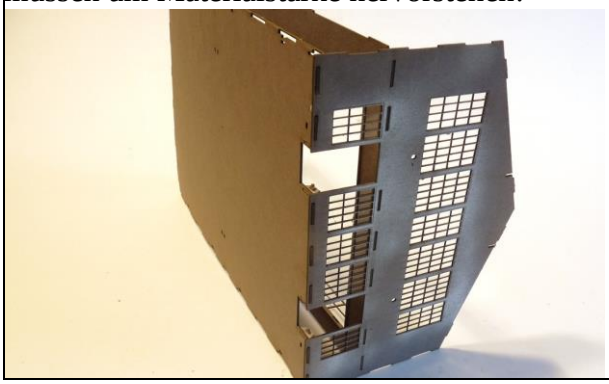

10.weitere Wände ankleben

11.in der Mitte der Längswand kleine Aussteifungen einkleben

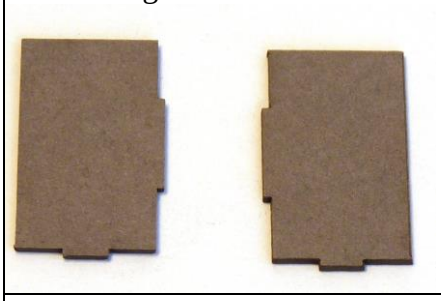

12.Jetzt Gedanken wegen der Inneneinrichtung machen

13. Fachwerk aufkleben, Zapfenlöcher dienen als Positionierung

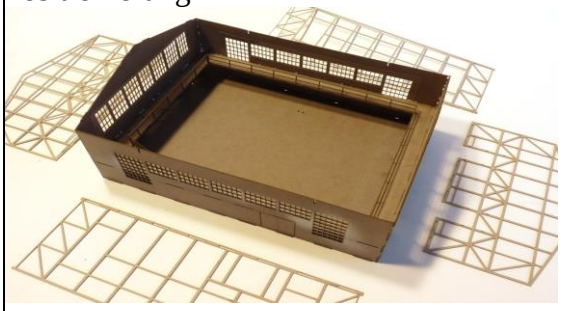

14. Mauerwerk entsprechend einkleben

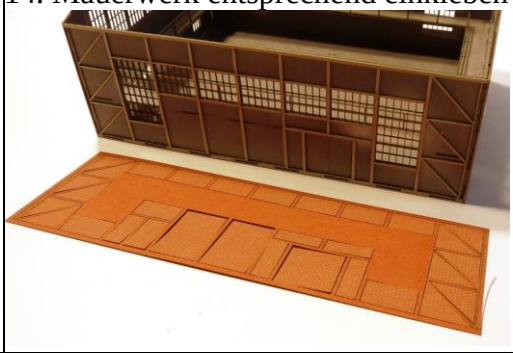

15.

16. untere Abdeckung und seitliche Stahlträger aufkleben

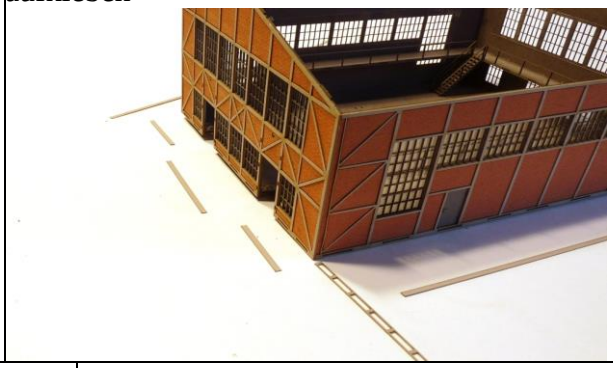

17. Knotenbleche aufkleben unten am Fenster rechts

18. am unteren Fenster links

19. ganz unten außen in den Ecken

20. die Großen mittig, auf richtige Nietlage achten!!

21. oben

22. die restlichen links und rechts außen sowie zwischen den Fenstern, 4 Stück bleiben für die Bastelkiste übrig

23.Dachfenster entlang der Fenster vorsichtig anschneiden so dass es leicht klappbar ist

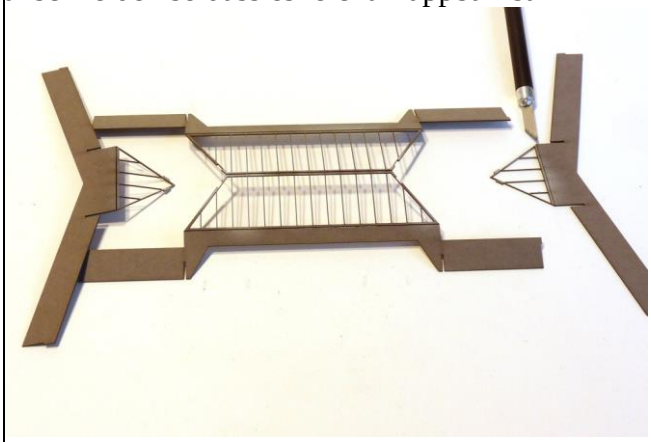

24.zusammenkleben die 4 Kartonstücke kommen nach innen in das Oberlicht

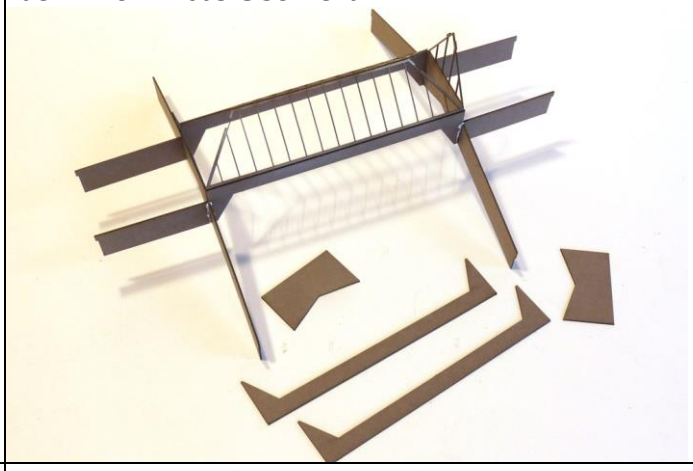

25.Fenster vorsichtig gegeneinander drücken und kleben VORSICHTIG echt filigran! von innen Sprühkleber und vorsichtig das Glas einklipsen vielleicht mal ohne Kleber probieren

26. Was war mit der Inneneinrichtung?
und jetzt, was ist mit der Beleuchtung?

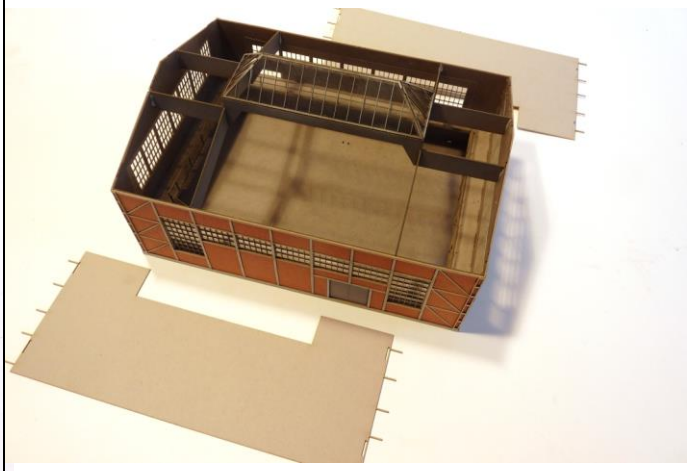

27. Dachunterkonstruktion einkleben

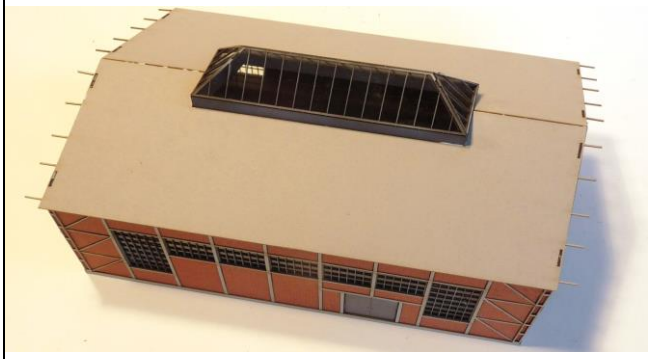

28. Dachhaut aufkleben, der schmale Streifen kann noch oben aufs Oberlicht gesetzt werden

29. Holzverkleidung Oberlicht ankleben

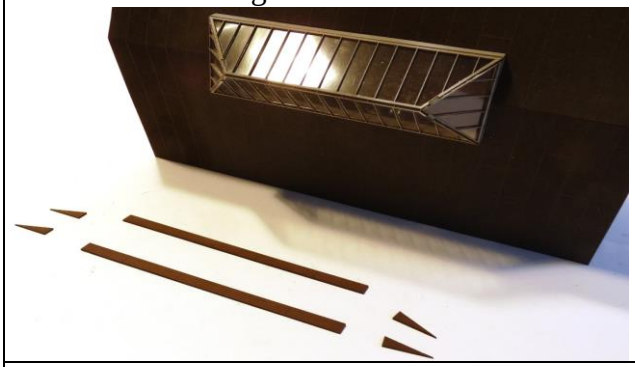

30. Schütten umbiegen

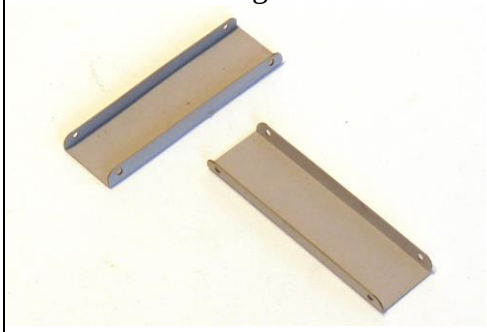

31.Halter aufdrücken, nicht kleben

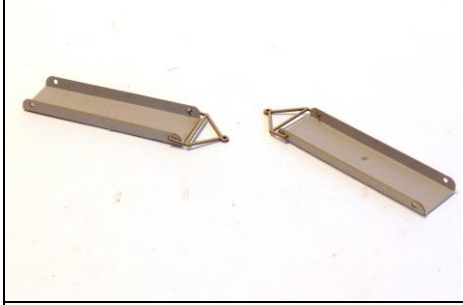

32. Galgen am End leicht aufbiegen

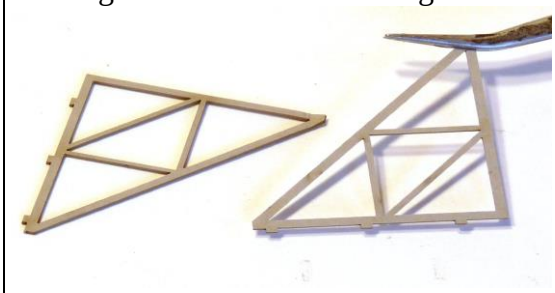

33. die Nut in den 2 Rollen nach innen setzen als Führung für Kette/Faden

34.

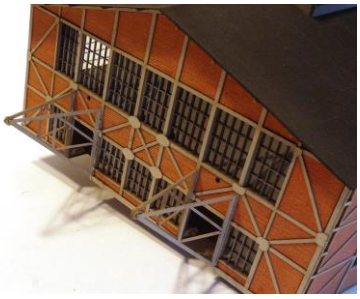

35. Bei den Stützen 3 mal schauen und überlegen vorm kleben, hier gibt es minimale Unterschiede auf die es aber ankommt!
1. mittlere Stützen

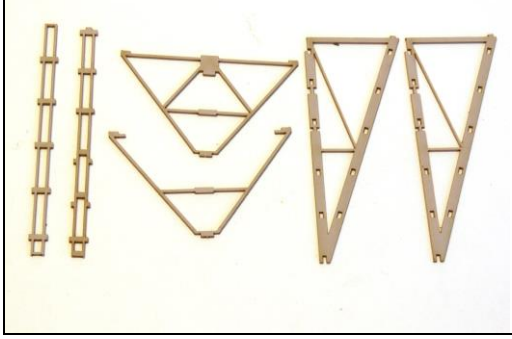

36. WICHTIG: die Dreiecke sind GLEICH!!

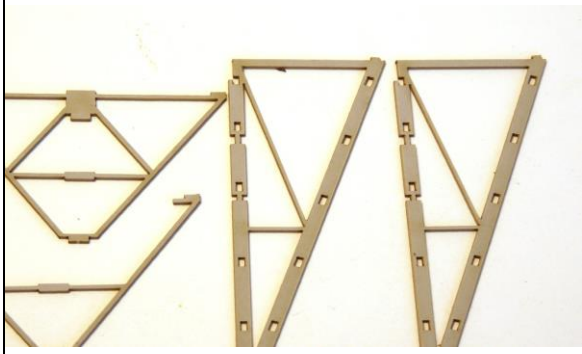

37. seitliche Stützen

38. die Dreiecke sind NICHT!! gleich, 2x so 2 x spiegeln!

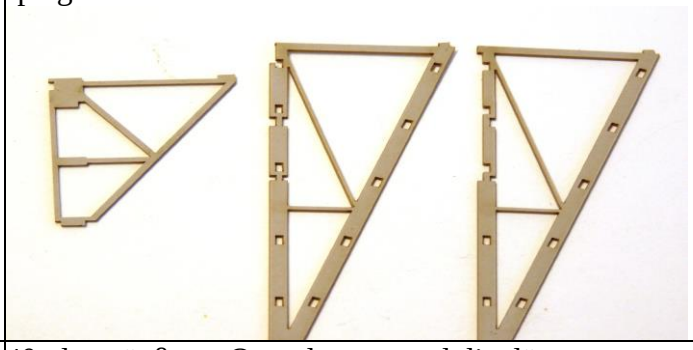

39. immer 2 Elemente mit den Abstandhalten dazwischen zusammenkleben

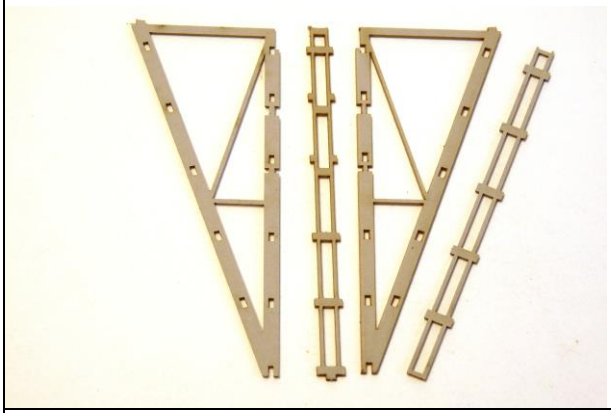

40. dann äußeres Querelement und die dünnen Abdeckungen

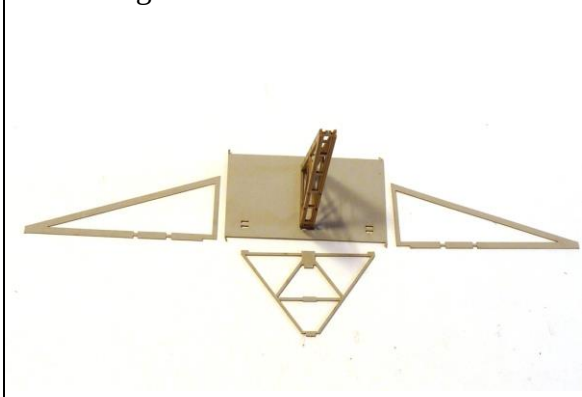

41.inneres Querelement einfädeln, Fundament

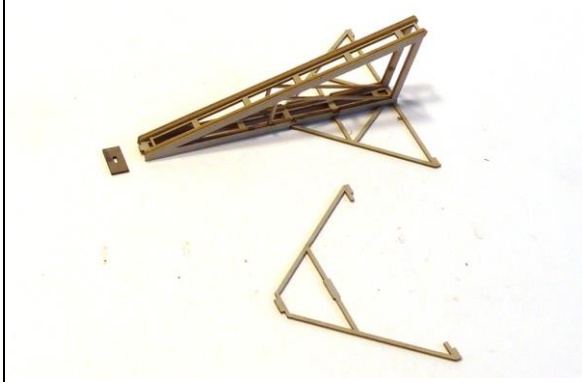

42. bei den äußern Stützen genauso

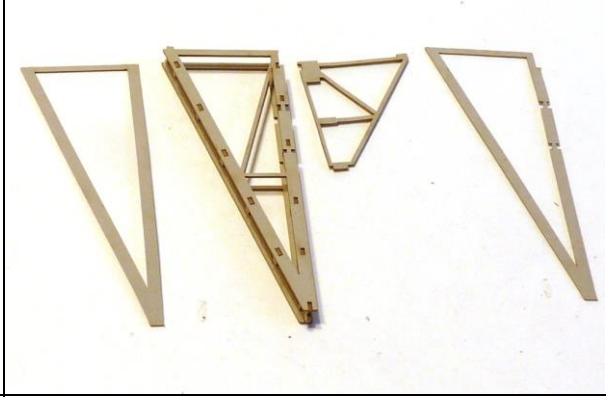

43.

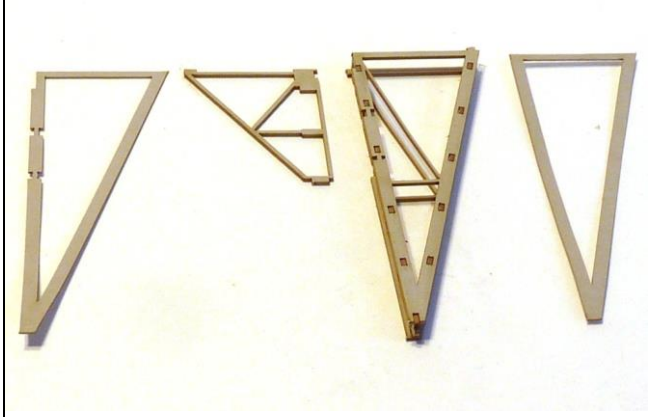

44.

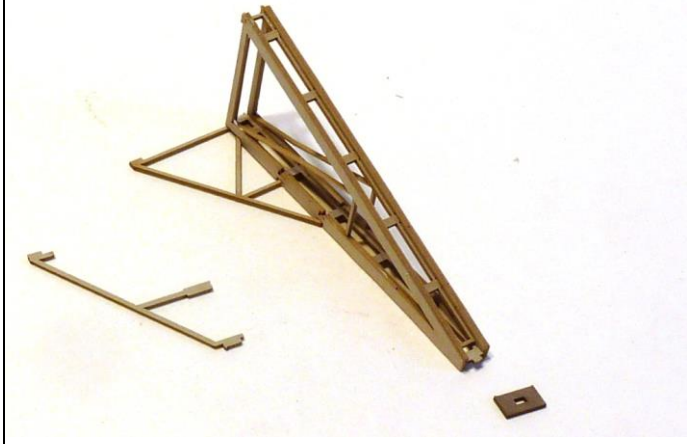

45. Knotenbleche, oberes mit Abstand nach oben!

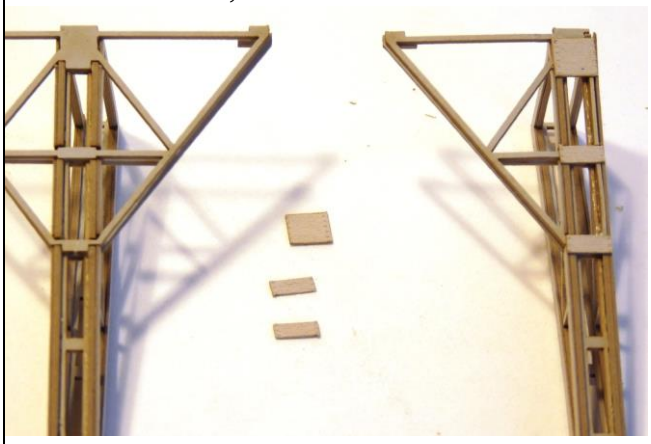

46. Stützen unters Gebäude kleben

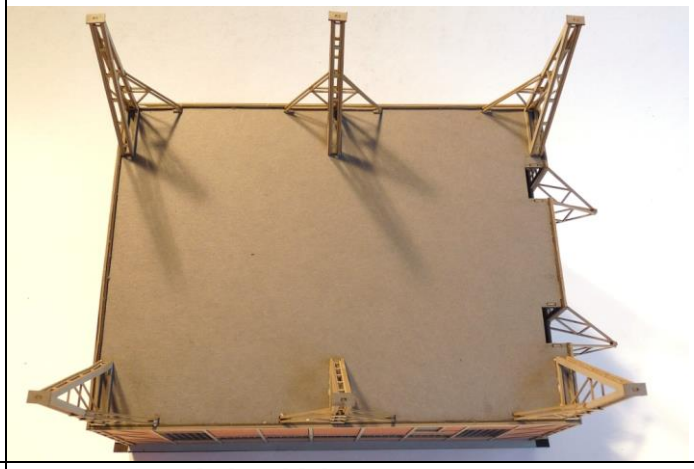

47. Schütten montieren Faden oder Kette einfädeln

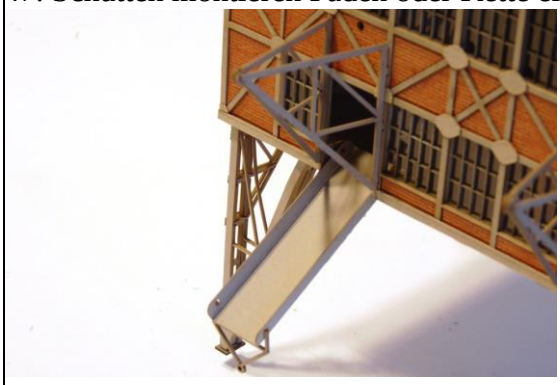

48. Treppe seitlich ankleben

**Fertig!**

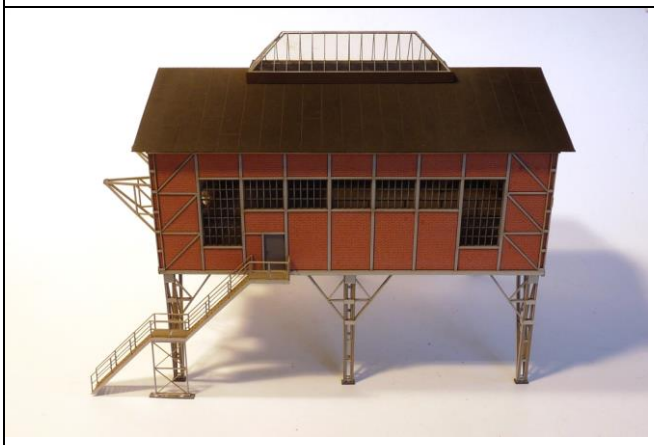

im Bereich der großen Türe könnte die Bandbrücke zum Beschicken dran kommen.