Art Nr 19015 große Wagenhalle

Joswood GmbH

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise

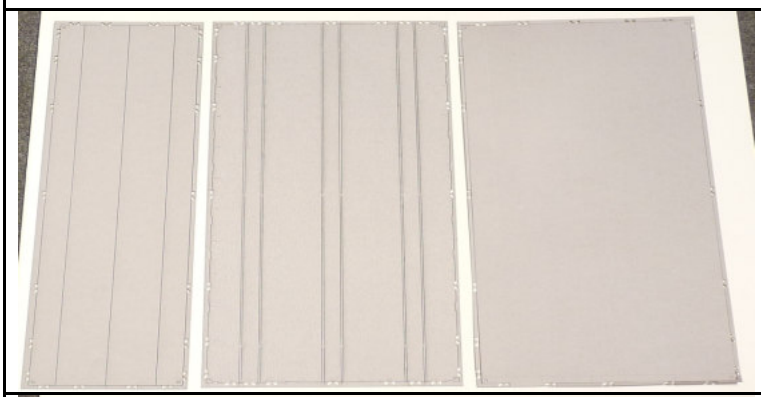

Bodenplatten

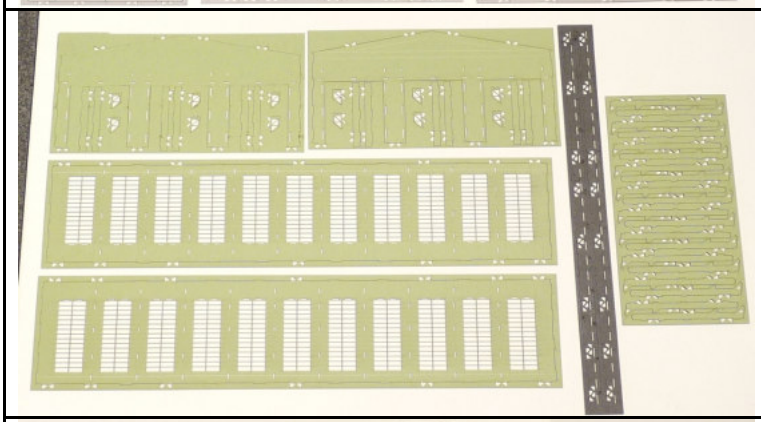

Wandelemente, Kranbahnschiene, Versteifungen

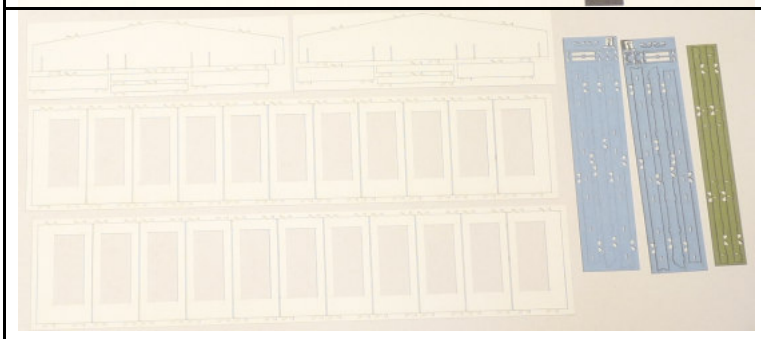

Innenverkleidungen, Kranbahnen, Versteifungen

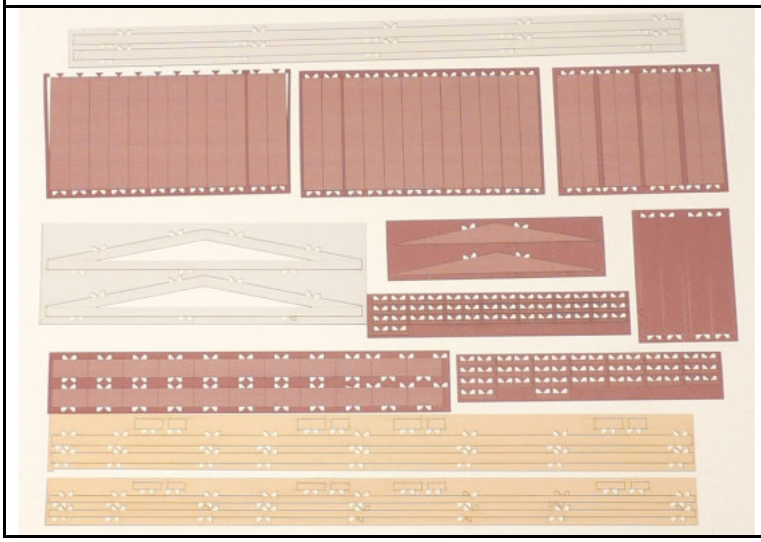

Außenverkleidungen, Fensterbänke, verschieden Sockel

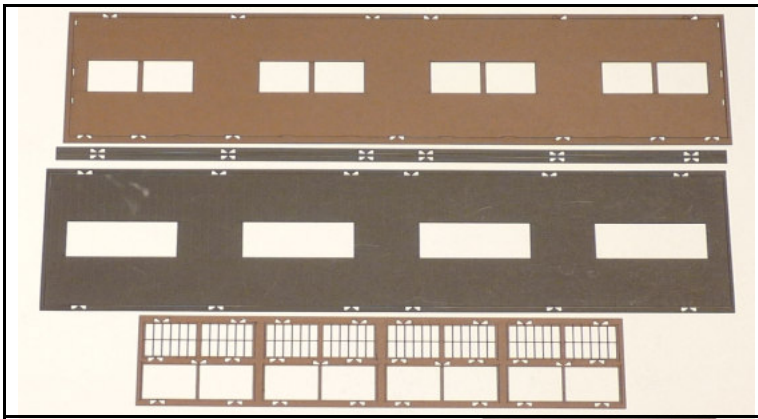

Dachelemente je 2 x

ohne Bild: Glas und Messingdraht, Torelemente

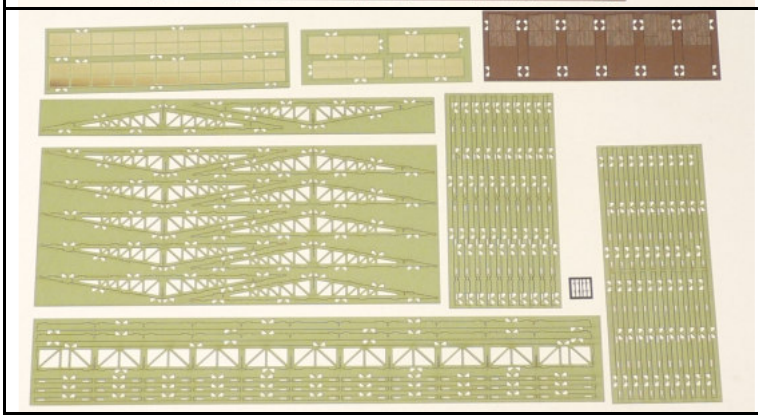

Dachträger-Elemente Tore Verkleidungen

1. 2 x Kranbrücke kleben

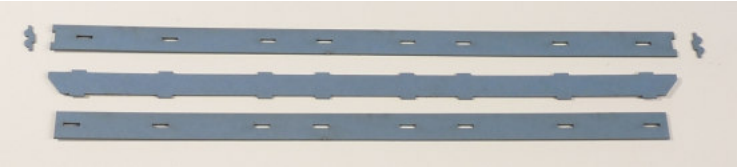

2.

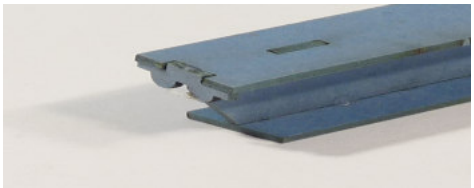

3.

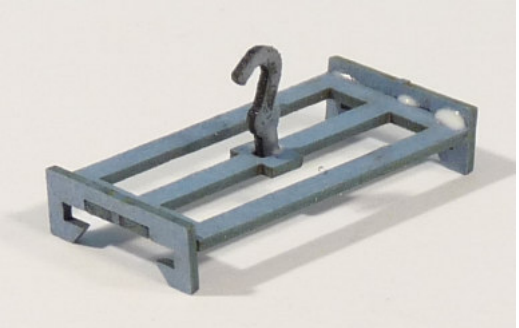

4. lose aufschieben, dann bleibt die Katze beweglich!

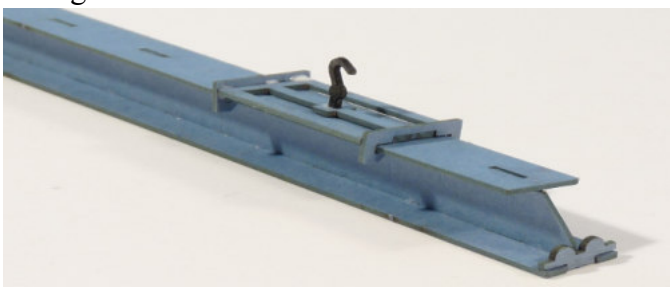

5. Aussteifungen Giebel von innen einkleben, 2 x

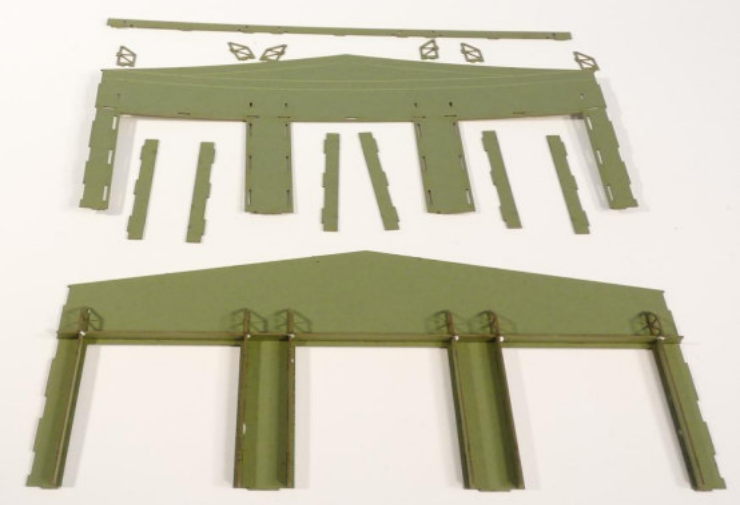

6. äußere Fassadenteile aufkleben, 2 x

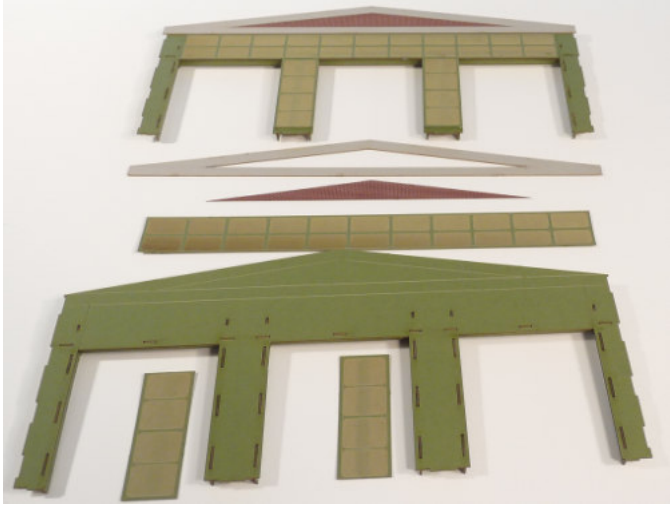

7. Aussteifungen Längswände einkleben, Fensterglas einkleben, 2 x

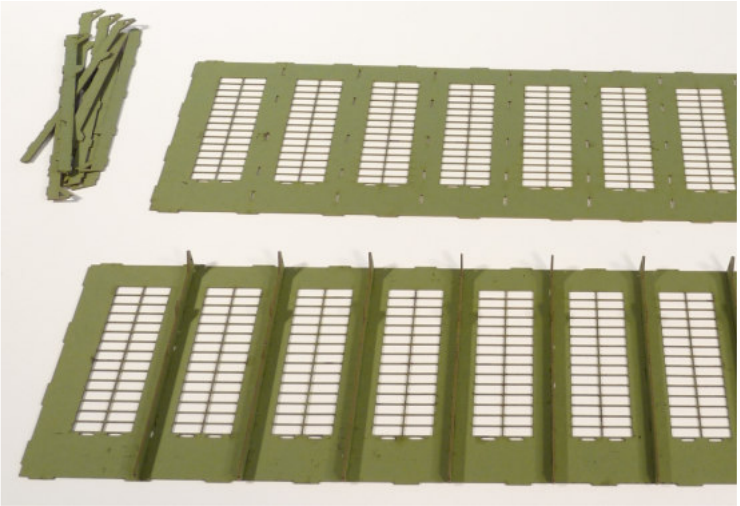

8. Innenverkleidungen einkleben

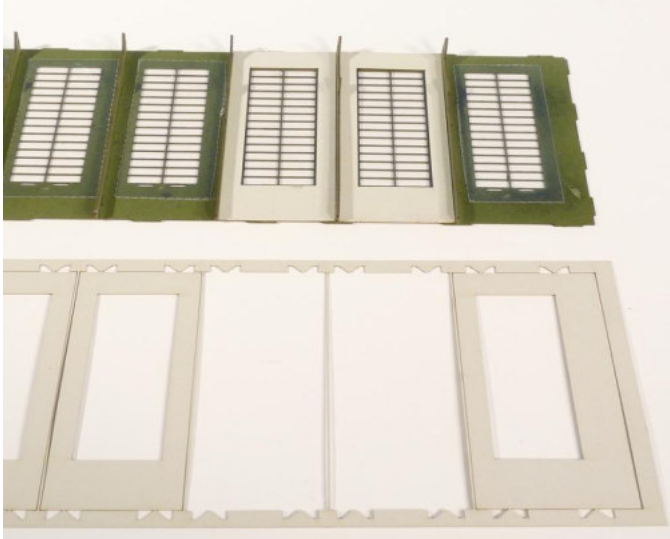

9. Kranbahnschienen zusammenkleben…



10. … und in Aussteifung kleben

11. Fassadenelemente einkleben, mit Fensterbänken beginnen

12. von innen nach außen arbeiten, mit einem Drempel beginnen, unten an der Fensterbank ausrichten Reihenfolge wie auf Fotos ersichtlich

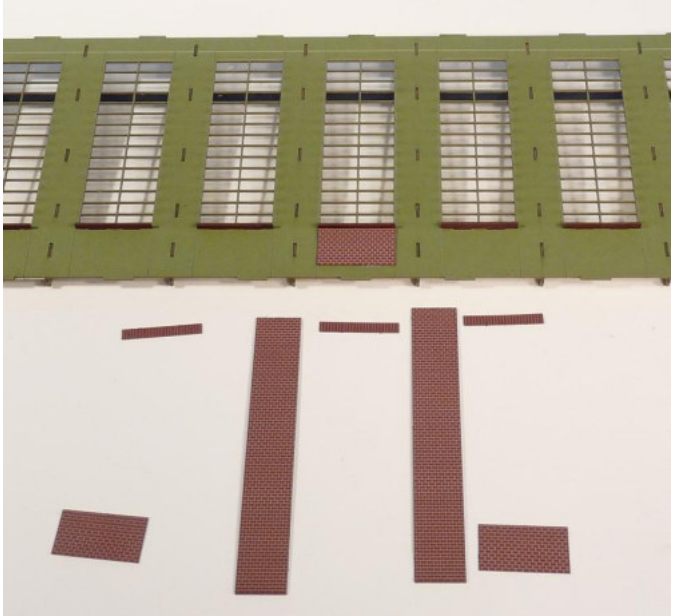

13.

14. jetzt könnte man oben einen Anschlag ansetzen

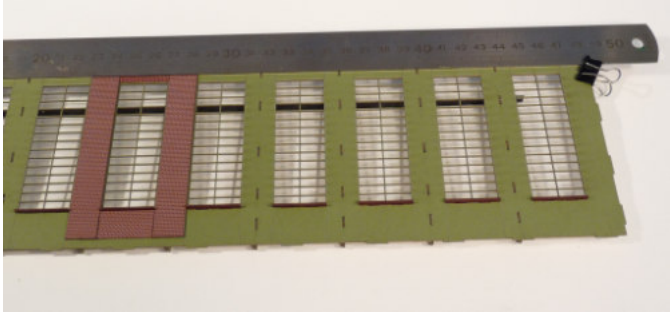

15. Wandelemente an Seite legen

16. Dach: Trapeze in mittleren Längsträger stecken und kleben DIE BEIDEN EINZELNEN TRÄGER KOMMEN ANS ENDE! *jetzt noch schlabberig*

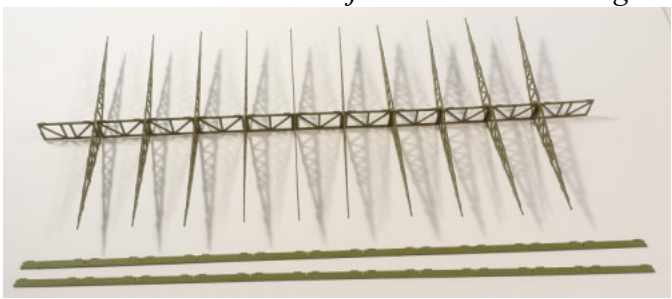

17. äußere Längsträger einkleben, *bisschen stabiler*

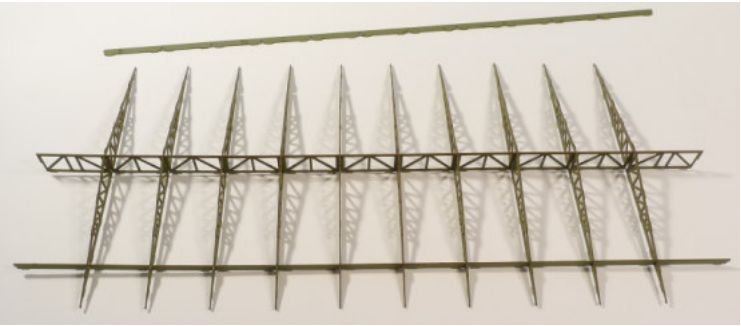

18. untere Quer + Längsträger einkleben, von innen nach außen arbeiten *noch stabiler*

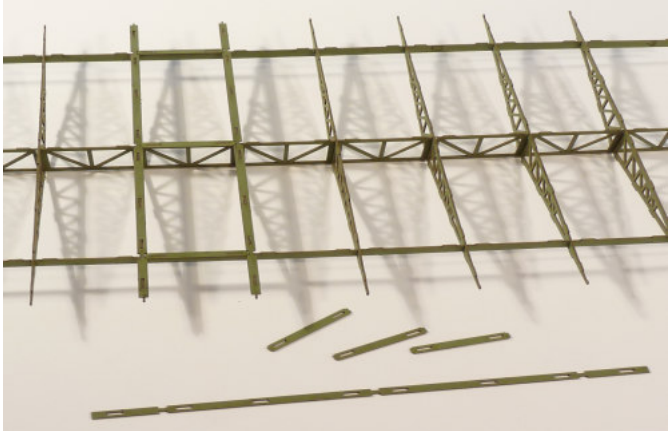

19. Endstücke einkleben

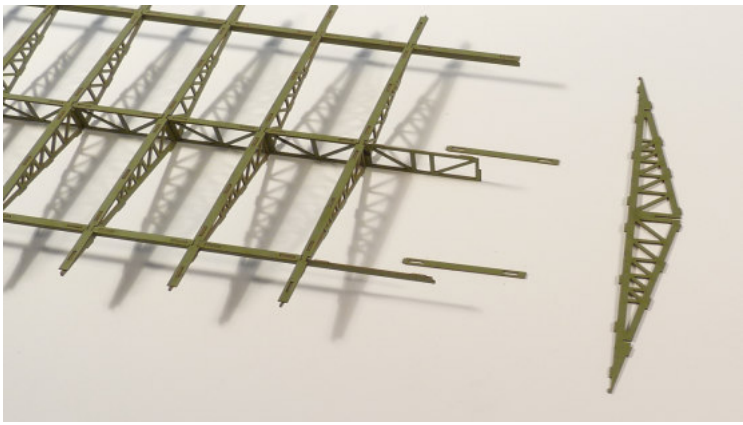

20. obere Querträger aufkleben, stehen unten über! Außen kommen keine dran!

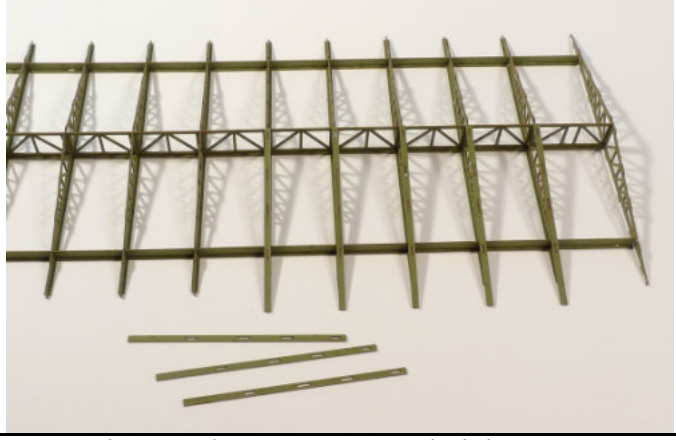

21. Dachunterplatte aufkleben, Glas auf Fensterfläche kleben

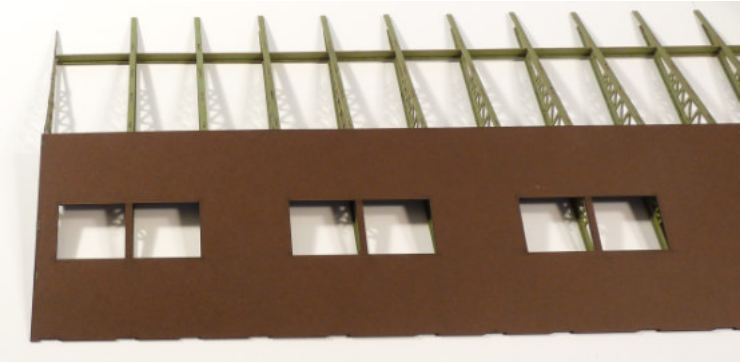

22. Dachpappe längs ca 4 mm anknicken, aufkleben

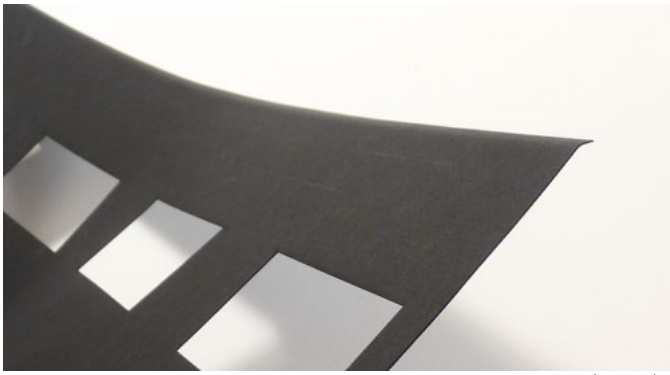

23.Fensterrahmengitter mit Sprühkleber auf Glasfläche kleben, dann Aufdoppelung ohne Gitter aufkleben . Fertiges Dach an Seite legen

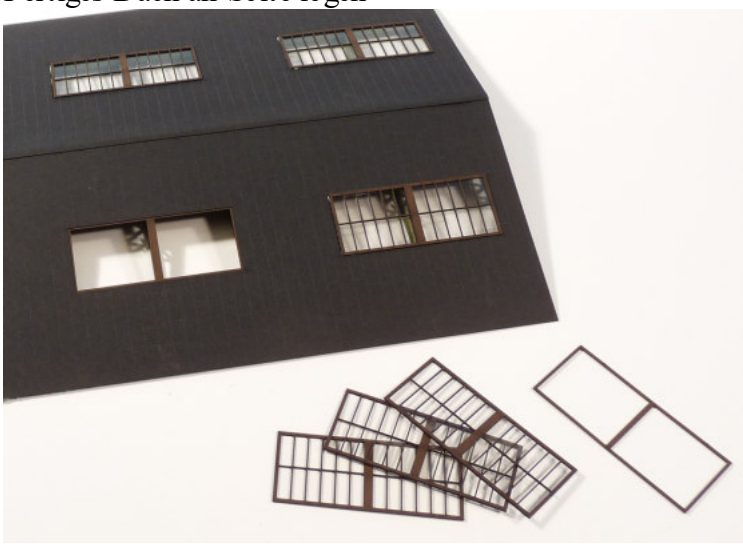

24. Giebelwand auf Grundplatte 1 mm kleben, ausrichten

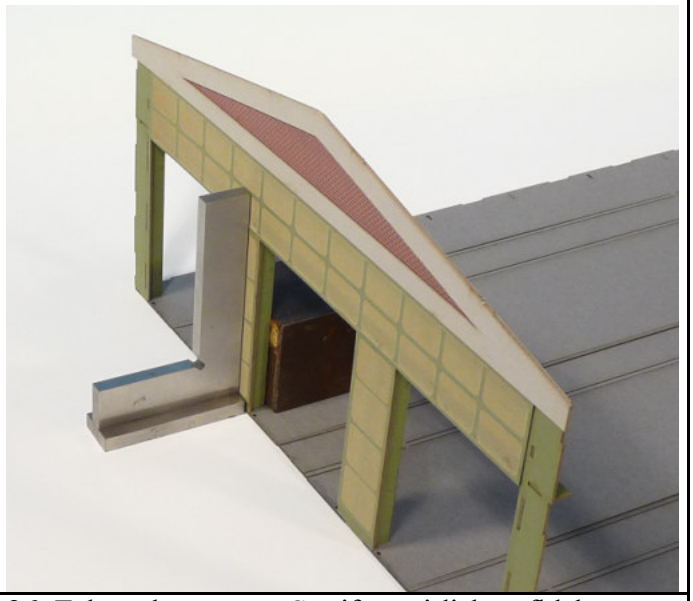

25. Längswand einkleben ausrichten, weitere 2 Wände einkleben

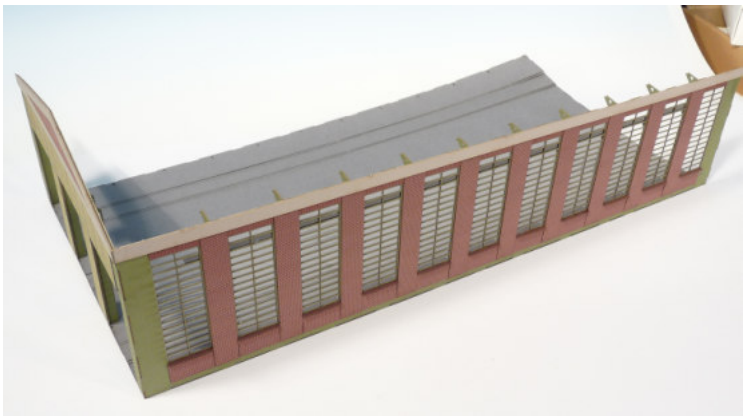

26. Ecke: glatte roten Streifen seitlich aufkleben, dann „Winkel“- Mauerstück um die Ecke kleben

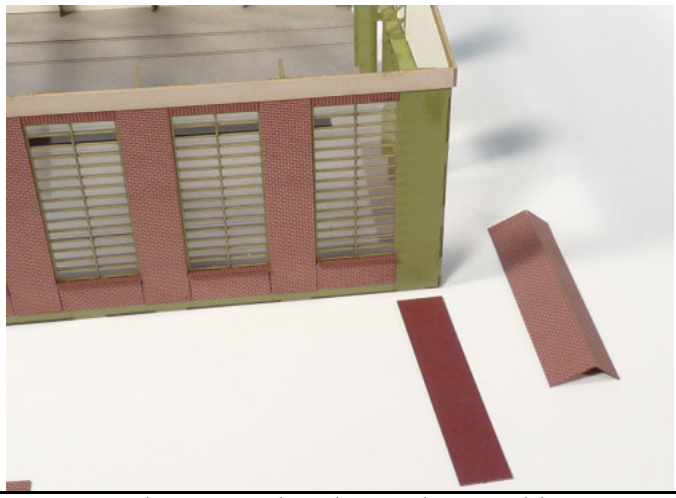

27.6 Türen: 2 gespiegelte braune *gleiche* Elemente bündig aufeinander kleben, dann 2 passende grüne Elemente aufleben, **diese stehen an der langen Seite über, dort wird der Draht als „Scharnier“ eingeklebt!** Klinken aufkleben

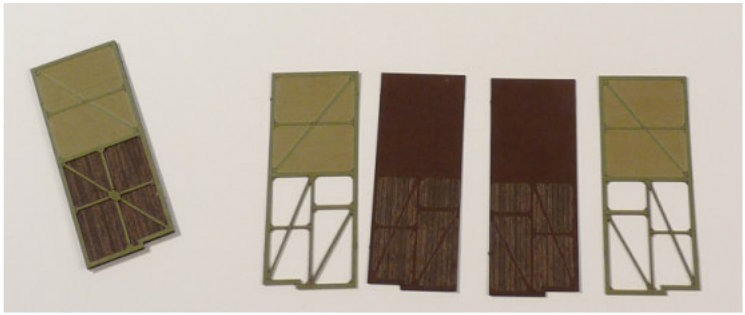

28. 0,5 und 2mm Bodenplatten den Markierungen entsprechend aufeinander kleben, Gleise einpassen, eventuell Schwellenbreite kürzen. Jetzt kann entweder der Bausatz drauf geklebt werden, oder man baut die Unterplatten in die Anlage ein und stülpt den Bausatz lose über…
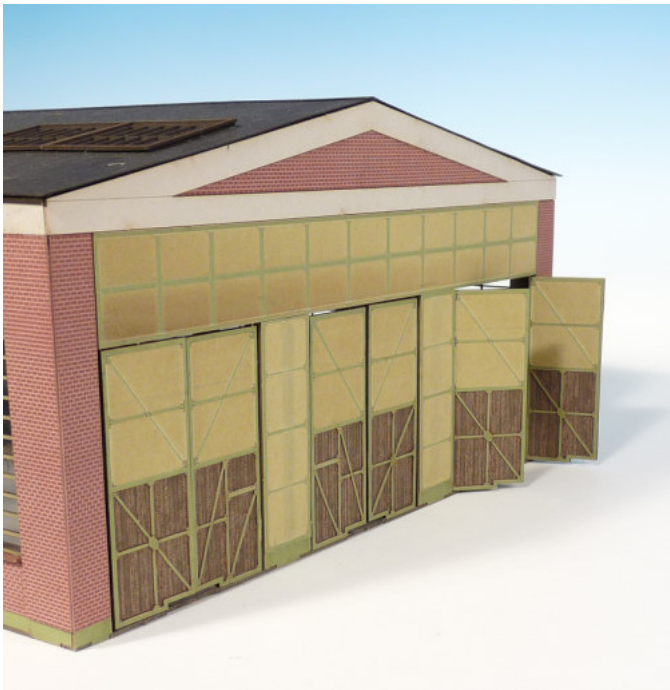
29. …dafür liegen 2 verschieden hohe Sockel bei.	30. In die entstandene Falz an den Türen wird der Metalldraht eingeklebt, unten 1mm und oben den Rest überstehen lassen…
31. … und in den Bausatz einfädeln. Erst oben, dann unten	Eigentlich fertig, Inneneinrichtung und Beleuchtung rein, Dach vielleicht aufkleben, es reicht aber das Dach aufzustecken.