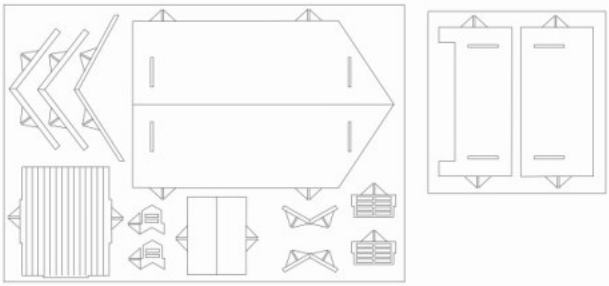

Art Nr19032,21009

Dachunterkonstruktion,
Holzboden Garage
Dachlüfter
Giebelbretter

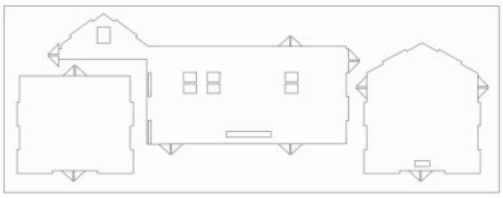

Wandelemente

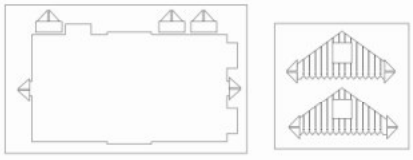

2mm Grundplatte, Stufen
Abdeckung Giebelbretter

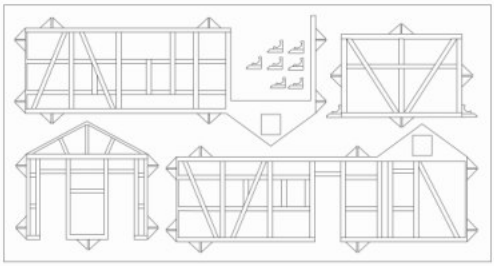

Fachwerk
Überstehende Dachsparren

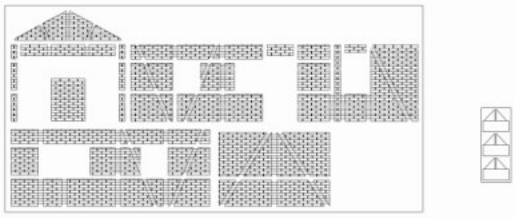

Mauerwerk

Treppenunterfütterung 0,5 mm

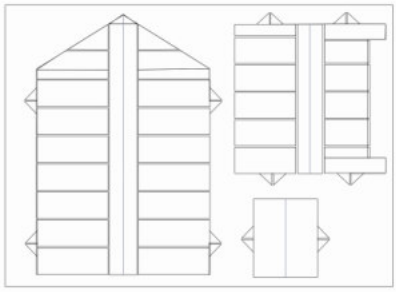

Dachpappen
Sockel



Tor
Ohne Foto: Glas und Klinken

Art Nr 19032/21009 Joswood GmbH

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise und Baugruppenplan

1. Kleben Sie zuerst die Fensterfolien auf die Wandelemente.

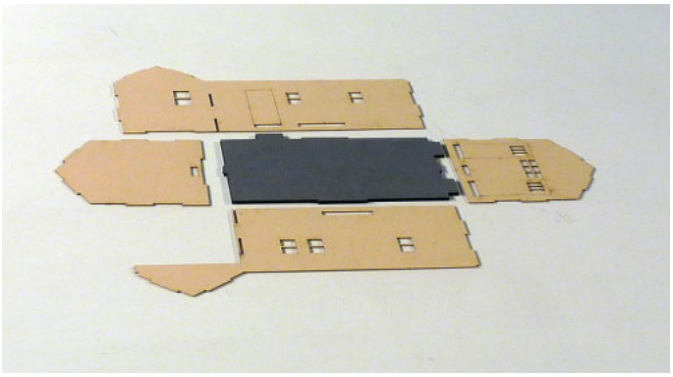

2. Setzen Sie die Grundplatte und die Wände mit etwas Leim zusammen.

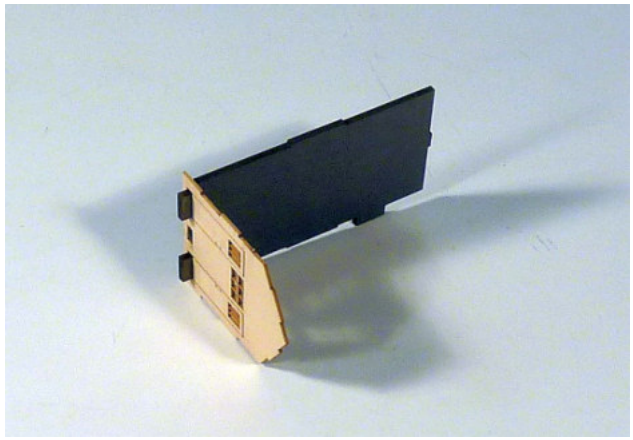

3.

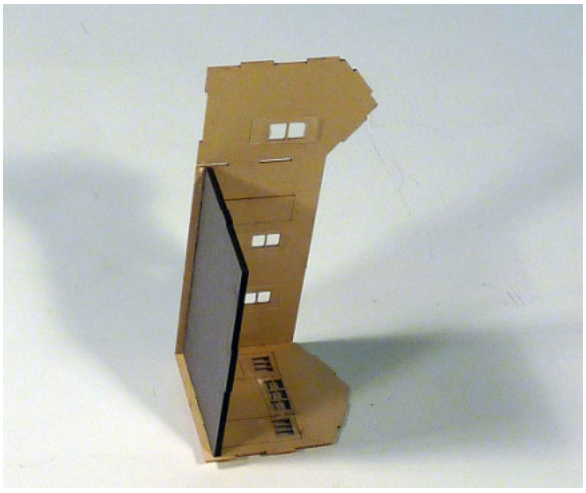

4.

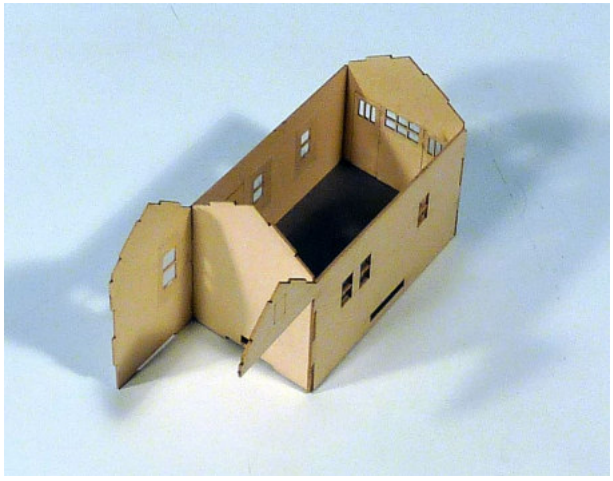

5. Die Torflügel sind Teil der Konstruktion des Anbaus.

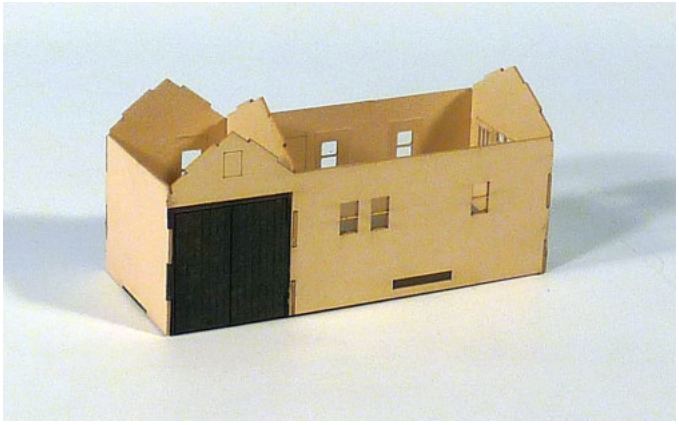

6. Setzen Sie die Bodenplatte (braun) ein.

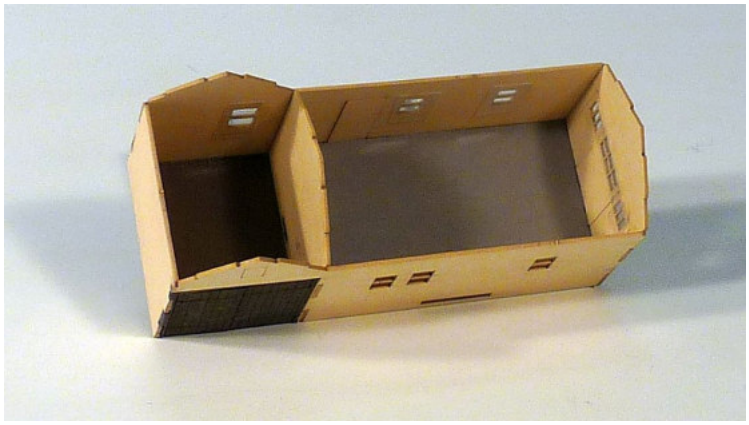

7. Befestigen Sie die Sockelleisten.

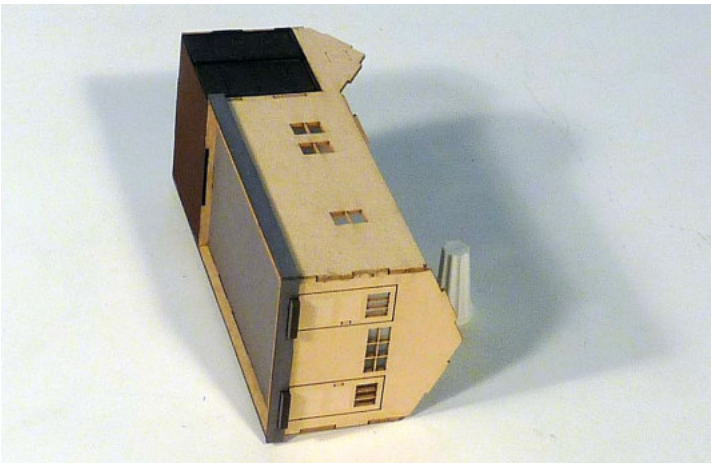

8. Kleben Sie das Fachwerk mit wenig Leim auf.

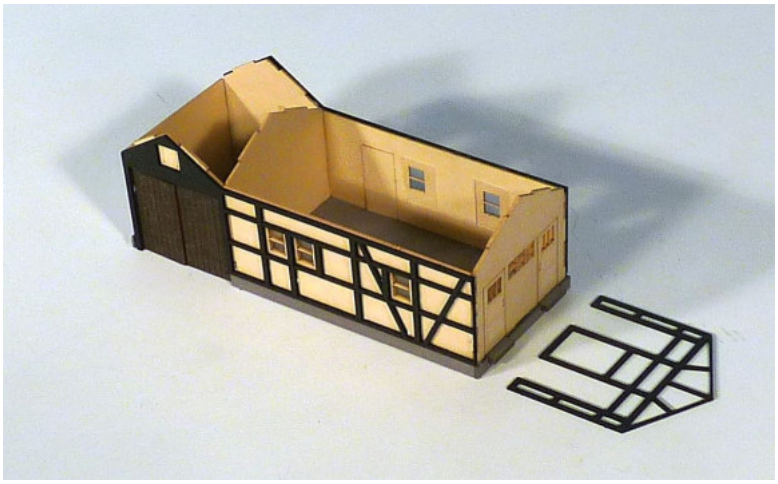

9. Setzen Sie das Mauerwerk in die entsprechenden

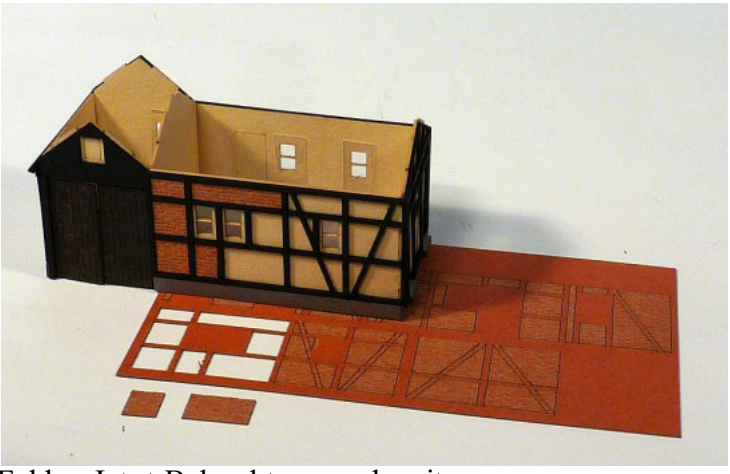

Felder. Jetzt Beleuchtung vorbereiten

10. Beginnen Sie mit dem kleinen Dach.

11. Kleben Sie die Dachpappe auf.

12.

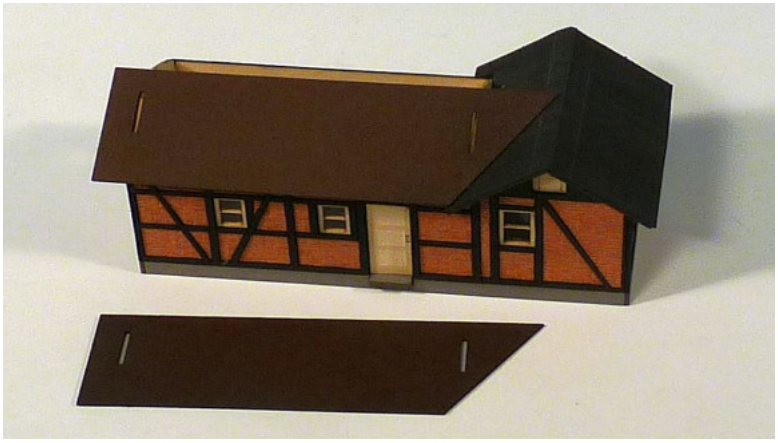

13.

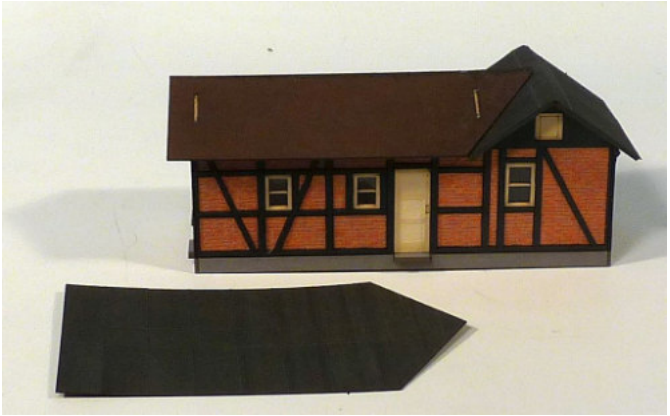

14. Montieren Sie die Giebelverkleidung und die überstehenden Dachsparren.

15. Giebelbretter kleben

16. Dachlüfter montieren

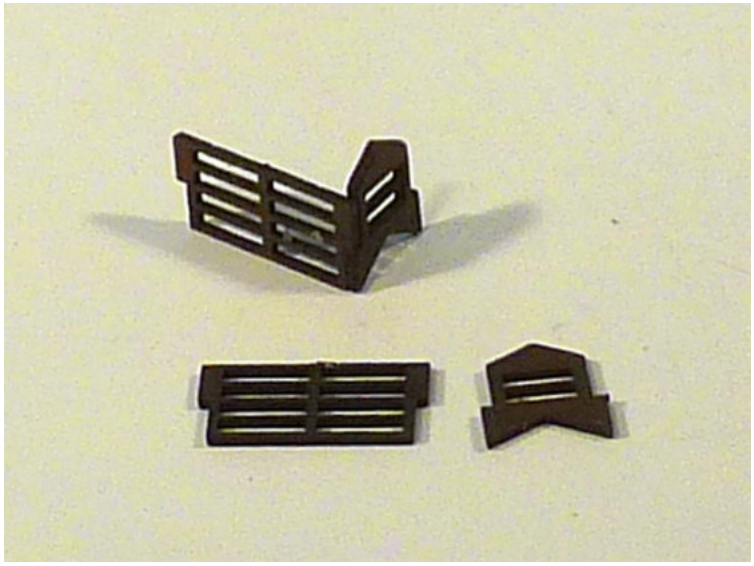

17.

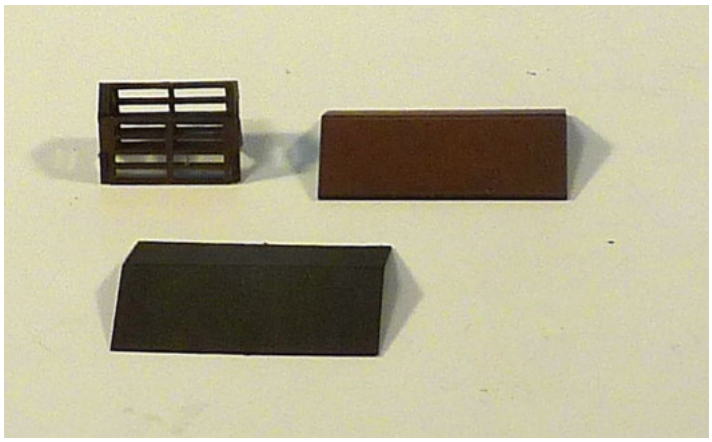

18.Trittstufen kleben

19. Die Treppenstufen werden unterfüttert.

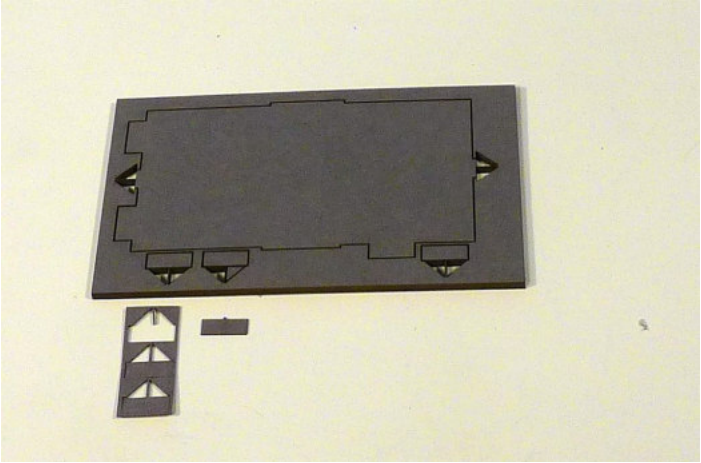

20. Türklinken montieren.

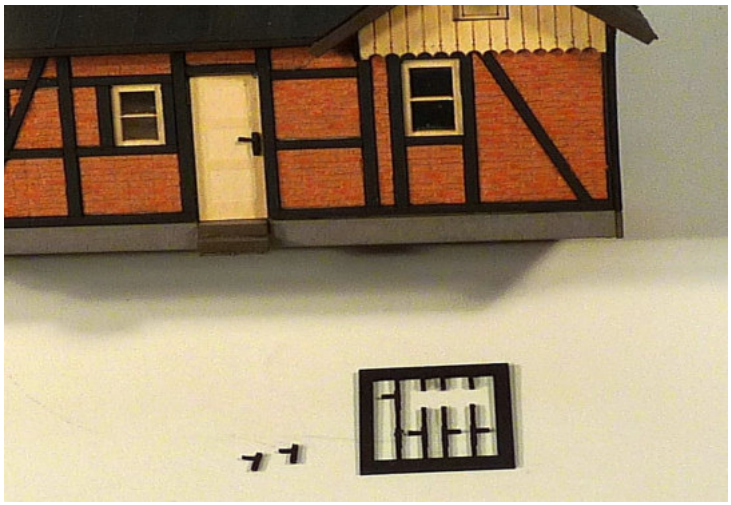

FERTIG!