Bauanleitung
Colonialwarengeschäft klein, Artikelnummer: 23013

Die „Bauplatten“. Bitte prüfen Sie den Inhalt ihres Paketes auf Vollständigkeit und beachten Sie bitte die beiliegenden Tipps und Sicherheitshinweise. Nachfolgende Elemente sollten vorhanden sein:

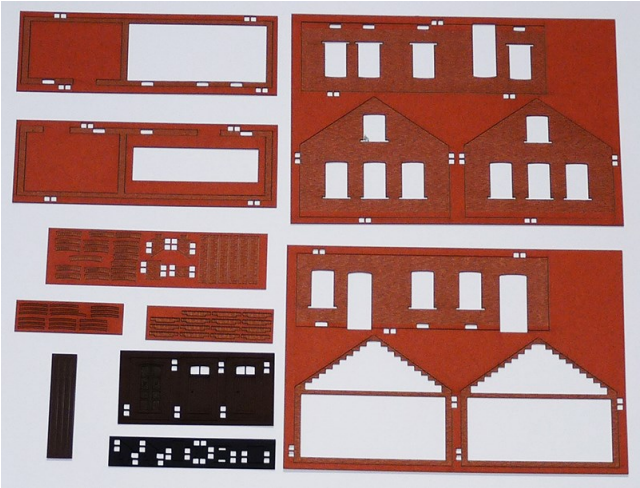

A: Wandverkleidungen, Türrahmen, diverse Aufdoppelungen

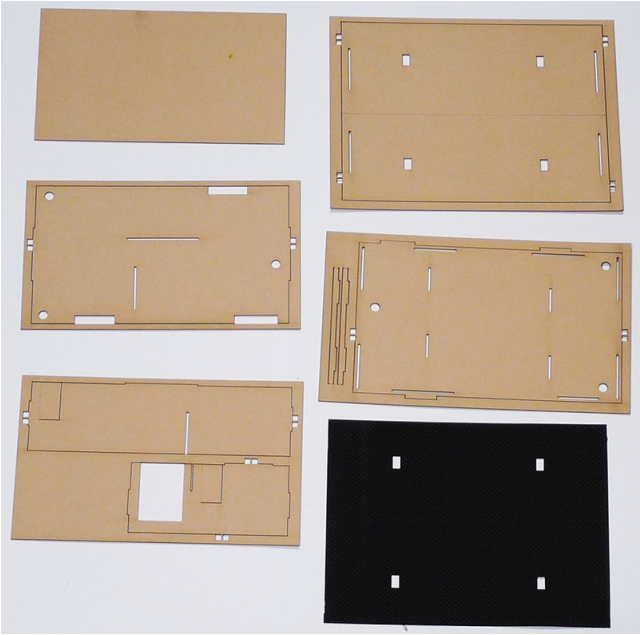

B: Bodenplatten, Innenwände, Innendach und Dachhaut

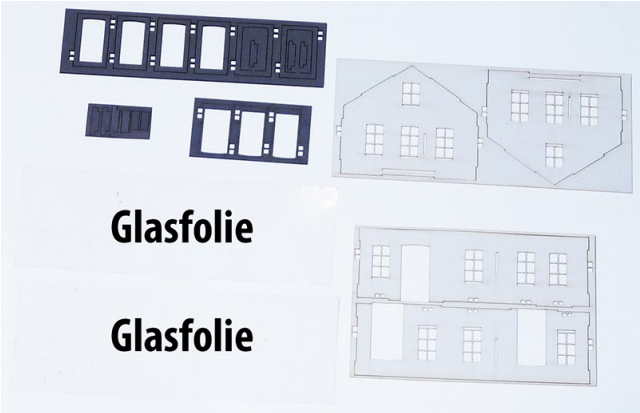

C: Giebelwände, Seitenwände, **ohne Foto: Glasfolie**

Bauanleitung
Colonialwarengeschäft klein, Artikelnummer: 23013

1.) Zuerst die Glasfolie zurechtschneiden und auf die Giebel,- und Seitenwände aufkleben

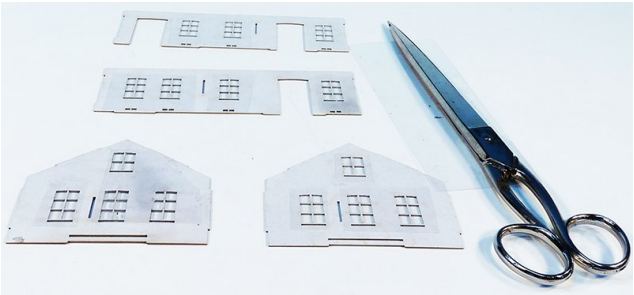

2.) Bodenstützen einkleben, „Stellprobe“ durchführen

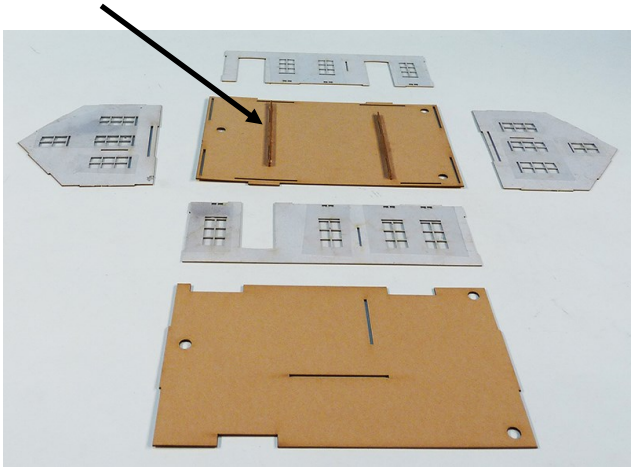

3.) Seitenwände, innere Bodenplatte und Zwischenwände einkleben

4.) Türfutter zusammenkleben. Klebefolge: breit, breit, schmal

5.) Türen aufkleben, zentriert auf der breiten Rückseite. Danach die Türverkleidungen einkleben.

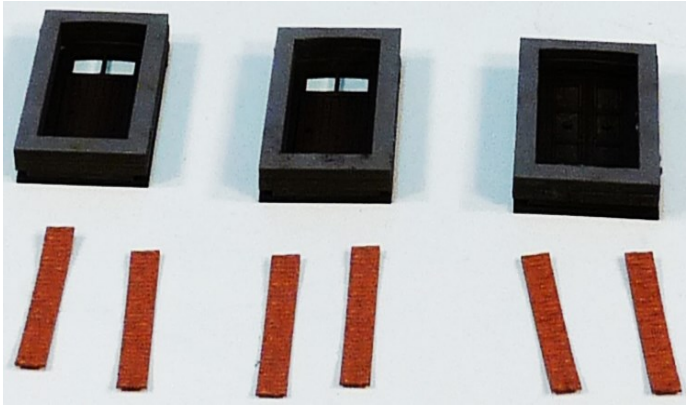

6.) Jetzt die untere Bodenplatte einkleben

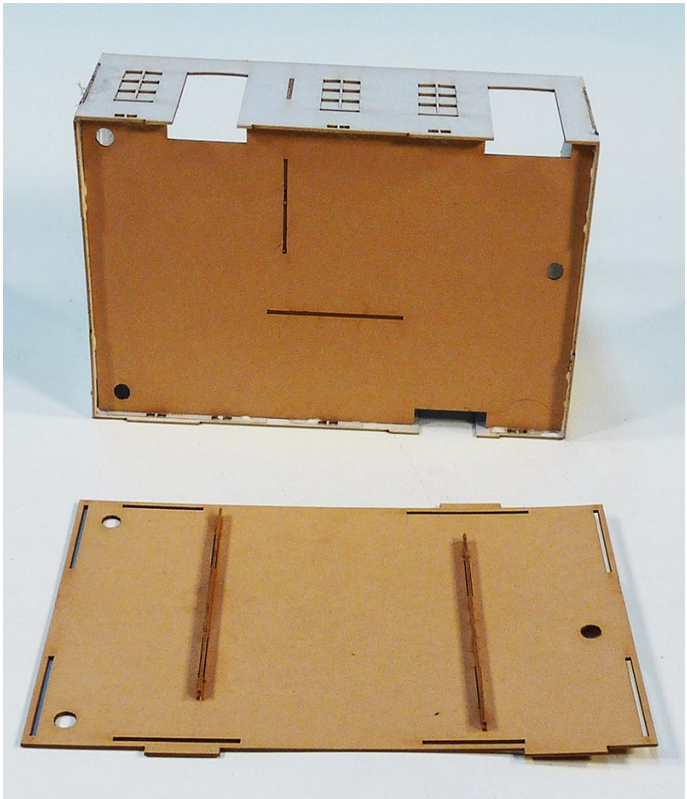

Bauanleitung
Colonialwarengeschäft klein, Artikelnummer: 23013

7.) die fertig verklebten Türen einsetzen und festkleben.

8.) Ergebnis. Jetzt kann (muss aber nicht) die Zwischendecke eingeklebt werden.

9.) Auf den Dachblenden zuerst Glasfolie aufkleben...

10.)… und danach die Dachhaut aufkleben und trocknen lassen.

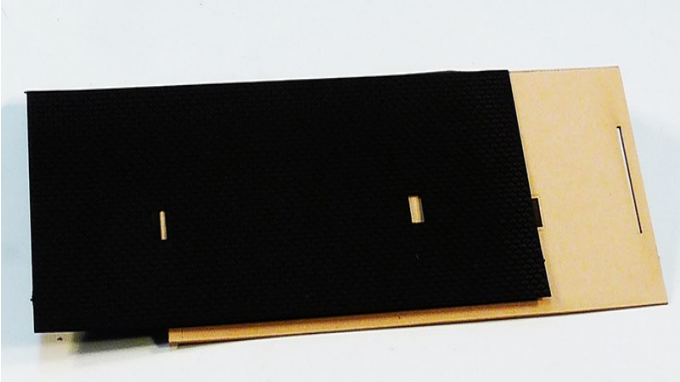

11.) Jetzt werden die Außenverkleidungen aufgeklebt..

12.) Jetzt die Fensterbänke, Fensterstürze und Treppenstufen einkleben.

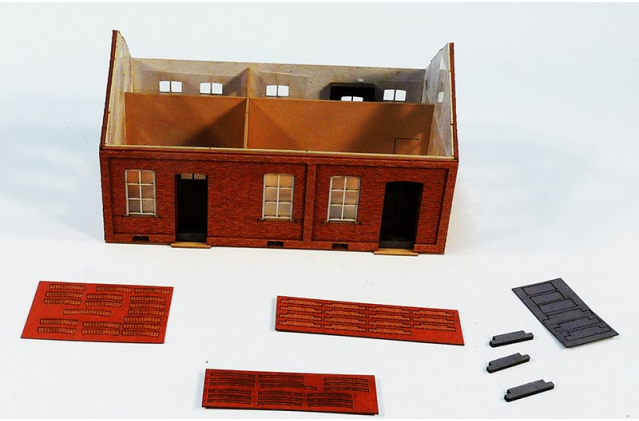

13.) Ergebnis

14.) Kamin inklusive Verkleidungen zusammenkleben und trocknen lassen.

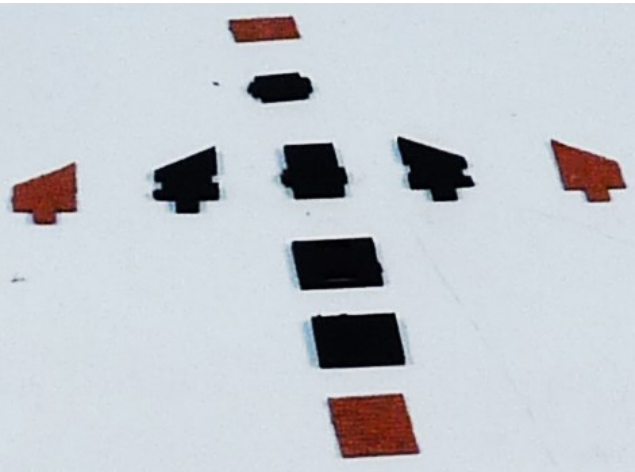

15.) Jetzt kann das Dach aufgeklebt und die Fensterrahmen angeklebt werden.

16.) Abschließend werden noch die Giebelverkleidungen aufgeklebt.

17.) **FERTIG!**