Bauanleitung Sortenturm 17066
Beachten Sie die beigefügten Hinweise

Teil 1 Anfangsgebäude

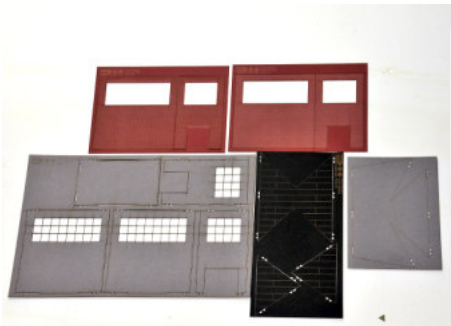
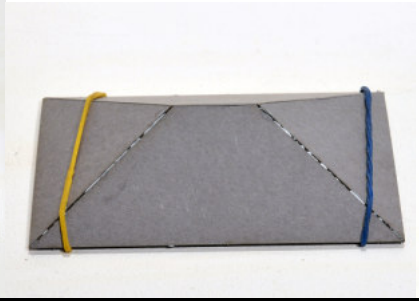
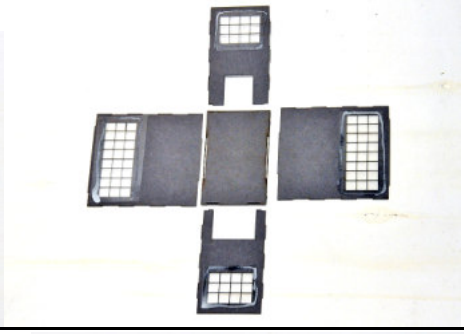

Teil 2 Aufzug

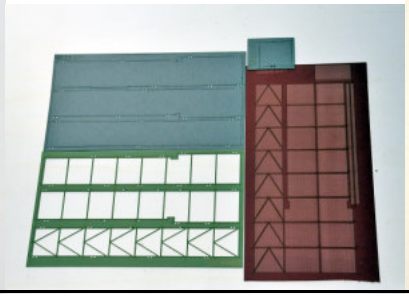
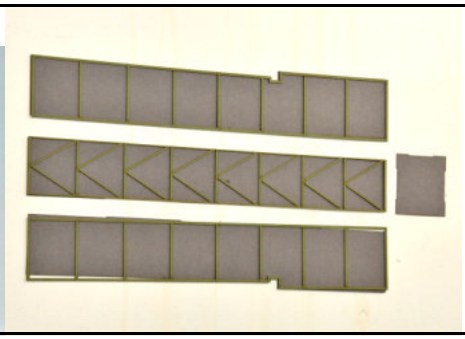

Teil 3 Hauptgebäude, Bauteile

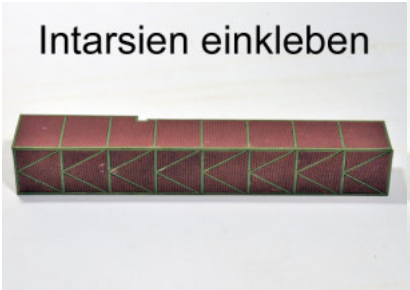

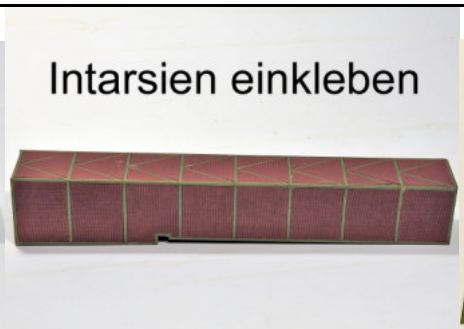

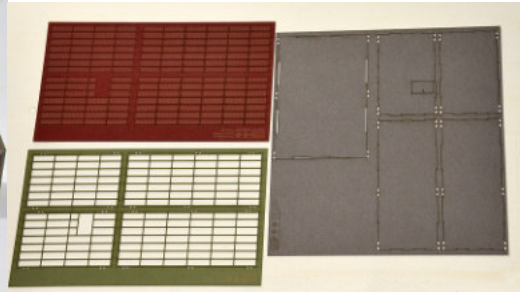
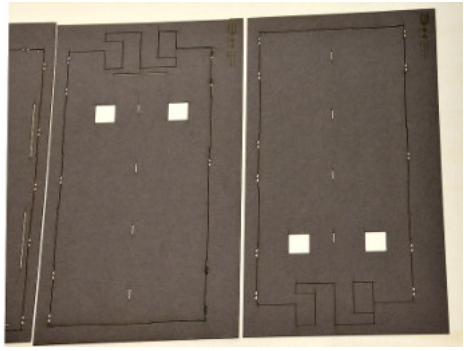
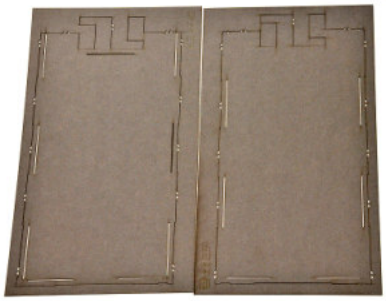
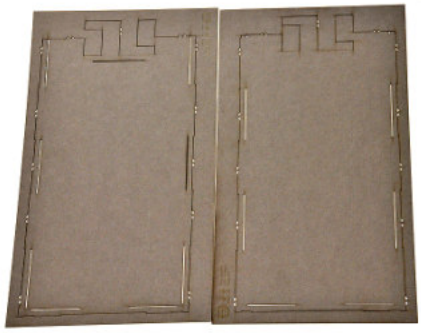

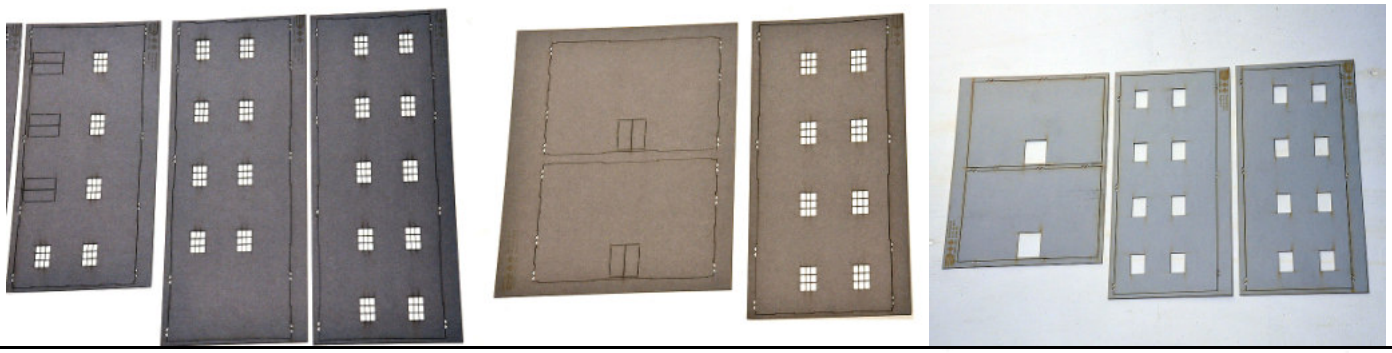

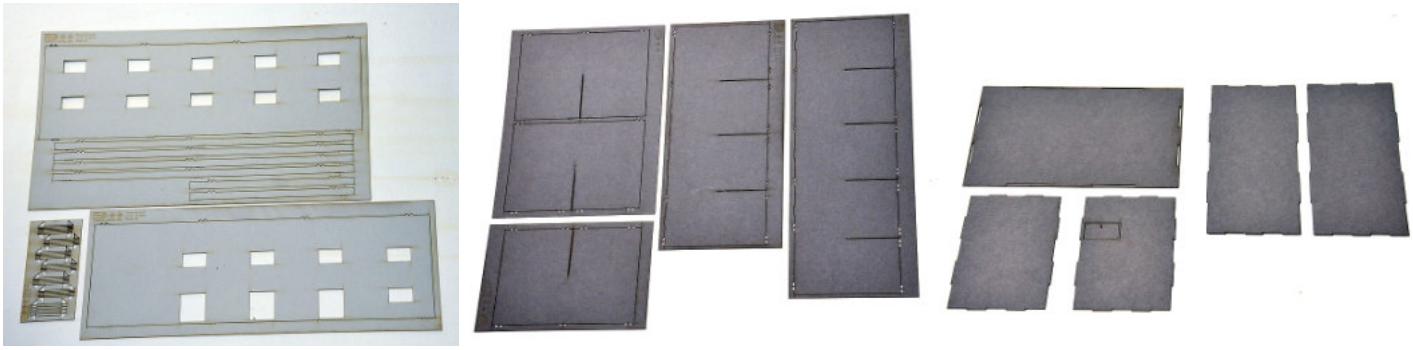

Gebäude oben auf dem Dach

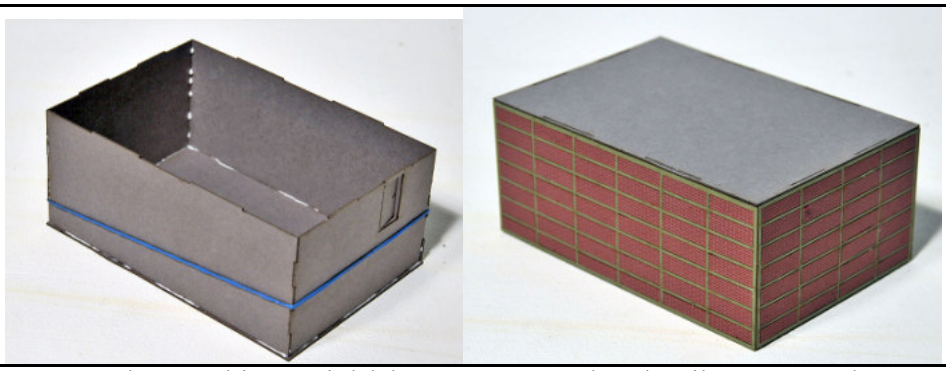

Fensterglas von hinten einkleben, unteres Gebäudeteil zusammenbauen

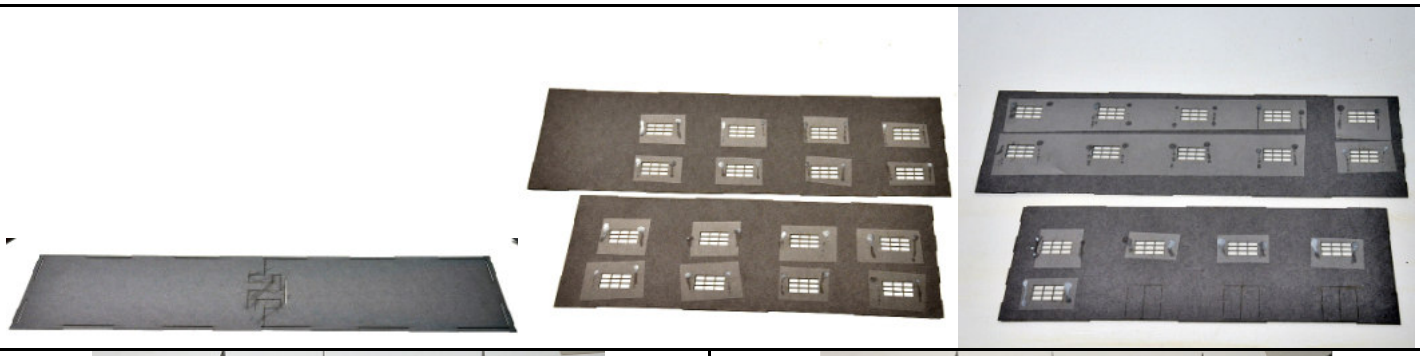

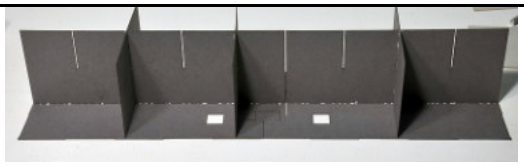

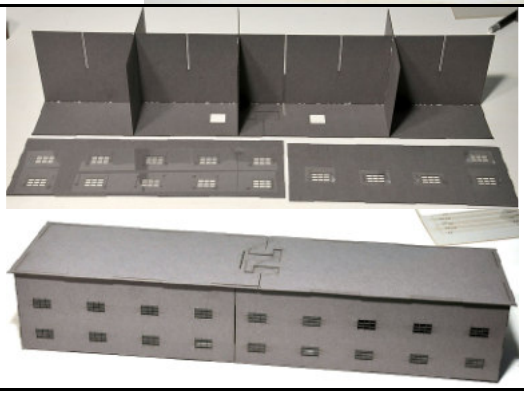

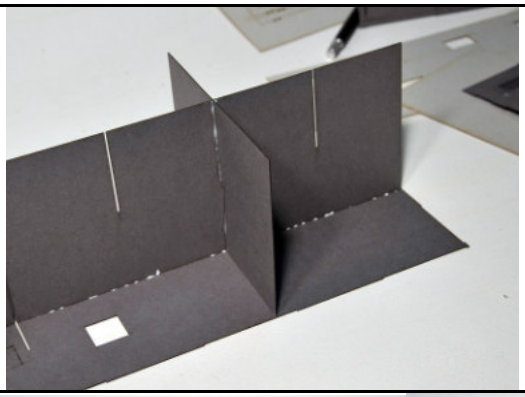

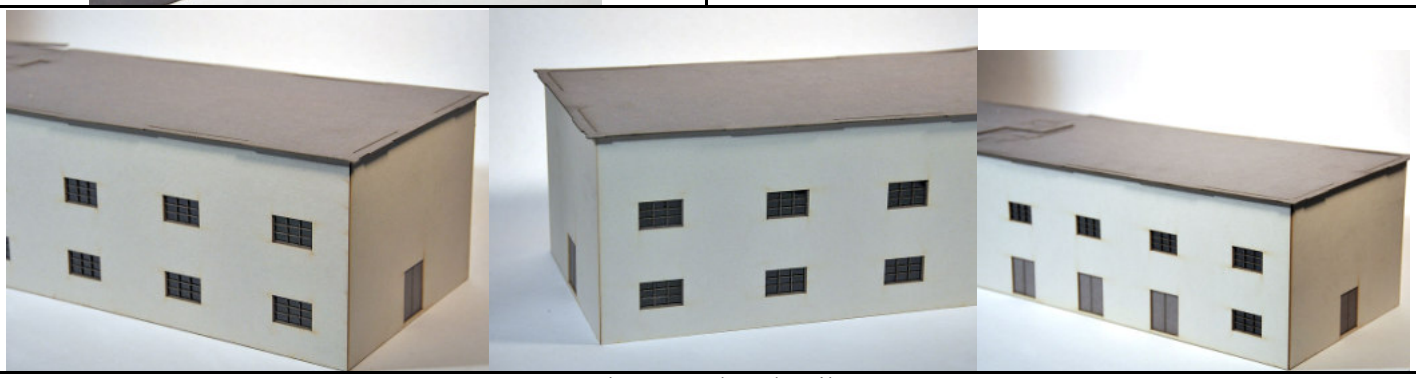

Oberes Gebäudeteil

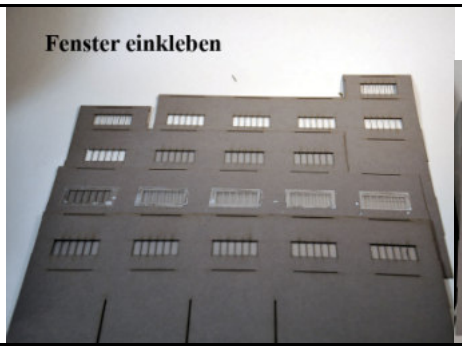

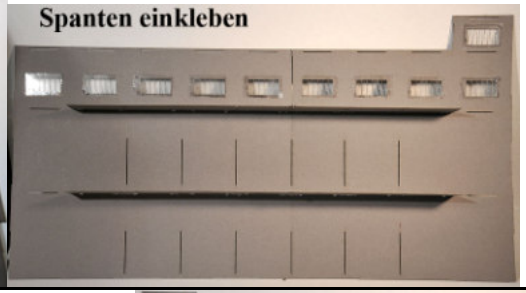

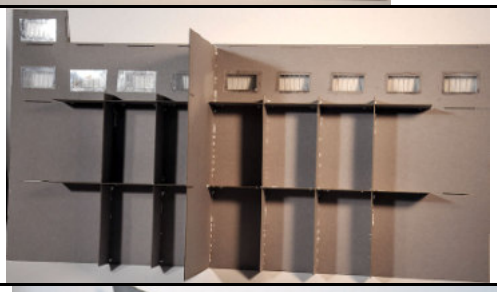

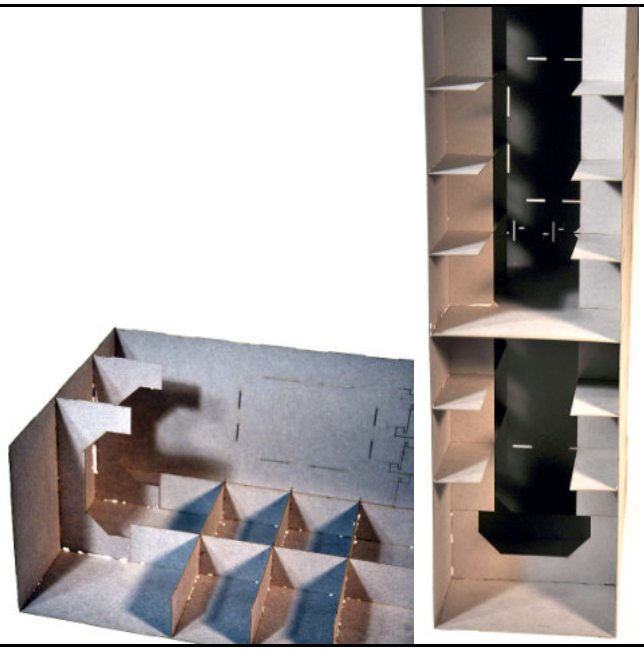

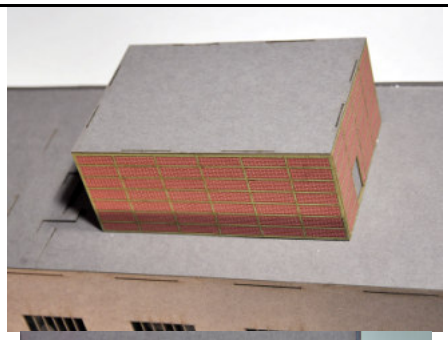

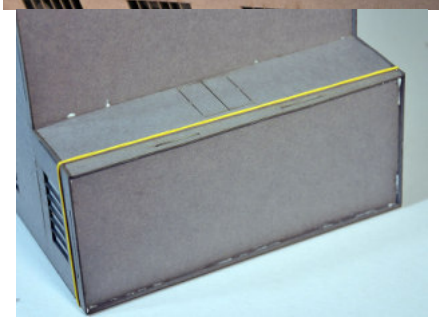

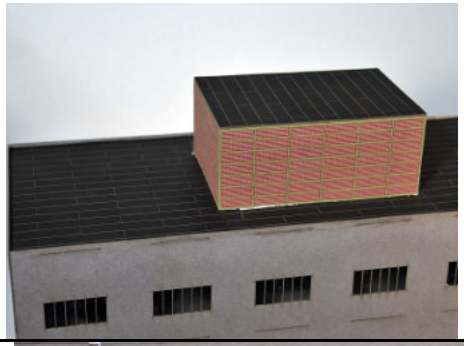

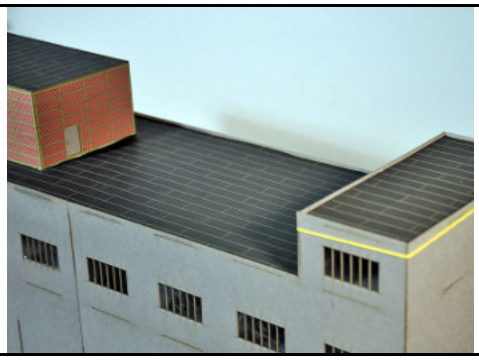

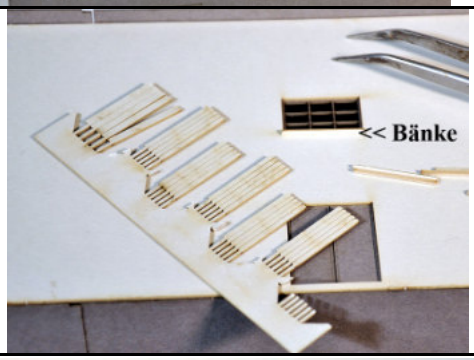

Graue Rahmenteile können auch in rot sein !

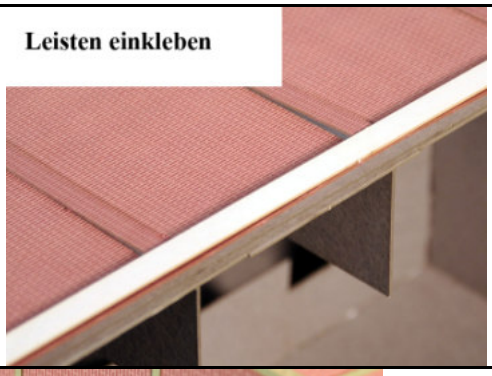
Leisten einkleben

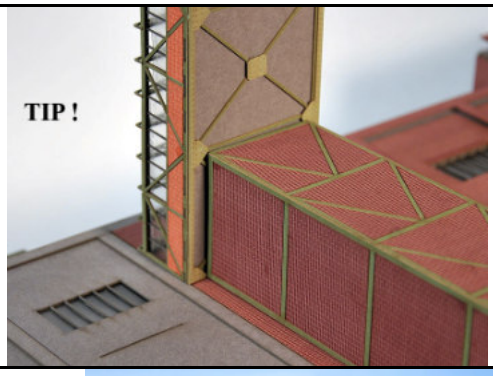
TIP !

Tip !!!

auf den Unterbau
setzen !